

# BRAUN



91959164/VII-18



**P&G RESTRICTED**

**Type 5542**

[www.braun.com](http://www.braun.com)













## Braun Infolines

English	5	<b>UK</b>	<b>0800 783 7010</b>
Français	9	<b>IE</b>	<b>1 800 509 448</b>
Polski	13	<b>FR</b>	<b>0 800 944 802</b> (service & appel gratuits)
Český	18	<b>BE</b>	<b>0 800 14 592</b>
Slovenský	22	<b>PL</b>	<b>801 127 286</b> <b>801 1 BRAUN</b>
Magyar	26	<b>CZ</b>	<b>221 804 335</b>
Hrvatski	32	<b>SK</b>	<b>02/5710 1135</b>
Slovenski	36	<b>HU</b>	<b>(06-1) 451-1256</b>
Türkçe	40	<b>HR</b>	<b>091 66 01 777</b>
Română (RO/MD)	46	<b>SI</b>	<b>080 2822</b>
Български	50	<b>TR</b>	<b>0850 220 09 11</b>
Русский	54	<b>RO</b>	<b>021.224.30.35</b>
Українська	60	<b>RU</b>	<b>8 800 200 20 20</b>
عربي	70	<b>UA</b>	<b>0 800 505 000</b>
		<b>HK</b>	<b>(852) 2986 9886</b> (DKSH Consumer Service Centre)

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

UK/FR/PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/  
RO/MD/BG/RU/UA/Arab

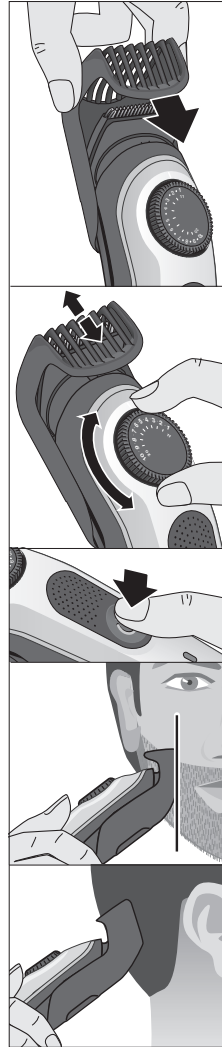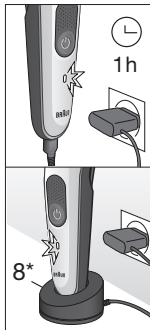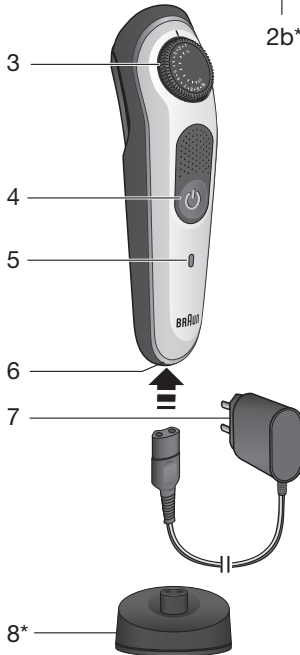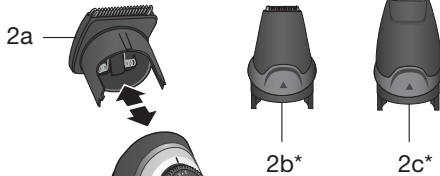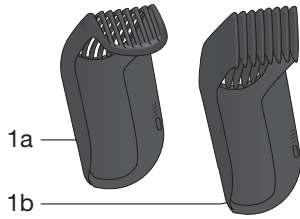

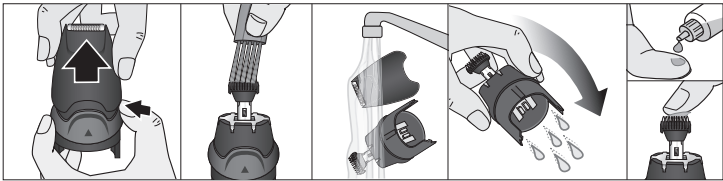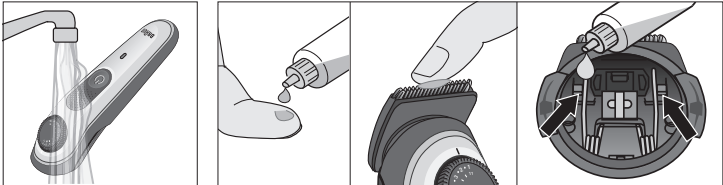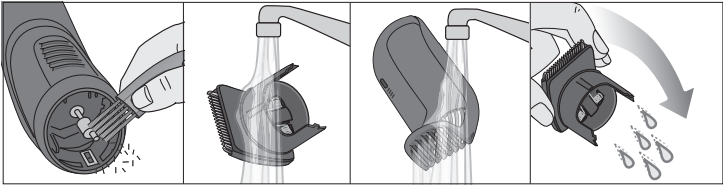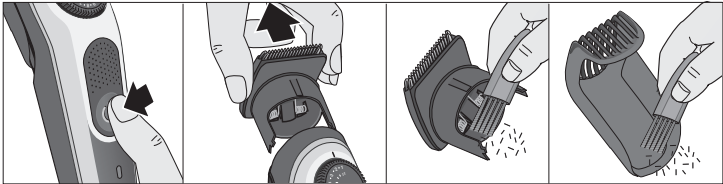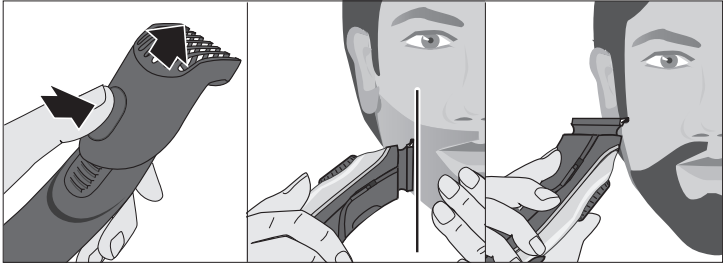

## English

Read these instructions completely, they contain safety information.  
Keep them for future reference.


### Warnings



The appliance is suitable for cleaning under running tap water. Detach the appliance from the power supply before cleaning it with water.

The appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is a risk of electric shock.

Only use the special cord set provided with your appliance.

If the appliance is marked  C 492, you can use it with any Braun power supply coded 492-XXXX.

Never use the appliance with any damaged accessory like trimmers, combs or special cord set.

Do not open the appliance!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

### Description

- 1a Precision beard comb (1–10 mm)
- 1b Precision hair comb (11–20 mm)
- 2a Trimmer head

- 2b Detailed trimmer head\*
- 2c Mini foil shaver head\*
- 3 Length selector
- 4 On/off button
- 5 Charging indicator
- 6 Power socket
- 7 Special cord set (design can differ)
- 8 Charging stand\*

\* not with all models

For electric specifications, see printing on the special cord set.

## Charging

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C. The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures. Recommended ambient temperature for trimming is 15 °C to 35 °C. Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

- Connect the appliance via the special cord set (7) to an electrical outlet.
- A full charge takes approx. 1 hour and provides up to 100 minutes of cordless operation time.
- Once the appliance is completely charged, discharge it through normal use. Then recharge again to full capacity.

### Charging indicator

- The charging indicator blinks green when the appliance is being charged.
- It lights up permanently green for a few seconds when the battery is fully charged. During usage it shines permanently green.
- The charging indicator shines permanently red when the battery is running low. Once it flashes red, connect the appliance to the mains.

## Usage

- Exchange the attachments only when the appliance is switched off.
- Place one of the precision combs (1a, 1b) over the trimmer head (2).

### Beard Trimming / Hair Clipping

- Turn the length selector (3) to your desired cutting length. The comb slides automatically up or down.
- Length settings precision beard comb (1a): 1 to 10 mm in 0,5 mm steps.

6

- Length settings precision hair comb (1b): 11 to 20 mm in 0,5 mm steps.
- Push the on/off button (4) to turn the appliance on.
- Trim against hair growth by guiding the flat comb part over the skin.
- Avoid clogging the comb with hair. Remove and clean it from time to time.

### **Precision and Contour Trimming**

- Use the trimmer head (2a) without comb attachment, the detailed trimmer head (2b) or the mini foil shaver head (2c) for shaping sideburns, moustaches and partial short beards.

### **Travel lock**

Press the on/off button (4) for 3 seconds to lock the appliance. A beep confirms that the travel lock is activated. To unlock, press the on/off button 3 seconds. 3 beeps will sound when your unlock attempt failed. Try again or simply connect the appliance to the mains.

## **Cleaning and maintenance**

- Switch off the appliance.
- Take off the head and combs.
- Use the brush to clean the head, combs and the appliance.
- Do not clean any foil with a brush as those may be damaged.
- The mini foil shaver head can be disassembled for proper cleaning. In case the foil frame is pulled out, it can just be clicked into the housing again.
- The handle, heads and combs can be cleaned under running water. Rinse until all residues have been removed. Let dry completely before reassembling them.
- To keep the attachments working properly, oil trimmers and foils with a drop of light machine oil (not included) regularly.

## **Environmental notice**

Product contains a battery and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

## **Guarantee**

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)).

### **For UK only:**

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.



## Français

Lisez attentivement ces instructions car elles contiennent des informations sur la sécurité. Conservez-les pour une consultation ultérieure.


### Attention



Cet appareil peut être nettoyé sous l'eau courante. Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer à l'eau.

Ce système de rasage est fourni avec un câble spécial, qui possède une alimentation électrique sécurisée intégrée à très basse tension. N'échanger ou modifier aucune partie du câble, sous risque de recevoir un choc électrique.

Utilisez uniquement le cordon spécial fourni avec votre appareil.

Si l'appareil porte la référence -C 492, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle alimentation Braun marquée 492-XXXX.

Ne jamais utiliser l'appareil avec un accessoire endommagé, tel que les lames, les sabots ou le cordon d'alimentation spécial.

N'ouvrez pas l'appareil !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

## Description

- 1a Sabot de précision barbe (1–10 mm)
- 1b Sabot de précision cheveux (11–20 mm)
- 2a Tête de tondeuse
- 2b Tête de tondeuse de précision\*
- 2c Mini-tête de rasoir à grille\*
- 3 Molette de réglage de la hauteur du sabot
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Témoin de charge
- 6 Prise d'alimentation
- 7 Cordon d'alimentation spécial (le design peut varier)
- 8 Base de recharge\*

\*cela dépend des modèles

Pour les spécifications électriques, voir la notice sur le cordon spécial.

## Chargement

La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 5 et 35 °C. La batterie ne se rechargera pas correctement, voire pas du tout, à des températures trop basses ou trop élevées. La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 15 et 35 °C. Ne pas soumettre le rasoir à une température supérieure à 50 °C pendant une durée prolongée.

- Branchez l'appareil directement sur une prise électrique à l'aide du cordon spécial (7).
- Comptez approximativement 1 heure pour une charge complète et qui fournit jusqu'à 100 minutes de temps de rasage sans fil.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, utilisez le normalement jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Rechargez-le ensuite jusqu'à pleine capacité.

### Témoin de charge (5)

- Le témoin de charge clignote en vert lorsque l'appareil est en charge.
- Le témoin reste allumé en vert pendant quelques secondes une fois la batterie complètement chargée. Pendant l'utilisation, le témoin reste allumé en vert.
- Le témoin de charge reste rouge lorsque le niveau de la batterie est faible. Une fois qu'il clignote en rouge, branchez l'appareil sur secteur.

## Utilisation

- Échangez les accessoires uniquement lorsque l'appareil est éteint.
- Placez l'un des sabots de précision (1a, 1b) sur la tête de tondeuse (2).

### Rasage de barbe / Coupe de cheveux

- Tournez la molette de hauteur de coupe (3) vers la longueur désirée. Le sabot automatiquement vers le haut ou vers le bas.
- Différentes hauteurs de coupe du sabot de précision barbe sont disponibles (1a) : de 1–10 mm, par pas de 0,5 mm.
- Différentes hauteurs de coupe du sabot de précision cheveux sont disponibles (1b) : de 11–20mm, par pas de 0,5 mm.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt (2) pour mettre l'appareil en marche.
- Rasez dans le sens opposé de la pousse du poil en guidant la partie plate du sabot le long de la peau.
- Évitez d'obstruer le sabot avec des poils. De temps à autre, enlevez-le et nettoyez-le.

### Rasage de précision et des contours

- Utilisez la tête de tondeuse (2a) sans sabot, la tête de tondeuse de précision (2b) ou la mini-tête de rasoir à grille (2c) pour définir les pattes, les moustaches et les barbes courtes taillées.

### Verrou de voyage

Appuyez sur le bouton marche / arrêt (4) pendant 3 secondes pour verrouiller l'appareil. Un bip sonore confirme que le verrou de voyage est activé. Pour déverrouiller le rasoir, appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes. 3 bips sonores retentissent lorsque votre tentative de déverrouillage a échoué. Réessayez ou branchez simplement l'appareil sur secteur.

## Nettoyage et entretien

- Éteignez l'appareil.
- Enlevez la tête de tondeuse et les sabots
- Utilisez la brosse pour nettoyer la tête, les sabots et l'appareil.
- Ne nettoyez pas la grille avec une brosse car cela pourrait l'endommager.
- La mini-tête de rasoir à grille peut être démontée pour la nettoyer correctement. Si la structure de la grille est détachée, il suffit juste de la cliquer à nouveau au boîtier.
- Le manche, la tête et les sabots peuvent être nettoyés à l'eau courante. Laissez-les sécher complètement avant de les réassembler.

- Pour préserver le bon fonctionnement des accessoires, appliquez régulièrement une goutte d'huile de machine légère (non fournie) sur la tondeuse et les grilles.

## Note environnementale

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage de déchets électriques disponibles dans votre pays.



Sujet à des modifications sans préavis.

## Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veuillez vous référer à [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) ou appeler le 0 800 944 802 (service consommateurs – service & appel gratuits) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

## Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

12

## Polski

Niniejszą instrukcję należy przeczytać w całości, gdyż zawiera ona informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ją zachować do późniejszego wglądu.

### Ostrzeżenia




Urządzenie można czyścić pod bieżącą wodą.

Przed przystąpieniem do czyszczenia wodą należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Urządzenie jest wyposażone w specjalny przewód z wtyczką ze zintegrowanym, bezpiecznym zasilaczem o bardzo niskim napięciu. Nie należy wymieniać żadnej części urządzenia ani manipulować przy nim, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Należy używać tylko specjalnego przewodu dołączonego do urządzenia.

Jeśli urządzenie jest oznakowane kodem -C 491, może być używane z dowolnym zasilaczem marki Braun oznaczonym kodem 492-XXXX.

Nie należy używać urządzenia, gdy trymer, grzebień lub specjalny przewód z wtyczką są uszkodzone.

Nie otwieraj urządzenia!

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby niemające wystarczającego doświadczenia ani wiedzy, o ile są nadzorowane albo zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania tego urządzenia i są świadome istniejących zagrożeń. Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i nadzorowane.

## Opis produktu

- 1a Grzebień do precyzyjnego przycinania zarostu (1–10 mm)
- 1b Grzebień do precyzyjnego przycinania włosów (11–20 mm)
- 2a Głowica trymera
- 2b Precyzyjna głowica trymera\*
- 2c Głowica gołająca\*
- 3 Selektor długości
- 4 Przycisk On/Off (Wł./Wył.)
- 5 Wskaźnik ładowania
- 6 Gniazdo zasilania
- 7 Specjalny przewód z wtyczką (jej konstrukcja może się różnić)
- 8 Stacja ładująca\*

\* niedołączane do wszystkich modeli

Specyfikacje elektryczne umieszczono na nadruku na przewodzie z wtyczką.

## Ładowanie

Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania wynosi od 5 °C do 35 °C. Akumulator może nie naładować się prawidłowo w ekstremalnie niskiej lub wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura otoczenia podczas korzystania z trymera wynosi od 15 °C do 35 °C. Nie należy wystawiać urządzenia na temperatury wyższe niż 50 °C na dłuższy czas.

- Używając specjalnego przewodu zasilającego (7), należy podłączyć wyłączoną golarzkę do gniazda elektrycznego
- Pełne ładowanie trwa około 1 godzinę i zapewnia do 100 minut bezprzewodowej pracy.
- Po całkowitym naładowaniu należy rozładować poprzez normalne użytkowanie trymera. Następnie naładować do pełnej pojemności.

### Wskaźnik ładowania

- Wskaźnik ładowania miga na zielono podczas ładowania urządzenia.
- Świeci na zielono przez kilka sekund, gdy bateria jest w pełni naładowana. Podczas użytkowania świeci na zielono.
- Wskaźnik ładowania świeci stale na czerwono, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski. Gdy zacznie migać na czerwono, podłącz urządzenie do prądu.

## Sposób użycia

- Wymieniaj przystawki tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Umieść jeden z grzebieni do precyzyjnego przycinania (1a, 1b) nad głowicą trymera (2).

14

### **Przycinanie zarostu/włosów**

- Ustaw selektor długości (3) na żądanej długości cięcia. Grzebień automatycznie przesuwany się w górę lub w dół.
- Ustawienia długości precyzyjnego grzebienia do zarostu (1a): od 1 do 10 mm w odstępach co 0,5 mm.
- Ustawienia długości precyzyjnego grzebienia do włosów (1b): od 11 do 20 mm w odstępach co 0,5 mm.
- Aby uruchomić urządzenie, wciśnij przycisk On/Off (4).
- Należy przycinać pod włos prowadząc płaską część grzebienia nad skórą.
- Nie dopuszczaj do zaplątania się grzebienia we włosy. Od czasu do czasu wyjmij i wyczyść grzebień.

### **Precyzyjne przycinanie i konturowanie**

- Używaj głowicy trymera (2a) bez nasadki grzebieniowej, precyzyjnej głowicy trymera (2b) lub głowicy gołacej (2c) do formowania bokobrodów, wąsów i częściowych krótkich brod.

### **Blokada podróżna**

Naciśnij przycisk włączania / wyłączenia (4) przez 3 sekundy, aby zablokować urządzenie. Sygnał dźwiękowy potwierdza, że blokada działania jest aktywowana. Aby odblokować, naciśnij przycisk włączania / wyłączenia przez 3 sekundy. Po zakończeniu próby odblokowania usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe. Spróbuj ponownie lub po prostu podłącz urządzenie do sieci.

## **Czyszczenie i konserwacja**

- Wyłącz urządzenie.
- Zdejmij głowicę trymera i grzebień.
- Użyj szczoteczki do czyszczenia głowicy, grzebieni i urządzenia.
- Nie czyść folii za pomocą szczotki, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu.
- Głowicę gołącą można zdemontować w celu prawidłowego czyszczenia. W przypadku wyciągnięcia ramy z folii można ją ponownie wsunąć w obudowę.
- Zdjętą głowicę i grzebień można czyścić pod bieżącą wodą. Przed ponownym założeniem należy odczekać, aż całkowicie wyschną.
- Aby zapewnić prawidłową pracę osprzętu, regularnie aplikuj olej zarówno na trymer jak i folie gołącą - wystarczy kropla lekkiego oleju maszynowego (nie ma w zestawie).

## Uwagi na temat ochrony środowiska

Produkt zawiera akumulator i/lub odpady elektryczne podlegające recyklingowi. By chronić środowisko, nie należy go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami, lecz znosić do punktów zbiórki odpadów elektrycznych, dostępnych w danym kraju.



Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

### Warunki gwarancji

1. Procter & Gamble International Operation SA, z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Konsumentowi. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Konsument może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższego znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Konsument powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Poczte Polską lub firmy kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje w każdym kraju, w którym, to urządzenie jest rozprowadzane przez jednostkę organizacyjną firmy Procter & Gamble lub upoważnionego przez nią dystrybutora.
5. Dokument zakupu musi być opatrzony datą i numerem oraz określać nazwę i model sprzętu.
6. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Konsumenta.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których, Konsument zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Konsumenta według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie

16



będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 7.

9. Gwarancją nie są objęte:

- a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
- b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
  - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
  - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
  - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
  - części szklane, żarówki oświetlenia;
  - ostrza i folie do golarek, wymienne końcówki do szczoteczek elektrycznych i irygatorów oraz materiały eksploatacyjne.

10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

## Český

**Pečlivě si přečtěte tento návod – obsahuje důležité bezpečnostní informace. Návod uschovejte pro případné použití v budoucnu.**

### Upozornění



Tento přístroj je vhodný pro čištění pod tekoucí vodou. Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě.

Přístroj je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpečnostním nízkonapětovým síťovým adaptérem. Nevyměňujte ani nemanipulujte s žádnou z jeho částí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze speciální kabel dodávaný společně s přístrojem.

Nese-li přístroj označení -C 492, lze jej používat s jakýmkoliv napájecím zdrojem Braun s kódem 492-XXXX.

Přístroj nikdy nepoužívejte s rozbitými doplňky, jako jsou zastříhovače, hřebeny nebo jiné speciální kabely.

Přístroj neotvírejte!

Děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou pohyblivostí, schopností vnímání či mentálním zdravím a osoby bez zkušeností nebo odpovídajícího povědomí mohou tento spotřebič používat pod dohledem nebo po obdržení pokynů k jeho bezpečnému používání a seznámení se s možnými riziky. Spotřebič není určen jako hračka pro děti. Děti bez dozoru a mladší 8 let nesmí provádět čištění a údržbu přístroje.

### Popis

1a Přesný hřeben na vousy (1–10 mm)

1b Přesný hřeben na vlasy (11–20 mm)

18

- 2a Zastříhávací hlava
- 2b Přesná hlava zastříhovače\*
- 2c Mini zastříhovací hlava\*
- 3 Nastavení délky
- 4 Vypínač (on/off)
- 5 Kontrolka nabíjení baterie
- 6 Napájecí zdířka
- 7 Speciální síťový přívod (design se může lišit)
- 8 Nabíjecí stojan\*

\* ne u všech modelů

Elektrotechnické specifikace naleznete vytištěné na speciálním síťovém přívodu.

## Nabíjení

Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 5 až 35 °C. Při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách se baterie nemusí nabít správně nebo se nenabije vůbec. Doporučená okolní teplota pro holení je 15 až 35 °C. Nevystavujte holicí strojek po delší dobu teplotám přesahujícím 50 °C.

- Připojte přístroj speciálním přívodem (7) do zásuvky.
- Plné nabití trvá asi 1 hodina a umožňuje až 100 minut používání bez připojení do sítě.
- Po úplném dobití přístroj opět běžným používáním zcela vybijte. Poté jej prosím znovu nechte úplně nabít.

### Kontrolka nabíjení

- Při nabíjení bliká kontrolka nabíjení zeleně.
- Když je baterie plně nabitá kontrolka se na několik sekund trvale rozsvítí zeleně. Během používání svítí trvale zeleně.
- Indikátor nabíjení trvale svítí červeně, když se baterie vybijí. Jakmile začne blikat červeně, zapojte spotřebič do sítě.

## Použití

- Další součásti přístroje měňte pouze na vypnutém přístroji.
- Na hlavu zastříhovače (2) nasad'te jeden z hřebenových nástavců (1a, 1b).

### Zastříhávání vousů / vlasů

- Nastavte si požadovanou délku (3). Nástavec se automaticky pohybuje nahoru nebo dolů.

- Nastavení délky na hřebenovém nástavci pro stříhání vousů (1a): 1 až 10 mm v rozestupech 0,5 mm.
- Nastavení délky na hřebenovém nástavci pro stříhání vlasů (1b): 11 až 20 mm v rozestupech 0,5 mm.
- Přístroj se zapíná stisknutím tlačítka on/off (4).
- Pohybem hřebenu po pokožce zastříhávejte proti růstu vousů.
- Nenechte hřeben zahřít odstříženými vousy/vlasy. Pravidelně jej čistěte.

### Přesné zastříhávání do tvaru

- Pro vytvoření kotlet, knírů nebo k částečnému zkrácení vousů využijte hlavu zastříhovače (2a) bez hřebenů, přesnou hlavu (2b) nebo mini zastříhovací hlavu (2c).

### Cestovní zámek

Stisknutím tlačítka on/off (4) po dobu 3 sekund uzamkněte spotřebič. Pipnutí potvrdí, že je aktivován cestovní zámek. Pro odemčení stiskněte tlačítko on/off na 3 sekundy. Pokud se pokus o odemknutí nezdaří, ozve se 3 krát pipnutí. Zkuste znovu nebo jednoduše připojte spotřebič k síti.

## Čištění a údržba

- Vypněte přístroj.
- Sundejte hlavu zastříhovače a hřebeny.
- Kartáčkem očistěte hlavu, hřebeny i přístroj.
- Nečistěte planžety kartáčkem, protože by mohlo dojít k poškození.
- Mini zastříhovací hlavu holicího strojků je možné demontovat pro správné čištění. V případě, že je rám zastříhovací hlavy vytažen, může být znovu zasunut na své místo.
- Sundanou hlavu a hřebeny lze čistit pod tekoucí vodou. Dříve, než je znovu sestavíte, nechte je úplně uschnout.
- Aby zastříhovač správně fungoval pravidelně namažte zastříhovač a planžety lehkým olejem (není součástí balení).

## Poznámka k ochraně životního prostředí

Výrobek obsahuje akumulátory a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte tento výrobek s běžným domovním odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu zřízené ve vaší zemi.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny.

### **Záruka**

Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování (například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastřihovače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.

## Slovenský

Prečítajte si tieto pokyny celé, pretože obsahujú bezpečnostné informácie. Pokyny si odložte, aby ste si ich mohli prečítať aj v budúcnosti.


### Varovania



Prístroj je možné čistiť pod tečúcou vodou. Pred umývaním pod tečúcou vodou odpojte prístroj od napájacieho zdroja.

Strojček sa dodáva so špeciálnym napájacím káblom s integrovaným bezpečnostným nízkonapäťovým zdrojom. Nevymieňajte žiadnu jeho súčasť ani s ňou nemanipulujte. V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.

Používajte len špeciálny kábel dodávaný so zariadením.

Ak je spotrebič označený číslom -C 492, môžete ho používať s ľubovoľným napájacím zdrojom Braun s kódovým označením 492-XXXX.

Nikdy nepoužívajte strojček so žiadnym poškodeným príslušenstvom ako zastrihávače, hrebene či špeciálny napájací kábel.

Prístroj neotvárajte!

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou pohyblivosťou, schopnosťou vnímania alebo mentálnym zdravím alebo bez skúsenosti, alebo zodpovedajúceho povedomia, môžu tento prístroj používať pod dohľadom alebo po prijatí pokynov na jeho bezpečné používanie a po uvedomení si možných rizík. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a spotrebiteľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom dospeléj osoby.

## Popis

- 1a Presný hrebeň na bradu (1–10 mm)
- 1b Presný hrebeň na chĺpy (11–20 mm)
- 2a Hlavica zastrihávača
- 2b Presná hlava zastrihávača\*
- 2c Mini zastihávacia hlava\*
- 3 Volič dĺžky
- 4 Tlačidlo on/off (zap./vyp.)
- 5 Indikátor nabíjania
- 6 Napájacia zásuvka
- 7 Súprava špeciálneho kábla (vzhľad sa môže líšiť)
- 8 Nabíjací stojan\*

\* nie pri všetkých modeloch

Elektrické špecifikácie nájdete na štítku špeciálneho napájacieho kábla.

## Nabíjanie

Odporúčaná okolitá teplota pri nabíjaní je 5 °C až 35 °C. Pri nadmerne nízkych alebo vysokých teplotách sa batéria nemusí nabiť správne alebo vôbec. Odporúčaná okolitá teplota pri zastrihávaní je 15 °C až 35 °C. Nevystavujte holiaci strojček dlhší čas teplotám vyšším ako 50 °C.

- Pripojte strojček pomocou špeciálneho napájacieho kábla (7) do elektrickej zásuvky.
- Úplné nabitie trvá približne 1 hodina a poskytnete energiu až na 100 minút bezdrôtovej prevádzky.
- Po úplnom nabití vyberte prístroj bežným používaním. Potom ho znova nabíjate na úplnú kapacitu.

### Kontrolka nabíjania

- Pri nabíjaní bliká kontrolka nabíjania na zeleno.
- Ak je batéria úplne nabitá, kontrolka sa na niekoľko sekúnd trvalo rozsvieti na zeleno. Počas používania svieti trvalo na zeleno.
- Červená kontrolka svieti trvalo, keď sa batéria vybíja. Ak začne blikat' na červeno, zapojte spotřebič do siete.

## Používanie

- Príslušenstvo vymieňajte iba vtedy, keď je strojček vypnutý.
- Jeden z presných hrebeňov (1a alebo 1b) umiestnite nad hlavicu zastrihávača (2).

### **Zastrihávanie brady alebo vlasov**

- Volič dĺžky (3) otočte na požadovanú dĺžku strihu. Hrebeň sa automaticky posúva nahor alebo nadol.
- Nastavenia dĺžky presného hrebeňa na bradu (1a): 1 až 10 mm v krokoch po 0,5 mm.
- Nastavenia dĺžky presného hrebeňa na chlpy (1b): 11 až 20 mm v krokoch po 0,5 mm.
- Zatlačením tlačidla on/off (zap./vyp.) (4) prístroj zapnite.
- Zastrihávajte proti smeru rastu chlпов tým, že budete viesť časť plochého hrebeňa po koži.
- Zabráňte upchatiu hrebeňa chlpmi.

### **Presnosť a zastrihávanie kontúr**

- Pre vytvorenie bokombrád, fúzov alebo na čiastočné sktátenie fúzov používajte hlavu zastrihovača (2a) bez hrebeňov, presnú hlavu (2b) alebo mini zastrihávaciu hlavu (2c).

### **Cestovný zámok**

Stlačením tlačidla on/off (zap./vyp.) (4) na 3 sekundy spotrebič uzamknete. Pípnutie potvrdí, že je aktivovaný cestovný zámok. Aby ste prístroj odomkli, stlačte tlačidlo on/off (zap./vyp.) na 3 sekundy. Ak sa pokus o odomknutie nepodaril, ozvú sa 3 pípnutia. Skúste znovu alebo jednoducho pripojte prístroj k sieti.

## **Čistenie a údržba**

- Vypnite stroječek.
- Zložte hlavicu a hrebene.
- Hlavice, hrebene a stroječek vyčistite pomocou kefy.
- Nečistite planžety kefkou, pretože by mohli dojsť k poškodeniu.
- Mini zastrihávaciu hlavu holiaceho stroječka je možné demontovať pre správne vyčistenie. V prípade, že je rám zastrihávacej hlavy vytiahnutý, môže byť znovu zasunutý na svoje miesto.
- Hlavicu rukoväte a hrebene možno čistiť pod tečúcou vodou. Oplachujte, kým neodstránite všetky zvyšky. Pred opätovným nasadením ich nechajte úplne vyschnúť.
- Aby prístroj správne fungoval, pravidelne mažte zastrihávač a planžety ľahkým olejom na stroje (nie je súčasťou balenia).



## Upozornenie týkajúce sa životného prostredia

Tento prístroj obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektronický odpad. V záujme ochrany životného prostredia prístroj nelikvidujte s domovým odpadom, ale ho odovzdajte na zbernom mieste pre elektronický odpad.



Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 63 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Informácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

### Záruka

Poskytujeme dvojročnú záruku na výrobok s platnosťou od dátumu jeho zakúpenia. V záručnej lehote bezplatne odstránime všetky poruchy prístroja zapríčinené chybou materiálu alebo výroby, a to buď formou opravy, alebo výmenou celého prístroja (podľa nášho vlastného uváženia). Uvedená záruka je platná v každom štáte, v ktorom tento prístroj dodáva spoločnosť Braun alebo jej poverený distribútor.

Záruka sa netýka nasledujúcich prípadov: poškodenie zapríčinené nesprávnym použitím, normálne opotrebovanie (napríklad plátkov holiaceho strojčeka alebo puzdra zastrihávača), ako aj poruchy, ktoré majú zanedbateľný účinok na hodnotu alebo funkciu prístroja. Ak opravu uskutoční neautorizovaná osoba a ak sa nepoužijú pôvodné náhradné súčiastky spoločnosti Braun, platnosť záruky bude ukončená.

Ak v záručnej lehote požadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte celý prístroj s potvrdením o nákupe v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo ho do strediska zašlite.

## Magyar

**Olvassa el ezeket az utasításokat, mert biztonsági információkat tartalmaznak. Őrizze meg őket, mert később szüksége lehet rájuk.**


### Figyelmeztetések



A készülék vízsugárral tisztítható. A vízzel történő tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Ezt a készüléket egy integrált, biztonságos, kifeszültségű rendszerrel működő speciális csatlakozókábellel láttuk el. Ne cseréljen ki, illetve ne módosítson egyetlen alkotórészt sem. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

Kizárólag a készülékhez mellékelt speciális csatlakozókábelt használja.

Ha a készülék -C 492-es jelzéssel rendelkezik, bármelyik 492-XXXX kóddal ellátott Braun tápkábellel használható.

Soha ne használja a készüléket sérült tartozékokkal, például vágókkal, fésűkkel vagy speciális csatlakozókábellel, illetve ne nyissa fel a készüléket.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élő vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy olyan esetben, ha előtte elmagarázták nekik a készülék biztonságos kezelésének módját, és megértették a használatnál fellépő kockázatokat. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. A tisztítást és karbantartást kizárólag olyan gyermekek végezhetik, akik elmúltak 8 évesek, és felügyelet mellett teszik ezt.

## A készülék leírása

- 1a Precíziós szakállfésű (1–10 mm)
- 1b Precíziós hajfésű (11–20 mm)
- 2a Nyírófej
- 2b Állítható nyírófej\*
- 2c Mini szítás borotvafej\*
- 3 Hosszválasztó
- 4 Bekapcsológomb
- 5 Töltés jelzőfénye
- 6 Tápcsatlakozó
- 7 Különleges csatlakozókábel (eltérhet a képen láthatótól)
- 8 Töltőállvány\*

\* nem jár minden modellhez

Az elektromos specifikáció a speciális csatlakozókábelben található.

## Töltés

A töltés környezeti hőmérsékleten (5–35 °C) javasolt. Előfordulhat, hogy szélsőségesen alacsony vagy magas hőmérsékleten az akkumulátor nem megfelelően vagy egyáltalán nem tölt fel. A nyírás 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten javasolt. A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig 50 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

- A speciális csatlakozókábel (7) csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- A teljes feltöltés kb. 1 óra tart, és 100 perc vezeték nélküli használatot tesz lehetővé.
- Miután a készülék teljesen feltöltött, normál használat során merítse le. Ezután ismét teljesen tölts fel.

### Töltés jelzőfénye

- A töltés jelzőfénye zölden villog a készülék töltése közben.
- Az akkumulátor feltöltésekor néhány másodpercig folyamatos zöld fényel ég. Használat közben folyamatosan zölden világít.
- A töltés jelzőfénye piros színűre vált, amikor az akkumulátor lemerülőben van.
- Ha piros színnel kezd villogni, csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

## Használat

- Csak akkor cseréljen tartozékokat, amikor a készülék ki van kapcsolva.
- Helyezze az egyik precíziós fésűt (1a, 1b) a nyírófejre (2).

### Szakállnyírás/hajvágás

- Forgassa a hosszválasztót (3) a kívánt vágási hosszra. A fésű automatikusan fel- vagy lecsúszik.
- A precíziós szakállfésű (1a) hosszbeállításai: 1–10 mm 0,5 mm-es lépésekben.
- A precíziós hajfésű (1b) hosszbeállításai: 11–20 mm 0,5 mm-es lépésekben.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot (4).
- A nyírást a haj növekedési irányával ellentétesen végezze úgy, hogy a rögzített fésűt a bőr mentén vezesse.
- Kerülje el, hogy a fésű eltömődjön hajjal. Rendszeresen távolítsa el és tisztítsa meg.

### Precíziós és kontúrnyírás

- Az oldalszakáll, a bajusz és a részben rövid szakáll formázásához használja a nyírófejet (2a) fésűtartozék nélkül, az állítható nyírófejet (2b) vagy a mini szítás borotvafejet (2c).

### Utazózár

A készülék lezárásához tartsa 3 másodpercig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot (4). Az utazózár bekapcsolásakor hangjelzés hallható. A lezárás feloldásához tartsa 3 másodpercig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Ha nem sikerül feloldani a zárat, 3 hangjelzés hallható. Próbálkozzon újra, vagy csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

## Tisztítás és karbantartás

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Vegye le a nyírófejet és a fésűt.
- A kefével tisztítsa meg a fejet, a fésűt és magát a készüléket.
- A szítát ne tisztítsa ecsettel vagy kefével, mert így megsérülhet.
- A mini szítás borotvafej szétszerelhető, hogy meg lehessen tisztítani. Ha a szítakeretet kihúzzák a helyéről, egy mozdulattal visszapatintható.
- A markolat, a fej és a fésűk folyóvízzel megtisztíthatók. A visszahelyezésük előtt hagyja őket teljesen megszáradni.
- A tartozékok megfelelő működéséhez rendszeresen olajozza meg a nyírót és a szítát egy csepp (külön megvásárolható) hig gépolajjal.

## Környezetvédelmi megjegyzések

A termék akkumulátort és/vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja háztartási hulladékba, hanem újrahasznosítás céljából vigye a kijelölt elektromoshulladék-gyűjtő pontra.



A változtatás jogát fenntartjuk.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: .....

Termék megnevezése: .....

Termék típusa: .....

Forgalmazó neve és címe: Orbico Hungary Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., +36 20 770 7099, info.hu@orbico.com

Vásárlás időpontja: .....  
KIJAVÍTÁS / KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ..... P.H

Kijavításra átvétel időpontja: ..... Aláírás

Hiba oka: .....

Kijavítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

## TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet és a szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet az érintett termékekre egy év jótállási időt határoz meg, viszont ismerve Braun termékek megbízhatóságát a vállalkozás KÉT ÉV JÓTÁLLÁST vállal elektromos készülékeire. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék, fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, leesésből származó sérülés
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérülést.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Meghibásodás tényét a márkaszerviz köteles megvizsgálni és az esetleges cserét lebonyolítani.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítás során a termékbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igényt a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, amennyiben fogyasztónak minősül.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Ezért kérjük Vásárlónkat, hogy őrizze meg a fizetési bizonylatot. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Fogyasztó a Braun márkaszervizekben közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét. Márkaszervizek elérhetőségei megtalálhatóak a [www.braun.hu](http://www.braun.hu) weboldalon.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a márkaszerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

## Hrvatski

Ove upute pročitajte u cijelosti jer sadrže informacije o sigurnosti. Zadržite ih za buduću referencu.


### Upozorenja



Ovaj uređaj prikladan je za čišćenje pod tekućom vodom. Prije čišćenja vodom odvojite aparat od izvora napajanja strujom.

Aparat ima poseban komplet kabela s ugrađenim napajanjem sigurnosno niskog napona. Nemojte mijenjati ili raditi preinake nijednog dijela. U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.

Upotrebljavajte isključivo poseban komplet kabela isporučen s uređajem.

Ako je aparat označen brojem -C 492, možete ga upotrebljavati s bilo kojim Braunovim napajanjem s oznakom 492-XXXX.

Nikada ne upotrebljavajte aparat s oštećenim priborom kao što je podrezivač, češalj ili poseban komplet kabela.

Ne otvarajte uređaj!

Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju prethodno dostatno iskustvo i znanje, pod uvjetom da su pod nadzorom odrasle osobe ili da im je objašnjeno kako se uređaj upotrebljava na siguran način tako da u potpunosti razumiju moguće rizike prilikom upotrebe. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom odrasle osobe.



## Opis

- 1a Precizni češalj za bradu (1–10 mm)
- 1b Precizni češalj za kosu (11–20 mm)
- 2a Glava podrezaivača
- 2b Glava preciznog podrezaivača\*
- 2c Mini brijača glava s pokretnom mrežicom\*
- 3 Izbornik dužine
- 4 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 5 Indikator napunjenosti
- 6 Utičnica
- 7 Poseban komplet kabela (dizajn se može razlikovati)
- 8 Postolje s punjačem\*

\*ne isporučuje se uz sve modele

Za strujne specifikacije pogledajte natpis na kompletu posebnog kabela.

## Punjenje

Preporučena sobna temperatura za punjenje je od 5 °C do 35 °C. Pri ekstremno niskim ili visokim temperaturama baterija se možda neće pravilno puniti ili se neće uopće napuniti. Preporučena sobna temperatura za podrezivanje je od 15 °C do 35 °C. Aparat ne izlažite temperaturama višima od 50 °C na duža razdoblja.

- Priključite aparat posebnim kabelom (7) na električnu utičnicu.
- Potpuno punjenje traje oko 1 sat i omogućuje do 100 minuta bežičnog rada.
- Kada je aparat potpuno napunjen, ispraznite ga uobičajenom upotrebom. Zatim ga ponovno napunite do punog kapaciteta.

### Indikator napunjenosti

- Indikator napunjenosti bljeska zeleno dok se aparat puni.
- Kada je baterija potpuno puna, indikator zasvijetli neprekidnom zelenom bojom na nekoliko sekundi. Indikator pri korištenju aparata svijetli neprekidno zelenom bojom.
- Kada je baterija pri kraju, indikator svijetli neprekidno crvenom bojom. Kada počne bljeskati crveno, priključite aparat na električnu utičnicu.

## Upotreba

- Promijenite dodatke samo kada je aparat isključen.
- Postavite jedan precizni češalj (1a, 1b) na glavu podrezaivača (2).

### **Podrezivanje brade / skraćivanje kose**

- Okrenite izbornik dužine (3) na željenu dužinu podrezivanja. Češalj se automatski izvlači ili uvlači.
- Postavke dužine preciznog češlja za bradu (1a): od 1 do 10 mm u koracima po 0,5 mm.
- Postavke dužine preciznog češlja za kosu (1b): od 11 do 20 mm u koracima po 0,5 mm.
- Aparat uključujete pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (4).
- Podrežite izraslu kosu povlačenjem ravnog dijela češlja po koži.
- Pripazite da se češalj ne zaguši kosom. S vremena na vrijeme odvojite češalj i očistite ga.

### **Precizno podrezivanje i podrezivanje oblika**

- Za oblikovanje zalizaka, brkova i djelomično kratke brade upotrijebite glavu podrezača (2a) bez postavljenog češlja ili glavu preciznog podrezača (2b) ili mini brijaču glavu s pokretnom mrežicom (2c).

### **Putno zaključavanje**

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (4) na 3 sekunde kako biste zaključali aparat. Zvučni signal potvrđuje aktivaciju putnog zaključavanja. Za otključavanje pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde. Ako vaš pokušaj otključavanja ne bude uspješan, čut ćete trostruki zvučni signal. Pokušajte ponovno ili samo uključite aparat u električnu utičnicu.

### **Čišćenje i održavanje**

- Isključite aparat.
- Skinite glavu podrezača i češljeve.
- Četkicom očistite glavu, češljeve i aparat.
- Nemojte čistiti bilo koju mrežicu četkicom jer bi ih to moglo oštetiti.
- Mini brijača glava s pokretnom mrežicom može se rastaviti kako bi se što bolje očistila. Ako dođe do skidanja okvira s mrežicom, on se lako može vratiti na svoje mjesto na kućištu tako da sjedne uz "klik".
- Dršku, glavu i češljeve možete oprati pod tekućom vodom. Prije ponovnog postavljanja na aparat ostavite ih da se potpuno osuše.
- Da bi nastavci dobro radili, redovito podmazujte podrezač i mrežice s malo strojnog ulja (nije dio kompleta).

### **Obavijest o zaštiti okoliša**

Proizvod sadrži baterije i/ili elektronički otpad koji se može reciklirati. Kako biste zaštitili okoliš, ne odlažite uređaj s kućnim otpadom, već odnesite na mjesta za prikupljanje električnog otpada u svojoj državi radi recikliranja.



Podložno promjenama bez prethodne najave.

### **Jamstvo**

Za ovaj proizvod jamčimo jamstveno razdoblje od 2 godine od dana kupnje. U okviru tog razdoblja besplatno ćemo otkloniti bilo kakvu neispravnost uređaja do koje je došlo zbog zamora materijala ili pogrešaka u radu ili popravkom ili zamjenom uređaja ovisno o procjeni.

Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uređaj distribuira Braun ili njegov ovlašteni distributer.

Ovo jamstvo ne pokriva: štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, normalno trošenje materijala (npr. u slučaju trošenja mrežice na uređaju za brijanje), kao i oštećenja koja imaju neosporan utjecaj na vrijednost ili rad uređaja.

Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke vrše neovlaštene osobe te ako se ne koriste originalni Braunovi dijelovi.

Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili pošaljite cijeli uređaj zajedno s računom na adresu Braunovog ovlaštenog servisnog centra.

Napomena : Ukoliko niste u mogućnosti riješiti Vaš problem putem pri-ložene servisne mreže ili na prodajnom mjestu molimo Vas da nas kontakti-rate na telefonski broj 091 66 01 777 ili 01 66 26 555.

### **SINGULI D.O.O., Zagreb 10 000**

Primorska 3, Tel. 01 37 72 644, primorska@singuli.hr  
CMP, Savica Šanci 145, Tel. 01 24 04 451, savica@singuli.hr  
Josipa Strganca 12, Tel. 01 37 79 029, spansko@singuli.hr

### **JEŽIĆ COLOR SERVIS, Bjelovar 43 000**

Petra Zrinskog 13, Tel. 043 243 500, color-servis@bj.htnet.hr

### **ELMIN, Đurđevac 48350**

R. Boškovića 20, Tel. 048 813 365, elmin@optinet.hr

### **BKS d.o.o., Slavonski brod 35 000**

J. J. Strossmayera 29, Tel. 035 203 101, bks.servis035@gmail.com

### **FRUK d.o.o., Virovitica 33 000**

J. J. Strossmayera 23, Tel. 033 553 068, fruk.servis@vt.t-com.hr

### **MARKOVIĆ OBRT ZA EL.USLUGE, Varaždin 42 000**

Krešimira Filića 9, Tel. 042 210 588, i.markovic@inet.hr

### **RADAN ELEKTRINIK CENTAR d.o.o., Dubrovnik 20 000**

Ob. Pape I.Pavla II. 17, Tel. 020 321 500, radanelektronikcentar@gmail.com

### **Tehno -Jelčić d.o.o., Šibenik 22 000**

VIII Dalmatinske Udarne Brigade 71, Tel. 022 340 229

### **SINGULI D.O.O., 21000 SPLIT-KAMEN**

UL. 4. Gardijske brigade 43, Tel. 072 700 707

(u sklopu poslovnog prostora ROBOT COMMERCE d.o.o. (TTTS))

split@singuli.hr

## Slovenski

**Preberite celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne varnostne informacije. Shranite jih za poznejšo uporabo.**


### Opozorila



Napravo lahko čistite pod tekočo vodo iz pipe.  
Pred čiščenjem z vodo napravo odklopite iz napajanja.

Naprava ima poseben kabel z vgrajenim tokokrogom z varnostno malo napetostjo SELV (»Safety Extra Low Voltage«). Ne posegajte v sistem ali v kateri koli njegov del. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.

Uporabljajte samo poseben kabel, ki je priložen napravi.

Če je naprava označena s številko -C 492, lahko uporabljate kateri koli napajalnik Braun, ki je označen z oznako 492-XXXX.

Če je kateri koli pripomoček, kot je strižnik, glavnik ali poseben kabel, poškodovan, ne smete uporabljati naprave.

Ne odpiraj naprave!

Otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom, razen če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane z njeno uporabo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati, razen če so starejši od 8 let in to izvajajo pod nadzorom.

### Opis

- 1a Glavnik za natančno prirezovanje brade (1-10 mm)
- 1b Glavnik za natančno prirezovanje las (11-20 mm)
- 2a Glava za striženje
- 2b Glava za natančno prirezovanje\*
- 36

- 2c Glava mini brivnika s folijo\*
- 3 Izbirnik dolžine
- 4 Gumb za vklop/izklop
- 5 Indikator napolnjenosti baterije
- 6 Napajalni vhod
- 7 Poseben kabel (oblika je lahko drugačna)
- 8 Stojalo za polnjenje\*

\* ni na voljo pri vseh modelih

Za tehnične zahteve za napajanje glejte oznako na posebnem kablu.

## Polnjenje

Priporočena temperatura prostora, v katerem poteka polnjenje, naj bo med 5 °C in 35 °C. Pri višjih ali nižjih temperaturah se baterija morda ne bo ustrezno napolnila. Priporočena temperatura okolice za striženje znaša med 15 °C in 35 °C. Naprave ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C za daljši čas.

- Napravo s posebnim kablom (7) priključite v električno vtičnico.
- Prazno napravo boste morali polniti približno 1 ura, da jo do konca napolnite. Nato lahko napravo uporabljate do 100 minut, ne da bi jo morali vključiti v električno omrežje.
- Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odklopite med običajno uporabo. Nato jo znova napolnite do konca.

## Indikator napolnjenosti baterije

- Indikator napolnjenosti baterije utripa zeleno med polnjenjem naprave.
- Ko je baterija do konca napolnjena, nekaj sekund sveti zeleno. Med uporabo sveti zeleno.
- Ko je baterija skoraj prazna, indikator napolnjenosti baterije sveti rdeče. Ko začne utripati rdeče, napravo vključite v električno vtičnico.

## Uporaba

- Nastavke menjajte samo takrat, ko je naprava izklopljena.
- Enega od obeh glavnikov za natančno britje (1a, 1b) postavite na glavo za striženje (2).

## Prizezovanje brade / striženje las

- Izbirnik dolžine (3) obrnite na zeleno dolžino striženja. Glavnik se samodejno premika navzgor ali navzdol.
- Nastavitve dolžine na glavniku za natančno prizezovanje brade (1a):  
1 do 10 mm v korakih po 0,5 mm.

- Nastavitve dolžine na glavniku za natančno prirezovanje las (1b): 11 do 20 mm v korakih po 0,5 mm.
- Za vklop naprave pritisnite gumb za vklop/izklop (4).
- Stržite v nasprotni smeri rasti las, tako da ploski del glavnika vodite ob koži.
- Pazite, da se lasje ne zataknejo v glavnik. Vsake toliko časa ga odstranite in očistite.

### **Natančno striženje in oblikovanje črt**

- Za oblikovanje zalizcev, brkov in kratkih brad, ki ne pokrivajo celega obraza, uporabite glavo strižnika (2a) brez nastavkov, glavo za natančno prirezovanje (2b) ali glavo mini brivnika s folijo.

### **Gumb za zaklepanje med prenosom**

Gumb za vklop/izklop (4) pridržite 3 sekunde, da zaklenete brivnik. Oglasi se pisk, ki potrdi zaklepanje med prenosom. Za odklep 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop. Če ne uspete odkleniti naprave, se oglasijo 3 piski. Poskusite znova ali preprosto priključite napravo v električno omrežje.

## **Čiščenje in vzdrževanje**

- Izklopite napravo.
- Odstranite glavo za striženje in glavnik.
- Krtačko lahko uporabite za čiščenje glave, glavnikov in same naprave.
- Folij ne smete čistiti s krtačami, sicer jih lahko poškodujete.
- Glavo mini brivnika s folijo lahko razstavite za temeljito čiščenje. Če nosilec folije izvlečete ven, ga lahko preprosto znova kliknete nazaj v ohišje.
- Glavo in glavnike lahko čistite pod tekočo vodo. Preden jih znova namestite, počakajte, da se do konca posušijo.
- Če želite, da bodo nastavki pravilno delovali, prirezovalnik in folije redno naoljite s kapljico lahkega strojnega olja (ni vključeno).

## **Okoljsko opozorilo**

Izdelek vsebuje baterijo in/ali električne odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Ne zavržite ga med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga za namen recikliranja posredujte v zbirni center za električne in elektronske odpadke v vaši državi.



Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.  
38

## **Garancijski list**

Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po naši presoji popravili ali v celoti zamenjali.

Če pooblaščen servis vašega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščen servis, pri prodajalcu (distributerju) ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov je 3 leta po preteku garancijskega roka.

Popravlila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča.

Garancija velja na območju Republike Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov pooblaščen distributer.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja:

- Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo zanemarljiv učinek na vrednost in delovanje izdelka.
- Ob vsakem posegu nepooblaščen osebe ali kakršnekoli druge predelave izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom odnesite ali pošljite na pooblaščen servisni center Braun:

Jože Ježek

Cesta 24. junija 2

1231 Črnuče – Ljubljana

Tel. št.: +386 1 561 66 30

E-mail: jezektrg.servis@siol.net

Potrošnik lahko zahtevo za popravilo v garancijski dobi za celotno napravo, skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom, prav tako uveljavlja tudi pri prodajalcu ali pri proizvajalcu (distributerju).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2822.

Distributer: Orbico, d. o. o., Verovškova ul. 72, 1000 Ljubljana

Proizvajalec: Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, Nemčija

## Türkçe

Lütfen kullanma talimatlarını eksiksiz bir biçimde okuyun. Kullanma talimatları, güvenlikle ilgili bilgiler içermektedir. İleride ihtiyaç duyduğunuzda okumak üzere saklayın.


### Uyarı



Bu cihaz, akan musluk suyu altında temizlemeye uygundur. Su ile temizlemeden önce, cihazın fişini çekin.

Bu cihazın Ekstra Düşük Voltaj için güvenlik sağlayan adaptör içeren özel kablo seti vardır. Lütfen değiştirmeyiniz ya da herhangi bir parçası ile oynamayınız, aksi takdirde elektrik çarpabilir.

Sadece cihaz ile birlikte verilen özel kablo setini kullanın.

Eğer cihazınızda -C 492 işareti varsa, bu cihazı 492-XXXX kodlu Braun şarj cihazıyla kullanabilirsiniz.

Cihazı asla zarar görmüş düzeltici, tarak ya da özel kablo seti gibi parçalarla birlikte kullanmayın.

Cihazı açmayın!

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Fiziksel, duyuşsal ve zihinsel kapasitesi kısıtlı veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler; gözetim altında ya da cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirildikten ve yanlış kullanımı durumunda oluşabilecek zararları kavradıktan sonra cihazı kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri, gözetim altında ve 8 yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

### Tanımlamalar

- 1a Hassas sakal tarağı (1–10 mm)
- 1b Hassas tüy tarağı (11–20 mm)
- 2a Düzeltici başlık

40



- 2b Detaylı düzeltici başlık\*
- 2c Mini elekli tıraş başlığı\*
- 3 Uzunluk seçici
- 4 Açma/kapama düğmesi
- 5 Şarj göstergesi
- 6 Elektrik girişi
- 7 Özel kablo seti (tasarım değişkenlik gösterebilir)
- 8 Şarj standı\*

\* her modelde mevcut değildir

Elektriksel özellikler için, özel kablo takımı üzerindeki etiketi inceleyin.

## Şarj Etme

Şarj için ortam sıcaklığının 5 °C ile 35 °C arasında olması tavsiye edilir. Aşırı derecede düşük ya da yüksek sıcaklıklarda pil tam olarak veya hiç şarj olmayabilir. Düzeltme için ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olması tavsiye edilir. Makineyi uzun süre 50 °C'den yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

- Özel kablo setini (7) kullanarak, cihazı prize takın.
- Tam bir şarj işlemi yaklaşık olarak 1 saat sürer ve 100 dakikaya kadar kablosuz kullanım imkanı sağlar.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda normal kullanım ile cihazı deşarj ediniz. Daha sonra cihazı tekrar tam olarak şarj ediniz.

## Şarj göstergesi

- Şarj göstergesi cihaz şarj olmaktadır yeşil olarak yanıp söner.
- Batarya tamamen şarj olduğunda, birkaç saniye için sürekli olarak yeşil yanar. Kullanım süresi boyunca yeşil olarak yanar.
- Batarya azaldığında gösterge kırmızı olarak yanar. Kırmızı flaş yandığında cihazı kabloyla kullanın.

## Kullanım

- Parçaları yalnızca cihaz kapalı konumdayken çıkarın.
- Hassas taraqlardan birini (1a, 1b) düzeltici başlığın (2) üzerine yerleştirin.

## Sakal Düzeltme / Saç Kesim

- Uzunluk seçiciyi (3) istenilen uzunluğa çevirin. Tarak otomatik olarak aşağı ya da yukarı kayacaktır.
- Uzunluk ayarları hassas sakal tarağı (1a): 0,5 mm ölçekte 1 ile 10 mm arasında.
- Uzunluk ayarları hassas tüy tarağı (1b): 0,5 mm ölçekte 11 ile 20 mm

arasında.

- Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine (4) basın.
- Düzeltme işlemini, tarağın düz yüzeyini cilt üzerinde dolaştırarak tüylerin uzama yönünün tersine doğru gerçekleştirin.
- Tarağın tüy ile tıkanmasından sakının. Zaman zaman tarağı çıkarın ve temizleyin.

### **Hassas Düzeltme ve Kontür Verme**

- Favori, bıyık ve kısa bölgesel sakalların şekillendirilmesi için tarak eklentisi olmadan düzeltici başlığı (2a), detaylı düzeltici başlığı (2b) ya da mini elekli traş başlığını (2c) kullanın.

### **Seyahat kilidi**

Cihazı kilitlemek için açma/kapama düğmesine (4) 3 saniye boyunca basın. Seyahat kilidinin aktif olduğu bip sesiyle teyit edilir. Kilidi kaldırmak için açma/kapama düğmesine 3 saniye basılı tutun. Kilit kaldırma işlemi başarısız olduğunda 3 bip sesi duyulur. Tekrar deneyin veya cihazı kablo-suna bağlayın.

## **Temizleme ve bakım**

- Cihazı kapatın.
- Başlığı ve tarakları çıkarın.
- Başlığı, tarakları ve cihazı temizlemek için fırça kullanın.
- Herhangi bir eleği, zarar görebileceğinden fırça ile temizlemeyin.
- Mini elekli traş makinesi düzgün bir temizleme için ayrılabilir. Elek çerçevesi çıkarıldığında tekrar gövdeye oturabilir.
- Başlık tutacağı, başlıklar ve taraklar akan su altında temizlenebilir. Tüm kalıntılar temizleninceye kadar durulayın. Yeniden takmadan önce parçaların kurummasını sağlayın.
- Eklentilerin düzgün çalışmasını sürdürmek için düzelticileri ve elekleri bir parça makine yağı ile (dahil değildir) düzenli olarak yağlayın.

## **Çevre ile ilgili duyuru**

Bu ürün, pil ve/veya geri dönüştürülebilir elektrikli atık içerir. Çevresel koruma için, evsel atıklarla birlikte atmayın ancak geri dönüşüm için bölgenizdeki elektrikli atık dönüştürme merkezlerine götürün.

Bu bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

42



Üretici firma ve CE uygunluk değerlendirme kuruluşu:

**Braun GmbH**  
**Frankfurter Strase 145**  
**61476 Kronberg / Germany**

#### **İthalatçı Firma:**

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketici ilişkileri: 08502200911 www.pg.com.tr

#### **TÜKETİCİNİN HAKLARI**

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Braun Servis İstasyonları listemize internet sitemizden veya Tüketici Hizmetleri Merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz. [www.braun.com/tr](http://www.braun.com/tr)

## **GARANTİ BELGESİ**

Bu bölüm müşteriye kalacaktır.

#### **GARANTİ ŞARTLARI**

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; **a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme** haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanımından müteselsilen sorumludur.
- 5- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6- Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması durumları ile aşınmaya tabi olan ve niteliği doğrultusunda sarf malzeme olarak nitelendirilen (elek/bıçak vb.) parçalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

## **KULLANIM HATALARI**

1- BRAUN ürünlerinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması gerekmektedir. BRAUN ürünlerine Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Limited Şirketi'nin yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemelidir.

2- Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı ve mamulün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4- Dış etkenlerden (vurulma, çarpma, düşürülme, kırılma vs.) hasar ve arıza meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.

**Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Limited Şirketi**

Finans Müdürü

Müşteri Takımları Finans Müdürü



<b>MALIN</b> Cinsi: Markası:	Modeli: Bandrol ve Seri Numarası:
<b>SATICI FIRMA</b> Unvan: Adres: Tel, Faks: e-posta: Kaşe ve İmza:	
Fatura Tarihi ve Sayısı:	Teslim Yeri ve Tarihi:
<b>İthalatçı Firma:</b> Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketici İlişkileri: 08502200911 <a href="http://www.pg.com.tr">www.pg.com.tr</a>	
Braun Servis İstasyonları listemize internet sitemizden veya Tüketici Hizmetleri merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz. <a href="http://www.braun.com/tr">www.braun.com/tr</a>	

## Română (RO/MD)

**Citiți aceste instrucțiuni în întregime, deoarece conțin informații privind siguranța. Păstrați-le pentru consultări viitoare.**


### Avertizări



Acest aparat poate fi curățat sub jet de apă de la robinet. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a-l curăța cu apă.

Acest aparat este furnizat împreună cu un set special cablu-conector, care are încorporată o sursă de alimentare cu tensiune foarte scăzută, pentru siguranță. Nu încercați să schimbați sau să modificați părți ale setului. În caz contrar, există riscul de electrocutare.

Utilizați numai setul special cablu-conector furnizat împreună cu aparatul dumneavoastră.

Dacă aparatul prezintă simbolul -C 492, îl puteți utiliza împreună cu orice sursă de alimentare Braun având codul 492-XXXX.

Nu utilizați niciodată aparatul cu accesorii deteriorate, cum ar fi accesorii de tuns, piepteni sau set special cablu-conector.

**Nu demontați aparatul!**

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de peste 8 ani, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de către persoanele lipsite de experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate, să primească instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă posibilele riscuri. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere nu se vor efectua de către copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.

46

## Descriere

- 1a Pieptene de precizie pentru barbă (1–10 mm)
- 1b Pieptene de precizie pentru păr (11–20 mm)
- 2a Cap aparat de tuns
- 2b Cap aparat de tuns pentru detalii\*
- 2c Cap de ras cu sită de mici dimensiuni\*
- 3 Selector lungime
- 4 Buton de pornire/oprire
- 5 Indicator de încărcare
- 6 Conector de alimentare
- 7 Set special cablu-conector (modelul poate varia)
- 8 Suport de alimentare\*

\* nu sunt disponibile pentru toate modelele

Pentru specificațiile electrice, consultați informațiile imprimate pe setul special cablu-conector.

## Încărcare

Temperatura ambientală recomandată pentru încărcare este cuprinsă între 5 °C și 35 °C. În condiții de temperatură foarte scăzută sau foarte ridicată, este posibil ca bateria să nu se încarce corespunzător sau chiar să nu se încarce deloc. Temperatura ambientală recomandată pentru tuns este cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mari de 50 °C pentru perioade lungi de timp.

- Cu ajutorul setului special cablu-conector (7), conectați aparatul la o priză de rețea.
- O încărcare completă durează aproximativ 1 oră și asigură până la 100 de minute de funcționare fără fir.
- După ce aparatul s-a încărcat complet, descărcați-l prin utilizare normală. Apoi reîncărcați-l la capacitate maximă.

### Indicator de încărcare

- Indicatorul de încărcare luminează verde intermitent în timpul încărcării aparatului.
- Acesta rămâne aprins în culoarea verde timp de câteva secunde când bateria este complet încărcată. În timpul utilizării va lumina continuu în culoarea verde.
- Indicatorul de încărcare luminează continuu în culoarea roșie atunci când bateria se descarcă. Odată ce luminează roșu intermitent, conectați aparatul la priza electrică.

## Utilizare

- Schimbați accesoriile numai când aparatul este oprit.
- Plasați un pieptene de precizie (1a, 1b) peste capul aparatului de tuns (2).

### Tunderea bărbii / Tunderea părului

- Rotiți selectorul de lungime (3) la lungimea de tăiere dorită. Pieptenele alunecă automat în sus sau în jos.
- Setări de lungime pentru pieptenele de precizie pentru barbă (1a): de la 1 la 10 mm, în pași de 0,5 mm.
- Setări de lungime pentru pieptenele de precizie pentru păr (1b): de la 11 la 20 mm, în pași de 0,5 mm.
- Apăsăți butonul de pornire/oprire (4) pentru a porni aparatul.
- Tundeți în direcția opusă direcției de creștere a părului, ghidând partea plată a pieptenului peste piele.
- Evitați adunarea firelor de păr în pieptene. Înlăturați-l și curățați-l din când în când.

### Tundere de precizie și creare de contururi

- Utilizați capul aparatului de tuns (2a) fără accesoriul de tip pieptene și fără capul de tuns pentru detalii (2b) sau capul de ras cu sită de mici dimensiuni (2c), pentru conturarea perciunilor, mustății și bărbii scurte.

### Blocare la transport

Apăsăți butonul de pornire/oprire (4) pentru 3 secunde pentru a bloca aparatul. Un sunet scurt confirmă că blocarea la transport este activată. Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru 3 secunde pentru a debloca aparatul. În cazul în care încercarea de deblocare a eșuat vor fi emise 3 sunete scurte. Încercați din nou sau conectați pur și simplu aparatul la priza electrică.

## Curățare și întreținere

- Opriți aparatul.
- Scoateți capul de tuns și pieptenii.
- Utilizați peria pentru a curăța capul, pieptenii și aparatul.
- Nu curățați nicio sită cu o perie, deoarece poate fi deteriorată.
- Capul de ras cu sită de mici dimensiuni poate fi demontat pentru o curățare adecvată. În cazul în care cadrul sitei este ieșit în afară, acesta poate fi prins din nou în carcasă cu ușurință.
- Capul și pieptenii pot fi curățați cu ușurință sub jet de apă. Lăsați componentele să se usuce înainte de a le reasambla.
- Pentru a vă asigura că accesoriile funcționează corespunzător, ungeți în mod regulat aparatul de tuns și sitele cu ulei de mecanisme fine (nu este inclus).



## Notificare privind mediul înconjurător

Produsul conține baterii și/sau deșeuri electrice reciclabile. Pentru a proteja mediul înconjurător, nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer, ci duceți componentele la punctele de colectare a deșeurilor electrice din țara dumneavoastră, în scopul reciclării.



Conform Hotărârii nr. 482 din 1 aprilie 2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 63 dB(A).

Instrucțiunile se pot modifica fără notificare prealabilă.

### Garanție

Acordăm o garanție de 2 ani pentru acest produs, de la data livrării. Durata medie de utilizare: 5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și efectuării intervențiilor tehnice numai de către personalul service autorizat.

În perioada de garanție vom remedia gratuit neconformitățile aparatului, prin repararea sau înlocuirea produsului, după caz. Această garanție este valabilă în orice țară în care acest aparat este furnizat de către compania Braun sau de către distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunoștință a neconformității).

Prezenta garanție nu acoperă: defectele datorate utilizării necorespunzătoare, uzurii normale (de ex: ale sitei aparatului sau ale blocului de taiere), precum și defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă se efectuează reparații de către persoane neautorizate și dacă nu se utilizează componente originale Braun. Pentru a beneficia de service în perioada de garanție, prezentați produsul împreună cu factura (bonul/chitanța de cumpărare) la una dintre unitățile service agregate.

PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN

Șos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2, Etaj 2,

Biroul nr.3, Sector 5, București (acces din Str. Năsăud)


Tel: 021.224.30.35

Mobil: 0722.541.548

## Български


Прочетете изцяло тези инструкции, те съдържат информация за безопасност. Запазете ги за справка в бъдеще.

### Предупреждения

 Уредът е подходящ за почистване под течаща вода от чешмата. Изключете уреда от захранването, преди да го почистите с вода.

Уредът се предоставя с комплект специални кабели и вградено електрозахранване с безопасно свръхниско напрежение. Не заменяйте или променяйте която и да е част от него. В противен случай съществува риск от токов удар.

Използвайте уреда само с предоставения комплект специални кабели.

Ако на уреда има маркировка -C 492, можете да го използвате с всяко захранване на Braun с код 492-XXXX.

Не използвайте уреда с повредени принадлежности като приставки за подрязване, гребени или комплекти специални кабели.

Не отваряйте уреда!

Този уред може да се използва от деца над 8 години и хора с намалени физически, сетивни и умствени възможности или липса на опит и знание, само ако са наблюдавани, инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират възможните опасности. Не се разрешава деца да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8 години и под наблюдение.

50

## Описание

- 1a Гребен за прецизно оформяне на брада (1–10 мм)
- 1b Гребен за прецизно оформяне на коса (11–20 мм)
- 2a Тримерна глава
- 2b Прецизна тримерна глава\*
- 2c Мрежичка и режещ блок\*
- 3 Селектор за дължина
- 4 Бутон вкл./изкл.
- 5 Индикатор за заряд
- 6 Гнездо за захранване
- 7 Комплект специални кабели (формата може да е различна)
- 8 Поставка за зареждане\*

\* не с всички модели

За електрическите характеристики вижте надписите върху комплекта кабели.

## Зареждане

Препоръчителната температура на околната среда при зареждане е от 5 °C до 35 °C. При твърде ниски или високи температури батерията може да не се зарежда правилно или изобщо да не се зарежда.

Препоръчителната температура на околната среда при работа е от 15 °C до 35 °C. Не излагайте уреда продължително на температури, по-високи от 50 °C.

- Свържете уреда към електрически контакт чрез комплекта специални кабели (7).
- За пълното му зареждане са необходими около 1 час, което осигурява до 100 минути работа без кабел
- След като уредът се зареди докрай, го използвайте както обичайно до пълно изтощаване на батерията. След това заредете отново до пълна батерия.

### Индикатор за заряд

- Индикаторът за заряд премигва в зелено, когато уредът се зарежда.
- Светва постоянно в зелено за няколко секунди, когато батерията е напълно заредена. По време на използване свети постоянно в зелено.
- Индикаторът за заряд премигва в червено, когато батерията е изтощена. След като светне в червено, свържете уреда към мрежата.

## Употреба

- Сменяйте приставките само когато уредът е изключен.
- Поставете някой от гребените за прецизно оформяне (1а, 1б) върху примерната глава (2).

### Подкъсяване на брада / подрязване на коса

- Завъртете селектора за дължина (3) до избраната от Вас дължина. Гребенът се премества автоматично нагоре или надолу.
- Настройки за дължина на гребена за прецизно оформяне на брада (1а): от 1 до 10 мм на стъпки от 0,5 мм.
- Настройки за дължина на гребена за прецизно оформяне на коса (1б): от 11 до 20 мм на стъпки от 0,5 мм.
- Натиснете бутона за включване/изключване (4), за да включите уреда.
- Подстригвайте в посока срещу растежа на косата, направлявайки с гладката част на гребена опряна до кожата.
- Избягвайте задръстването на гребена с косми. Отвреме-навреме го сваляйте и почиствайте.

### Прецизно подкъсяване и оформяне на контур

За оформяне на бакенбарди, мустаци и частични къси бради използвайте примерната глава (2а) без поставен гребен, прецизната тримерна глава (2б) или мрежичката и режещия блок (2д).

### Заклучване при пътуване

Натиснете бутона за включване/изключване (4) в продължение на 3 секунди, за да заключите самобръсначката. Звук „бийп“ ще потвърди, че заключването за пътуване е активирано. Натиснете бутона за включване/изключване в продължение на 3 секунди, за да отключите самобръсначката. При неуспешен опит за отключване, трикратен звук „бийп“ ще сигнализира. Опитайте отново или просто включете уреда към захранващата мрежа.

## Почистване и поддръжка

- Изключете уреда.
- Свалете примерната глава и гребените.
- Почистете главата, гребените и целия уред с помощта на четката.
- Не почиствайте мрежичката с четка, тъй като може да се повреди.

52

- Мрежичката и режещият блок може да бъде разглобена за правилно почистване. В случай че рамката на мрежичката се издърпа, може да се притисне отново в корпуса.
- Дръжката, главата и гребените могат да се почистват под течаща вода. Оставете ги да изсъхнат напълно, преди да ги сглобите отново.
- За да поддържате приставките в изправност, редовно смазвайте тримера с масло, а мрежичката с капка тънко машинно масло (не е включено в комплекта).

## Информация за защита на околната среда

Продуктът съдържа батерии и/или електрически отпадъци, които подлежат на рециклиране. С цел опазване на околната среда не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци, а на подходящите места за събиране на такива отпадъци във Вашата държава.



Подлежи на промени без предупреждение.

## Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun. Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпис в гаранционната карта.

За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun. За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или [www.bgs.bg](http://www.bgs.bg).

# Русский

## Руководство по эксплуатации

**Внимательно ознакомьтесь с приведенными инструкциями – они содержат информацию о безопасной эксплуатации. Храните их для использования в будущем.**


### Предостережения



Изделие можно промывать проточной водой. Отсоедините изделие от электропитания перед тем, как промыть его проточной водой.

Этот прибор оборудован специальным кабелем питания со встроенным безопасным источником питания сверхнизкого напряжения. Не заменяйте детали и не нарушайте их целостность. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Использовать следует только специальный кабель питания, поставляемый вместе с изделием.

Прибор с маркировкой -C 492 можно использовать с любым источником питания Braun с кодом 492-XXXX.

Никогда не используйте прибор с поврежденными триммером, гребнями или специальным кабелем питания.

Не открывайте прибор.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут производить очистку и осуществлять пользовательское техническое обслуживание, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.

### Описание и комплектность

- 1a Точный гребень для подравнивания бороды (1–10 мм)
- 1b Точный гребень для подравнивания волос (11–20 мм)
- 2a Головка-триммер
- 2b Насадка для точной стрижки\*
- 2c Компактная бритвенная головка\*
- 3 Ручка настройки длины
- 54

- 4 Кнопка включения/выключения
- 5 Индикатор зарядки
- 6 Разъем питания
- 7 Специальный кабель питания (внешний вид может отличаться)
- 8 Зарядная станция\*

\* предусмотрены не для всех моделей

Электрические характеристики указаны в маркировке кабеля питания.

## Зарядка

Рекомендуется заряжать изделие при окружающей температуре от 5 °C до 35 °C. При крайне высоких и низких температурах зарядка аккумулятора может происходить медленнее или не происходить вообще.

Рекомендуется использовать изделие для подравнивания волос при температуре от 15 °C до 35 °C. Не допускайте воздействия на бритву температур свыше 50°C в течение продолжительного времени.

- Подключите прибор с помощью специального кабеля питания (7) к розетке.
- Для полной зарядки необходимо около 1 часа; при полной зарядке аккумулятора продолжительность автономной работы составляет до 100 минут.
- После полной зарядки прибора используйте его в обычном режиме до полной разрядки. Затем снова зарядите на полную емкость аккумулятора.

## Индикатор зарядки

- Индикатор зарядки мигает зеленым светом во время зарядки прибора.
- Индикатор горит зеленым светом в течение нескольких секунд, когда аккумулятор полностью заряжен. Во время использования прибора индикатор горит зеленым светом.
- Индикатор горит красным светом при низком заряде аккумулятора. Когда индикатор начинает мигать красным светом, необходимо подключить прибор к электросети.

## Эксплуатация

- Надевайте и меняйте насадки, только когда прибор выключен.
- Наденьте точный гребень (1a, 1b) на головку триммера (2).

### **Стрижка бороды / волос**

- Установите ручку настройки длины (3) на желаемую длину. Гребень автоматически перемещается вверх или вниз.
- Настройки длины точного гребня (1а): От 1 до 10 мм с шагом 0,5 мм.
- Настройки длины точного гребня (1b): От 11 до 20 мм с шагом 0,5 мм.
- Для включения и выключения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл. (4).
- Стригите в направлении против роста волос, прижимая плоскую поверхность расчески к коже головы.
- Избегайте забивания гребня волосами. Удаляйте волоски и очищайте от них гребень.

### **Точность и создание контуров**

- Используйте головку-триммер (2а) без насадки-гребня, насадку для точной стрижки (2b) или компактную бритвенную головку(2с) для придания формы бакенбардам, усам, а также стайлинга короткой бороды.

### **Транспортировочная блокировка**

Чтобы заблокировать прибор, удерживайте кнопку включения/выключения (4) нажатой в течение 3 секунд.

Звуковой сигнал подтверждает, что транспортировочная блокировка активирована.

Чтобы разблокировать прибор, удерживайте кнопку включения/выключения (4) нажатой в течение 3 секунд.

Если разблокировка не удалась, прозвучат 3 коротких звуковых сигнала.

Попробуйте снова или просто подключите прибор к электросети.

## **Очистка и эксплуатация**

- Выключите устройство.
- Снимите головку триммера и гребни.
- С помощью щеточки очистите головку, гребни и прибор.
- Нельзя чистить бреющую сетку щеткой, поскольку это может привести к её повреждению.
- Компактная бритвенная головка разбирается для более эффективной очистки. Если бреющая сетка отсоединится, просто защелкните ее обратно.
- Головку и гребни можно мыть под проточной водой. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем снова установить их.
- Чтобы поддерживать насадки в отличном рабочем состоянии, регулярно смазывайте триммер и бреющие сетки светлым машинным маслом (не входит в комплект).



## Утилизация

Продукт содержит аккумуляторы и/или перерабатываемые отходы электрического оборудования. В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Передайте его в пункты сбора отходов электрического оборудования в вашей стране.



Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

## EAC

Электрический триммер Braun тип 5542 с сетевым блоком питания тип 492-XXXX.

**Если изделие (на корпусе) промаркировано цифрами 492, то вы можете использовать его только с источником питания маркированным кодом 492-XXXX.**

**Источник питания типа 492-XXXX является представителем семейства источников питания с одинаковыми техническими характеристиками.**

**Символ "X" в коде заменяет цифру от 0 до 9 и означает различные модификации источников питания не связанные с техническими характеристиками.**

**Пожалуйста, проверяйте маркировку источника питания для его идентификации.**

**Различные модификации источников питания 492-XXXX отличаются друг от друга только цветом или формой.**

492-XXXX: 100-240 Вольт, 50-60 Герц, 7 Ватт

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Произведено в Китае для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, Germany/Браун ГмбХ, Франкфуртер штрассе 145, 61476 Кронберг, Германия

**RU:** Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дис-трибуторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20

**BY:** Поставщики в Республику Беларусь: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3.  
Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 115Б.

Гарантийный срок 2 года.

Срок службы 2 года.

Чтобы определить год изготовления продукта, снимите головку и найдите 3-значный код производства, расположенный внутри корпуса. Первая цифра кода производства соответствует последней цифре года производства. Следующие две цифры соответствуют календарной неделе года производства. Пример: «527» означает, что продукт был изготовлен на 27-й неделе 2015 г.

### **Гарантийные обязательства Braun.**

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где изделие распространяется самой фирмой Braun или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ бритвенных сеток ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производится не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали Braun. В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания Braun.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию.

**Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от протекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Braun по телефону 8-800-200-20-20 (звонок из России бесплатный)

# Українська

## Керівництво з експлуатації

**Уважно прочитайте цю інструкцію. Вона містить інформацію про безпеку. Зберігайте її для майбутнього використання.**

### Застереження



Цей прилад придатний для чищення під проточною водою.

Перед чищенням приладу за допомогою води від'єднайте його від джерела живлення.

Цей прилад оснащено спеціальним шнуром, який має інтегроване безпечне джерело живлення з наднизькою напругою. Не замінюйте й не модифікуйте будь-яку його частину. В іншому разі існує небезпека ураження електричним струмом.

Використовуйте лише спеціальний шнур, що надходить разом із приладом.

Якщо прилад має маркування -C 492, Ви можете використовувати його з будь-яким блоком живлення Braun з кодом 492-XXXX.

Не використовуйте прилад з пошкодженими компонентами – тримерами, гребінцями чи спеціальним шнуром.

Не відкривайте прилад.

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими та розумовими можливостями або у яких відсутній досвід та знання відносно поводження з такою технікою за умови, що їм було надано інструкції щодо безпечного застосування приладу і вони усвідомлюють пов'язані із цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та обслуговування не повинно здійснюватися дітьми віком менше 8 років та без нагляду дорослих.

### Опис та комплектність

- 1a Точний гребінь для підрівнювання бороди (1–10 мм)
- 1b Точний гребінь для підрівнювання волосся (11–20 мм)
- 2a Головка-тример
- 2b Насадка для точної стрижки\*
- 2c Компактна бритвена головка\*
- 3 Ручка для налаштування довжини
- 4 Кнопка вмикання/вимикання
- 5 Індикатор заряджання
- 60

- 6 Роз'єм живлення
- 7 Спеціальний шнур живлення (зовнішній вигляд може відрізнятися)
- 8 Зарядна станція\*

\* передбачено не для всіх моделей

Електричні характеристики надруковано на спеціальному шнурі.

## **Заряджання**

Рекомендована температура навколишнього середовища для заряджання – від 5 до 35 °С. Акумулятор може не заряджатися належним чином або взагалі не заряджатися за надто низьких або високих температур. Рекомендована температура навколишнього середовища для гоління тримером становить від 15 до 35 °С. Не піддавайте бритву впливу температур понад 50 °С протягом тривалого часу.

- Підключіть прилад за допомогою спеціального шнура живлення (7) до розетки.
- Для повного заряджання потрібно приблизно 1 година; при повністю зарядженому акумуляторі тривалість автономної роботи становить до 100 хвилин.
- Коли бритву буде повністю заряджено, розрядіть її до повного розрядження. Потім знову повністю зарядіть бритву.

### **Індикатор заряду**

- Індикатор заряду блимає зеленим світлом під час заряду приладу.
- Індикатор горить зеленим світлом протягом декількох секунд, коли акумулятор повністю заряджений.
- Під час використання приладу індикатор горить зеленим світлом.
- Індикатор горить червоним світлом при низькому рівні заряду акумулятора.
- Коли індикатор починає блимати червоним світлом, необхідно підключити прилад до електромережі.

## **Використання**

- Надівайте і міняйте насадки, тільки коли прилад вимкнений.
- Надіньте точний гребінь (1a, 1b) на голівку тримера (2).

### **Підстригання бороди / волосся**

- Встановіть ручку для налаштування довжини (3) на бажану довжину. Гребінь автоматично переміщається вгору або вниз.

- Налаштування довжини точного гребеня (1a): Від 1 до 10 мм з кроком 0,5 мм.
- Налаштування довжини точного гребеня (1b): Від 11 до 20 мм з кроком 0,5 мм.
- Щоб увімкнути або вимкнути прилад, натисніть кнопку вмикання/вимикання (4).
- Стрижіть у напрямку проти росту волосся, притискаючи плоску поверхню гребінця до шкіри голови
- Не допускайте забивання гребеня волоссям. Періодично знімайте та очищайте гребінь.

#### **Точний тримінг і контурування**

- Використовуйте голівку-тример (2a) без насадки-гребеня, насадку для точної стрижки (2b) або компактну бритвену голівку (2c) для надання форми бакенбардам, вусам, а також для стайлінгу короткої бороди.

#### **Блокування при транспортуванні**

Щоб заблокувати прилад, утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення (4) натиснутою протягом 3 секунд.

Звуковий сигнал підтверджує, що блокування при транспортуванні активовано.

Щоб розблокувати прилад, утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення (4) натиснутою протягом 3 секунд.

У разі якщо не вдалося розблокувати прилад, пролунають 3 коротких звукових сигнали.

Спробуйте знову або просто під'єднайте прилад до електромережі.

#### **Очищення й догляд**

- Вимкніть прилад.
- Зніміть голівку тримера і гребені.
- Забороняється чистити бриючу сітку щіткою, оскільки це може призвести до її пошкодження.
- Компактна бритвенна голівка розбирається для ефективнішого очищення. У разі від'єднання бриючої сітки просто зафіксуйте її знову.
- За допомогою щітки очистіть голівку, гребені і прилад.
- Голівку і гребені можна мити під проточною водою. Почекайте, поки вони повністю висохнуть, перш ніж знову встановити їх.
- Щоб підтримувати насадки у відмінному робочому стані, регулярно змащуйте тример та бриючі сітки світлим машинним мастилом (не входить до комплекту).

## Утилізація

Продукт містить акумулятори і/або електро побутові відходи, що підлягають вторинній переробці. На користь захисту довкілля, не викидайте його разом із домашнім сміттям. Утилізація може бути здійснена у пунктах збору електро побутових відходів Вашої країни.



Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Електричний тример Braun типу 5542 із джерелом живлення типу 492-XXXX.

Якщо виріб (корпус) промарковано цифрами 492, то його можна використовувати з будь-яким джерелом живлення Braun, промаркованим кодом 492-XXXX.

Символи „X“ у кодуванні 492-XXXX замінюють цифру від 0 до 9 та означають різні модифікації джерел живлення, що мають ідентичні технічні характеристики та відрізняються одне від одного лише кольором або формою.

Щоб отримати більше інформації, перегляньте табличку із зазначенням типу джерела живлення.

Різниця між джерелами живлення полягає лише в кольорі та формі, але не в технічних електричних характеристиках.

492-XXXX: 100-240 V/Вольт, 50-60 Hz/Герц, 7 W/Ватт.

Виготовлено Пейер Електрик Персонал Кеар Продактс (Сучжоу) Ко. Лтд. у Китаї: Payer Electric Personal Care Products (SuZhou) Co.,Ltd, Standard factory C-4 Export Process Zone, 20# Datong Rd.SND Suzhou,215151,China.

**UA:** Адреса в Україні: ТОВ "Проктер енд Гембл Трейдінг Україна", Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. Тел. (0-800) 505-000. [www.pg.com.ua](http://www.pg.com.ua), [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)  
Гарантійний термін 2 роки.

Термін служби 2 роки.

Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті – [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Щоб визначити дату виготовлення продукту, зніміть головку і знайдіть 3-х значний код виробництва, розташований всередині корпусу: перша цифра = остання цифра року, наступні 2 цифри = порядковий номер

тижня року виробництва. Наприклад, код «527» означає, що продукт вироблений в 27-й тиждень 2015 року.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



001

### **Гарантійні зобов'язання виробника**

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання. У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистриб'ютором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальне зношення деталей (напр., сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не повноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

Строк служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо дату продажу неможливо встановити.

64



У випадку пред'явлення рекламачії за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії виробника. Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою або з метою отримання прибутку;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приборів)
- для бритв - зім'ята або порвана сіточка.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк подовжується на термін, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в Україні.

Телефон гарячої лінії 0 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті **[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)**

### Country of origin: China

To determine the year of manufacture, remove the head and find the 3-digit production code located inside the housing. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of manufacture. Example: "527" – The product was manufactured in week 27 of 2015.


### بلد المنشأ: الصين

لتحديد تاريخ الصنع، ارجع إلى رمز الإنتاج المكون من ثلاثة أرقام والمدون بالقرب من اللوحة المعدنية لنوع المنتج. الرقم الأول من رمز الإنتاج يمثل آخر أرقام عام الصنع. أما الرقمين التاليين فيمثلان أسبوعاً محدداً من عام الصنع. مثال: "527" – تم صنع هذا المنتج في الأسبوع 27 من عام 2015.

يمكن إرجاعه لمكانه من خلال تثبيته في الجهاز مرة أخرى.

- يمكن تنظيف الرأس والأمشاط تحت الماء الجاري. دَعْمُهم يَجِفُّوا تماماً قبل إعادة وصلهم.
- للحفاظ على عمل الملحقات بشكل صحيح، قم بتزييت أداة التهذيب والرقاقات بقطرة من زيت الماكينة الخفيف بانتظام ( غير مشمول).

### ملحوظة بيئية

يحتوي المنتج على بطاريات و/أو ونفايات كهربائية قابلة لإعادة التدوير. وحفاظاً على البيئة، لا تتخلص منها في النفايات المنزلية، ولكن ضعها في نقاط تجميع النفايات الكهربائية المتوفرة في بلدك لإعادة تدويرها.  المعلومات قابلة للتغيير بدون إشعار مسبق.

### ضمان

نقدم ضماناً لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. وسنقوم في أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون ناشئة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً وفقاً لما نراه مناسباً. يمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين. لا يغطي هذا الضمان: التلف الناجم عن سوء الاستعمال أو الاستهلاك العادي (مثلاً لرقاقة الحلاقة أو شفرة القص)، بالإضافة إلى العيوب غير المؤثرة على عمل أو قيمة الجهاز. ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز لأي إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل براون أو إذا لم تستخدم قطع غيار براون الأصلية. للحصول على الخدمة خلال فترة الضمان، قدم الجهاز كاملاً أو أرسله مع إيصال الشراء الخاص بك لأحد مراكز خدمة براون المعتمدة.

## الاستخدام

- استبدل المرفقات فقط عندما يكون الجهاز مغلقاً.
- ضع أمشاط التحديد (a1, b1) على رأس المشدّبة (2).

### تشذيب اللحية/ قص الشعر

- حوّل محدّد الطول (3) إلى طول القص المطلوب. يندفع المشط تلقائياً لأعلى أو لأسفل.
- إعدادات الطول لمشط تحديد اللحية (a1): بطول 1 إلى 10 ملم بدرجات 0.5 ملم.
- إعدادات الطول لمشط تحديد الشعر (b1): بطول 11 إلى 20 ملم بدرجات 0.5 ملم.
- اضغط على زر التشغيل/ الإيقاف (4) لتشغيل الجهاز.
- شدّب في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر عن طريق توجيه جزء المشط المسطح فوق الجلد.
- تجنّب تشابك المشط مع الشعر. أزل المشط ونظّفه من وقت لآخر.

### تشذيب التحديد والتخفيف

- استخدم رأس التشذيب (2) بدون مشط التحديد لضبط السوالف، والشوارب، واللحي القصيرة الجزئية.

### قفل السفر

- اضغط على زر التشغيل/ الإيقاف لمدة 3 ثواني لإقفال الجهاز. ستسمع صوت خفيف (بيب) لتأكيد على أن قفل السفر مُفعّل. لإلغاء تفعيل قفل السفر، اضغط على زر التشغيل/ الإيقاف لمدة 3 ثواني. ستسمع صوت 3 بيب عند فشل محاولة إلغاء تفعيل قفل السفر. حاول مرة أخرى أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر كهربائي بكل بساطة.

## التنظيف والصيانة

- أوقف الجهاز.
- فك رأس التشذيب والأمشاط.
- استخدام الفرشاة لتنظيف الرأس، والأمشاط، والجهاز.
- لا تنظف أي رقاقة بالفرشاة لأن ذلك قد يُعرضها للتلف.
- يمكن تفكيك رقاقة رأس الحلاقة الصغيرة للتنظيف الجيد. في حال إنفصال هيكل الرقاقة

- c2 رأس حلاقة مع رقاقة صغيرة\*
- 3 محدّد الطول
- 4 زر التشغيل/الإيقاف
- 5 مؤشّر الشحن
- 6 مقبس الطاقة
- 7 مجموعة كابل خاصة (قد يختلف التصميم)
- 8 قاعدة الشحن \*

\* لا تتوفر مع جميع الموديلات

لتعرّف على المواصفات الكهربائية، انظر الكلام المطبوع على مجموعة الكابل الخاصة.

## الشحن

- درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للشحن هي 5 إلى 35 درجة مئوية. وقد لا تشحن البطارية بصورة صحيحة أو قد لا تشحن بالمرّة في درجات الحرارة بالغة الانخفاض أو الارتفاع. درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للتشذيب هي 15 إلى 35 درجة مئوية. لا تُعرّض ماكينة الحلاقة لدرجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية لفترات زمنية طويلة.
- صلّ الجهاز عبر مجموعة الكابل الخاصة (7) بمخرج كهرباء.
- يستغرق الشحن الكامل حوالي 1 ساعات ويمنحك الشحن الكامل ما يصل إلى 100 دقيقة من العمل دون كابل كهربائي.
- حالما يكتمل شحن ماكينة الحلاقة، فرّع الشحن من خلال الاستعمال المعتاد. ثم أعد شحنها بالكامل.

### مؤشر الشحن :

- يومض مؤشر الشحن بالضوء الأخضر عندما يكون الجهاز قيد الشحن.
- عندما تكون البطارية كاملة الشحن، فإن المؤشر يوضي بالضوء الأخضر على نحو مستمر لبضع ثواني. أثناء الإستعمال سيوضيء باللون الأخضر على نحو مستمر.
- يومض مؤشر الشحن بالضوء الأحمر بشكل مستمر عندما تكون البطارية منخفضة الشحن. عندما يومض باللون الأحمر يجب توصيل الجهاز الي مصدر كهربائي لشحنه.

## عربي

اقرأ هذه التعليمات كاملةً، فهي تحتوي على معلومات الأمان والسلامة. احتفظ بها حتى يمكنك الرجوع إليها في المستقبل.

### تحذيرات

من المناسب تنظيف الجهاز تحت الماء الجاري. افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل تنظيفه بالماء.

ستصلك مع هذا الجهاز مجموعة كابل خاصة مع مصدر طاقة مُضمّن وآمن بفولتية منخفضة للغاية. لا تستبدل أي جزء منه أو تعبث به. وإلا فستُعرّض نفسك لخطر الصعقة الكهربائية.

لا تستخدم سوى مجموعة الكابل الخاصة الواردة مع الجهاز.

إذا كان الجهاز يحمل الأرقام 492-XXXX-C ، فيمكنك استخدامه مع أي مصدر كهرباء يحمل الرمز 492-XXXX من براون.

لا تستخدم الجهاز مع أي من الملحقات التالفة مثل المشدّبات، والأمشاط أو مجموعة الكابل الخاصة.

لا تقم بفتح الجهاز.

يستطيع الأطفال في سن 8 سنوات فأكبر استعمال هذا الجهاز والأشخاص محدودي القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية، أو ممن تنقصهم المعرفة والخبرة الكافية، في حال توفّر الإشراف والمراقبة أو إعطائهم إرشادات الاستخدام الآمن للجهاز مع فهمهم الأخطار المحتملة. يجب ألا يُسمح للأطفال بالعبث في هذا الجهاز. يجب ألا يُسمح للأطفال بتنظيف هذا الجهاز أو صيانته، إلا إذا كانت أعمارهم تزيد عن 8 سنوات ويتم ذلك تحت إشراف الكبار.

### الوصف

- a1 مشط تحديد اللحية (10-1 مم)
- b1 مشط تحديد الشعر (11-20 مم)
- a2 رأس أداة تهذيب الشعر
- b2 أداة تهذيب شعر دقيقة\*



# Guarantee Card Braun

Guarantee Card  
Carte de garantie  
Karta gwarancyjna  
Záruční list  
Záručný list

Jótállási jegy  
Jamstveni list  
Garancijski list  
Garanti Karti  
Certificat de garanție

Гаранционна карта  
Гарантийный талон  
Гарантійний талон  
بطاقة تأمين دولية

Type 5542

Date of purchase  
Date d'achat  
Data zakupu  
Datum nákupu  
Dátum nákupu  
Vásárlás dátuma  
Datum prodaje  
Datum izročitve blaga  
Satın alma tarihi  
Data cumpărării  
Дата на покупка  
Дата покупки  
Дата продажу  
تاريخ الشراء

Stamp and signature of dealer  
Cachet et signature du commerçant  
Pieczęćka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy  
Razítko a podpis prodávajciho  
Pečiatka predajne a podpis predávajúceho  
Eladó aláírása, bolt pecsétje  
Potpis prodavača i pečat  
Žig in podpis prodajalca  
Saticının kaşe ve imzası  
Vânzător (adresa, ștampila si semnătura)  
Печат и подпис на раздаващия  
Штамп магазина и подпись продавца  
Штамп і підпис дилера  
امضاء و ختم الوزع