



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛИННИЦА

**ENDEVER CM-18/
ENDEVER CM-24**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: CM-18 / CM-24

Мощность: 700 Вт (CM-18)/

850 Вт (CM-24)

Номинальное напряжение : 220 В, 50 Гц

Габаритные размеры:

21.7*20*6.8 см (CM-18) / 28*27*6.5 см (CM-24)

Вес нетто: 0.5 кг (CM-18)/0,74 кг (CM-24)

Цвет: белый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандар-

там, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрическая блинница Endever CM-24 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную безопасность и удобство в работе.

Электрическая блинница Endever CM-24 – Ваш незаменимый помощник на кухне! Готовьте легко, быстро и вкусно!

Это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед включением изделия в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке изделия.

Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Не используйте изделие вне помещений.

Каждый раз перед включением изделия, осмотрите его. При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура, не включайте изделие в розетку.

Изделие и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не оставляйте изделие включенным в сеть без надзора!

Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования

данного изделия лицом, отвечающим за их безопасность.

Используйте изделие только на ровной, прочной, сухой поверхности, не допуская попадания водяных брызг.

Не переворачивайте его.

Не прикасайтесь к изделию влажными руками.

При намокании прибора, сразу отключите его от электросети, не прикасаясь к изделию и влаге с прибора. Обратитесь к квалифицированному специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта.

Предохраняйте изделие от ударов и падений.

По окончании эксплуатации, при чистке или поломке изделия всегда отключайте его от сети.

Не располагайте изделие вблизи источников тепла, на горячей поверхности и у открытого огня (газовая плита).

Нельзя переносить изделие, держа его за сетевой шнур. Отключая изделие от сети, тяните за вилку, придерживайте розетку.

Расправляйте провод на время хранения.

Замену сетевого шнура, а также другие виды ремонта могут осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

Для ремонта изделия могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.

Перед использованием прибора удалите все упаковочные материалы с прибора (пенопласт, полиэтилен и т.д.).

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.


Поместите прибор на плоскую, устойчивую к нагреванию поверхность.

Смажьте прибор небольшим количеством масла.

Включите прибор в сеть.

В течение 4 минут прогрейте пустую блинницу на максимальной температуре, дайте ей полностью остыть, а затем почистите ее. Это необходимо для того, чтобы удалить остатки производственных загрязнений.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

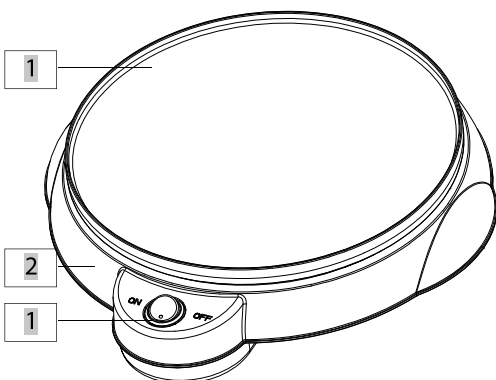

1. Нагревательная поверхность для выпекания
2. Корпус прибора
3. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
4. Лопатка для переворачивания (в комплекте CM-18)
5. Валик для равномерного распределения теста (в комплекте CM-24)

ВНИМАНИЕ!

При первом включении прибора возможно кратковременное появление слабого запаха горелого масла - удаляется имеющаяся на нагревательном элементе излишняя смазка.

Легкое образование дыма и запаха является при этом процессе нормальным. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

Выньте сетевой штекер из розетки и дайте прибору остыть. Затем протрите его влажной салфеткой.

Начало работы

- Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Смажьте поверхность для выпекания (1) небольшим количеством масла.
- Подключите прибор к электросети с напряжением, соответствующим информации на приборе (220 В). Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. При этом должен загореться красный световой индикатор включения прибора (3). Начнется нагрев прибора.
- Смочите водой валик (4) перед использованием. Это поможет избежать прилипания к нему теста.
- На нагревательную поверхность (1) налейте небольшое количество теста (примерно 1 половник - 100 мл). Поместите валик (4) в центр нагревательной поверхности (1) и круговыми движениями равномерно распределите тесто по нагревательной поверхности.
- Следите за правильной дозировкой теста, излишнее тесто вытекает за край поверхности для выпекания (1) и загрязняет прибор.
- Переворачивать блин на блиннице при выпекании следует, как только края у блина подсохли, иначе блин будет сухим и ломким.
- Если блин на блиннице не пропекается, при переворачивании рвется, хотя края уже подсохли, значит, в тесте не хватает муки.
- Как только блин приобретет золотистый оттенок переверните его с помощью деревянной лопатки на другую сторону.
- После того, как поверхность блина станет золотисто-коричневой снимите его с поверхности для выпекания (1).
- Если блин получился слишком зажаренным, для приготовления следующего немного снизьте температуру жарки.
- После завершения работы с прибором выключите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Выньте вилку из розетки и дайте прибору полностью остыть, после чего уберите его на хранение.

ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь острыми или режущими предметами для снятия блинов с нагревательной поверхности (1) т.к. это может повредить антипригарное покрытие прибора.

Пользуйтесь только деревянной лопаткой.

ВНИМАНИЕ!

Перед каждой выпечкой, по потребности, слегка смазывайте нагревательную поверхность маслом.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключайте прибор и дайте ему остыть перед чисткой. Поверхности легче чистить слегка теплым. Никогда не опускайте прибор в воду и не мойте в посудомоечной машине.
- Протрите рабочие поверхности для удаления остатков пищи. Для удаления запеченных остатков пищи выжмите немного теплой воды, смешанной с моющим средством. Очистите с помощью неабразивной губки или влажной мягкой ткани и вытрите насухо.
- Не используйте абразивные средства для чистки поверхностей, они могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлические предметы, при работе в гриле они могут повредить антипригарную поверхность
- Протирайте внешнюю поверхность гриль только влажной тканью. Не чистите снаружи абразивной губкой или стальной щеткой, так как это может привести к повреждению отделки. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды;

повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

