


Благодарим Вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Рисунки приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться.

# Тепловентилятор MFH2931

## Руководство по эксплуатации

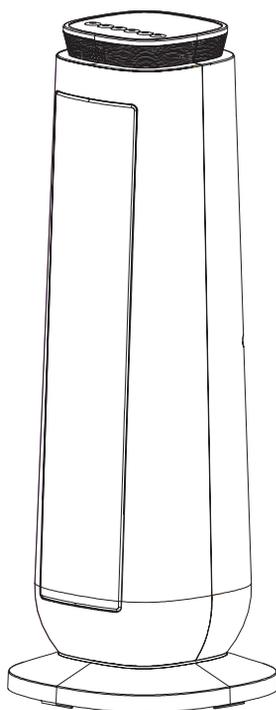

В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию прибора. В Руководстве также содержатся разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса.

## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	2
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	4
СБОРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ .....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ .....	5
ЧИСТКА И УХОД .....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	8

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Внимание!



Во избежание перегрева обогревателя его нельзя накрывать, а также перекрывать вентиляционные отверстия.



Во время работы контакт с поверхностями обогревателя может вызвать ожоги. Размещайте прибор в местах, недоступных для детей!

- Обогреватель является электрическим прибором. Он предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях при нормальных условиях. Никогда не оставляйте включенный обогреватель без присмотра.
- Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.
- Перед чисткой и техническим обслуживанием выключайте обогреватель, дайте ему остыть и отключайте штепсель от источника тока. Во избежание повреждения сетевого шнура обогревателя следует отсоединять его от розетки, держа за вилку, а не за шнур.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещается использовать незаземленные розетки, а также переходники.
- Для безопасного использования рекомендуется использовать электрические розетки, выдерживающие силу тока не менее 10А. Во избежание перегрузки электрической сети и пожара, не включайте одновременно несколько приборов в одну розетку.

- Не устанавливайте обогреватель непосредственно под электрической розеткой.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки мокрыми руками.
- Запрещается задевать сетевым шнуром за острые предметы, которые могут повредить сетевой шнур.
- Не тяните и не поднимайте обогреватель за шнур питания.
- Не допускайте нахождения обогревателя в местах с повышенной влажностью, таких, как ванная, душ, бассейн и т.п.
- Во время работы обогревателя никогда не просовывайте пальцы, карандаши, или любой другой объект в решетку.
- Если необходимо переместить обогреватель в другое место, отключите его из розетки.
- Убедитесь, что обогреватель установлен на ровной поверхности, что поможет избежать опрокидывания.
- Не используйте обогреватель в следующих случаях:
  - если обогреватель частично поврежден или работает ненадлежащим образом после падения;
  - если поврежден сетевой шнур.

При возникновении вышеуказанных ситуаций не включайте обогреватель или немедленно отключите его от сети, если поломка произошла во время работы, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот прибор.
- **ВНИМАНИЕ!** Данный обогреватель предназначен исключительно для точечного или вспомогательного обогрева и не может являться основным средством обогрева жилища в отопительный период.


## Правильная утилизация




Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации

электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

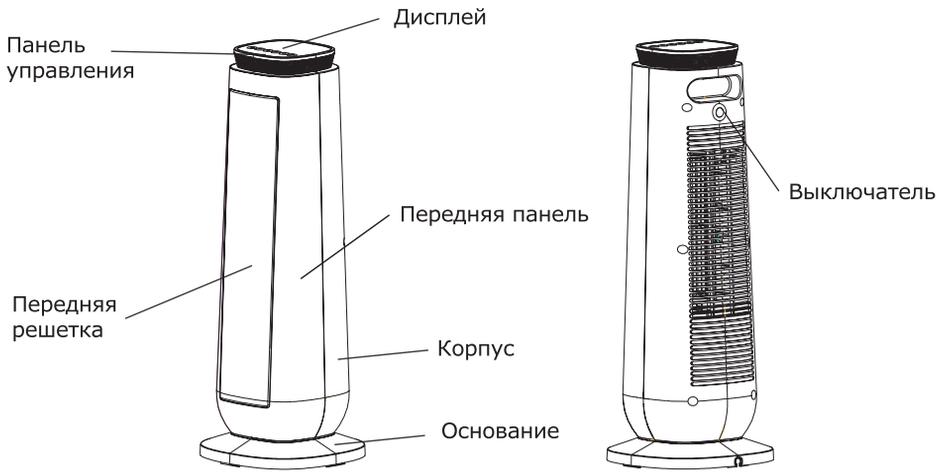

### Панель управления

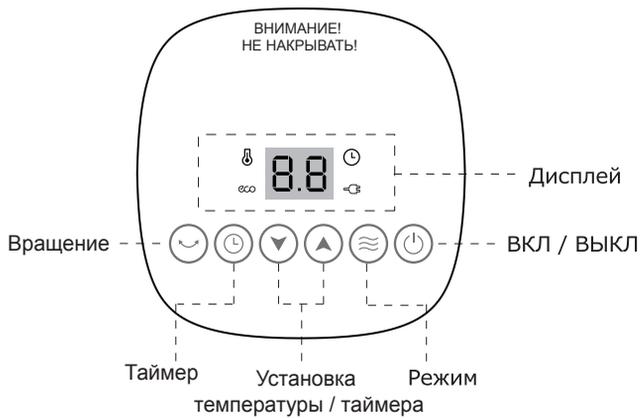

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обогреватель - 1 шт.
2. ПДУ - 1 шт. (батарейки в комплект не входят)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

### Перед первым использованием

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После прочтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем. Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

1. Осторожно распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал. Удалите все рекламные наклейки с поверхности устройства.
2. Проверьте прибор после распаковки на наличие повреждений, таких как:
  - разрегулированные или поврежденные детали;
  - повреждение основного корпуса и отдельных компонентов;
  - повреждение вилки или кабеля.
3. Если вы заметили какие-либо повреждения, не используйте обогреватель и обратитесь в сервисную службу.

Подключите прибор к розетке, затем включите переключатель на задней панели. Обогреватель перейдет в режим ожидания.

## 1. Панель управления

Кнопка	Описание
 ВКЛ / ВЫКЛ	Включите выключатель на обратной стороне корпуса для перехода в режим ожидания. Нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ включает прибор на максимальной мощности, повторное нажатие возвращает в режим ожидания (вентилятор продолжает работать некоторое время до остановки, на дисплее высветится таймер оставшегося времени)
Температура	Диапазон изменения температуры - с 5°C по 35°C. Нажимайте кнопку "Режим" для перехода в режим ручной установки температуры, на дисплее отобразится значение температуры и символ ECO. Установите нужное значение температуры при помощи стрелок  и  . Если температура в помещении превысит заданную на 2°C, дисплей будет мигать в течение 10 сек, затем обогрев отключится до того момента, когда окружающая температура снова опустится ниже, чем установка, затем включится снова.
 Таймер	Время таймера до выключения устройства задается в пределах от 0 до 8 часов. Для активации таймера во время работы обогревателя нажмите кнопку "Таймер" и при помощи стрелок  и  установите время. При достижении заданного времени обогреватель автоматически отключится. Для сброса таймера установите значение времени "0". В режиме ожидания нажмите кнопку "Таймер" и установите время до включения обогревателя. Ручное отключение прибора во время работы таймера также сбросит его настройки.
 Вращение	Нажмите кнопку "Вращение" для старта вращения корпуса в горизонтальной плоскости. Нажмите кнопку еще раз для остановки вращения.
 Режим	Нажмите для переключения между режимами: максимальный (HI), минимальный (Lo), ручная установка температуры (отобразится значение температуры и символ ECO)

### Примечание


При коротком замыкании или обрыве цепи в устройстве на дисплее образится код ошибки E1 или E2, прозвучат 10 звуковых сигналов. Обратитесь в сервисную службу.

При падении или наклоне обогревателя он автоматически отключится, на дисплее отобразится код "E3", и вернется к работе при установки обратно в вертикальное положение.

По окончании работы выключайте устройство при помощи выключателя на задней панели.

## 2. Пульт дистанционного управления

На ПДУ находятся 6 кнопок управления. Их функционирование аналогично кнопкам на панели управления основного устройства.

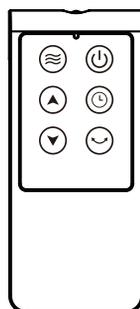


	Кнопка включения / выключения
	Кнопка выбора режима
	Кнопка установки температуры (увеличение)
	Кнопка установки температуры (уменьшение)
	Кнопка установки таймера
	Кнопка вращения в горизонтальной плоскости

### Установка батареек

1. Нажмите на крышку батарейного отсека и сдвиньте ее.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

### Примечания:

- 1) Используйте 2 батарейки типоразмера “AAA” (в комплект не входят)
- 2) Не вставляйте в устройство одновременно старые и новые батарейки.
- 3) Не вставляйте в устройство одновременно разные типы батареек (солевые, алкалиновые, аккумуляторные)
- 4) Вынимайте батарейки, если прибор не будет использоваться длительное время.

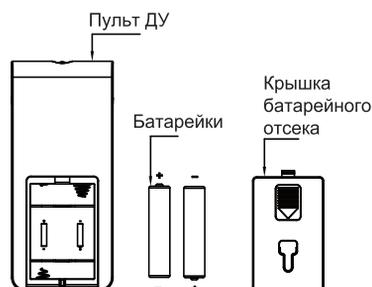

### 3. Отключение при перегреве

Данный обогреватель снабжен термовыключателем, который отключит его в случае перегрева во избежание поломки или возникновения пожара. Если произошло отключение, выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть до комнатной температуры, затем включите снова. Если отключения происходят слишком часто или после отключения прибор работает нестабильно, обратитесь в сервисную службу.

## ЧИСТКА И УХОД

1. Обязательно отключайте обогреватель от сети питания и дайте ему остыть перед очисткой.
2. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха и недопущения перегрева, вентиляционные отверстия не должны быть забиты пылью. Не разбирайте прибор для удаления пыли.
3. Протрите внешние части обогревателя тканью с мягким моющим средством.
4. Не используйте абразивные моющие средства, чтобы не поцарапать поверхность. Не используйте бензин или растворители.
5. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус или декоративные детали прибора.
6. Обогреватель не требует особого ухода. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно – обратитесь к квалифицированному специалисту.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номинальная мощность	Номинальное напряжение/ частота	Габариты (мм)	Вес (кг)
MFH2931	2000 Вт	220-240 В ~ 50 Гц	215*215*583	2,69

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия №ТС RU С-CN.OM02.B.10274

Орган по сертификации: ООО “Авто Эксперт”.

Адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1

Срок действия: до 17.05.2023

Импортер в РФ: ООО “Ориент Хоусхолд Апплиансес”. 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1, офис 406

Информационно-справочная служба: 8-800-777-00-88

Производитель: Гуандун Мидеа Энвайронмент Апплиансес

Мэнуфекчуринг Ко., Лтд.

28 Ист Ареа, Хе Суй Индастри Парк, Дунфу Рoad, Дунфен Таун, Чжуншань, пров. Гуандун, Китай

Сделано в Китае



<http://ru.midea.com/>



