

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Миксер Bosch MFQ – 3010

Основной блок

1. Кнопка выброса

Эта кнопка служит для снятия насадок.

2. Переключатель + моментальное включение

Этот переключатель служит для включения и выключения прибора и подбора рабочей скорости.

O/Off = выключено

min/1 = наименьшая скорость

max/4 = наивысшая скорость

M = моментальное включение

(на наивысшую скорость) Переведите переключатель влево и удерживайте его в этом положении.

3. Отверстия для крепления насадок

4. Насадки

a Венчик для перемешивания


b Месильная насадка

5. Специальные принадлежности

Универсальный измельчитель

(отдельная инструкция по эксплуатации)

Если универсальный измельчитель не входит в комплект поставки, то его можно заказать в Службе сервиса.

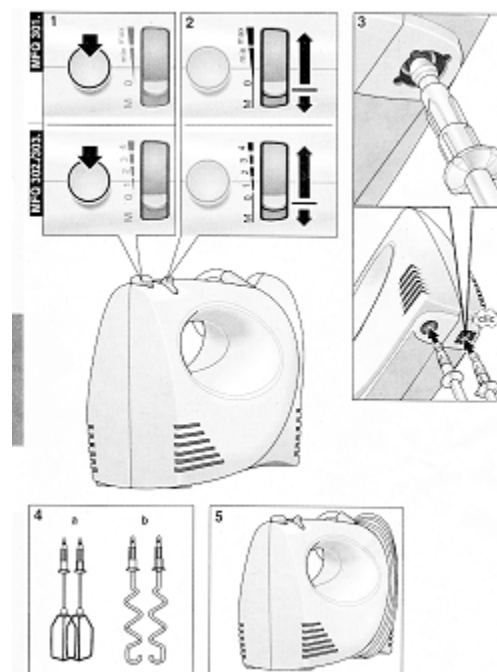

От всего сердца поздравляем Вас с покупкой нового прибора фирмы BOSCH.

Вы приобрели современный, высококачественный бытовой прибор. Дополнительную информацию

О нашей продукции Вы найдете на нашей странице в Интернете.

Этот погружной блендер предназначен для домашнего хозяйства, на промышленное использование он не рассчитан. С помощью этого электроприбора можно перерабатывать только такое количество продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства. В данной инструкции по эксплуатации описываются различные модели блендеров. Если одна из принадлежностей не входит в комплект поставки, то ее можно дополнительно приобрести через Службу сервиса.

Сохраните, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации в надежном месте. При передаче электроприбора третьему лицу не забудьте, пожалуйста, отдать ему и инструкцию по эксплуатации.

Комплектный обзор

Указания по безопасности

Не исключена опасность травмирования

- Существует опасность поражения электрическим током
- Электроприбор следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в фирменной табличке. Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.
- Не подпускайте детей близко к электроприбору.

- Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не использовали бытовой прибор в качестве игрушки.
- Лица (также и дети) с пониженным восприятием органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточными опытом и знаниями, ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- После каждого использования, перед чисткой, прежде чем покинуть помещение и в случае возникновения неисправности следует извлекать вилку электроприбора из розетки.
- Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур электроприбора об острые края и горячие поверхности.
- Если сетевой шнур этого электроприбора поврежден, то, во избежание опасной ситуации, заменять его должны специалисты фирмы-изготовителя или его сервисной службы, или лицо, имеющее такую же квалификацию.
- Любые работы по ремонту электроприбора должны выполняться специалистами нашей сервисной службы.
- За прибор нельзя браться мокрыми руками и эксплуатировать на холостом ходу. Пользоваться прибором можно только в комплекте с фирменными принадлежностями. Устанавливать можно только насадки одного типа (напр., тестомесильные насадки).
- Будьте осторожны при перемешивании горячих жидкостей. Так как жидкости могут при этом разбрызгаться. Прибор нельзя погружать в жидкость. При отключении электроэнергии прибор остается включенным.
- **Опасность травмирования!**
- Заменять насадки можно только после полной остановки прибора - после выключения прибор еще некоторое время продолжает работать. Никогда не беритесь за вращающиеся насадки.

Эксплуатация

Основной прибор с насадками

Перед первым использованием проведите чистку прибора и насадок. Особенно хороших результатов Вам удастся добиться, если Вы будете использовать насадки следующим образом:

Венчики для...

... приготовления соусов, взбитых белков, картофельного пюре, кремов, майонеза, взбитых сливок и теста легкой консистенции, как, например, дрожжевого теста. Венчики не пригодны для вымешивания густого теста.

Тестомесильные насадки для...

... перемешивания густых масс, как, например, сдобного песочного, дрожжевого и картофельного теста, а также для перемешивания тяжелого мясного фарша, паст или теста для хлеба.

Перемешивать можно только такое количество теста, которое приготовлено из максимум 500 г муки и прочих составляющих.

- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте в прибор необходимую насадку и нажмите на нее так, чтобы она зафиксировалась.
Обращайте внимание на форму пластмассовых деталей на насадках, чтобы не перепутать
- **их (см. рисунок 3)!**
- Вставьте вилку в розетку Загрузите продукты питания в подходящую емкость.
- Опустите насадки в емкость
- и включите прибор на необходимую
- скорость.
- Скорости **min/1, 2:**
- для введения и подмешивания новых составляющих.

Скорости **max/3, 4:** для замешивания теста и взбивания.

- По окончании работы переведите переключатель в положение «**0/Off**», затем с помощью кнопки выброса отсоедините и снимите насадки.

Внимание:

Если переключатель не установлен в положение **0/Off**, то кнопка выброса не нажимается. **Указание:**

Сначала всегда следует выключать основной прибор и затем уже извлекать насадки из смеси.

После работы/Чистка

Внимание!

Основной блок ни в коем случае нельзя погружать в воду и мыть в посудомоечной машине.

Нельзя пользоваться пароочистителем!

- Извлеките вилку из розетки.
- Протрите основной блок блендера влажной тряпкой и затем вытрите его насухо.
- Насадки можно помыть в посудомоечной машине или с помощью щетки в проточной воде.

К Вашему сведению: при переработке таких продуктов, как, например, краснокочанная капуста, на пластмассовых деталях погружного блендера образуется цветной налет, который можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла.

- Для хранения прибора сетевой шнур можно обмотать вокруг него (**рисунок 5**).

Специальные принадлежности

Универсальный измельчитель можно заказать в Службе сервиса, номер для заказа: 642828.