

irit[®]


IR-8220

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



irit[®]

www.irit.com.ru

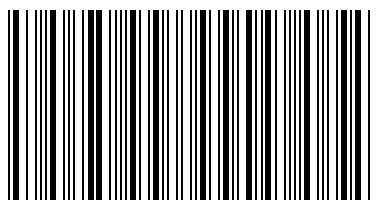

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.15

ELECTRIC HOT PLATE
ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТР ПЛИТАСЫ

Description

- 1. Disc heating element
- 2. Indicator light
- 3. Switcher knobs



Safety instructions

- Read instruction carefully before using the appliance.
- While use:
- Make sure current voltage is in accordance with voltage of appliance.
- Do not contact hot surfaces of appliance, use pot holders.
- To avoid electric shock, do not immerse power cord and appliance in water or other liquids.
- Keep away from children.
- Do not use the appliance if power cord, plug or any other part is damaged. Apply to authorized service center.
- Use spare parts provided as a set only. Using of parts which are not included in set may cause fire or electric shock.
- Make sure power cord does not contact sharp corners and hot surfaces.
- Do not settle appliance on unstable surfaces, on paper and pvc. Distance from walls or kitchen furniture must be more then 15cm.
- Make sure appliance is unplugged before moving.
- Bottom diameter of cookware, heating on the hot plate must not be bigger than diameter of hot plate.
- Operating time must not overrun 60 minutes
- Do not contact appliance's body or heating element when operating
- For household use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use

- Settle the appliance on stable surface
- Before first use, switch on the appliance on Max power for 3-5 minutes without any cookware on the hot plate.
- Plug in the appliance, indicator lights on, the appliance is ready to operate.
- Turn the switcher knob to desirable position. Indicator light will be off when hot platy has reached proper temperature.
- The temperature is contained automatically
- Make sure after usage, that switcher knob is in "0" position
- Unplug the appliance.

Temperature of cooking

Position	Mode
Off	Off
1	Min Temperature
5	Max temperature

Storage and care

- Before storage and cleaning, make sure, appliance is unplugged and cooled down.
- Clean the appliance with soft cloth, not using abrasive materials.

Technical parameters:

Power: 2500W
 Voltage: 220-230V/50Hz
 Size: 470*275*75 mm
 Weight: 3,5 kg

The date of manufacture is marked on the packaging.
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!
Service life in case of proper use is 2 years
Made in China



Описание

1. нагревательный диск
2. световой индикатор работы
3. ручка регулировки температуры



Меры безопасности

- Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Когда достанете устройство из коробки убедитесь, что на нем нет повреждений вызванных транспортировкой. Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта;
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению указанному на корпусе устройства;
- Прибор предназначен только для домашнего использования. Не используйте прибор в промышленных целях;
- Не используйте прибор вне дома;
- При обнаружении повреждений на нагревательном диске немедленно прекратите его использование и отключите прибор от сети;
- Устройство разработано только для подогрева и приготовления пищи в кухонной посуде. Использование прибора по другому назначению запрещено;
- Во избежание опасности поражением электротоком или возгорания не опускайте корпус прибора, электро-шнур и вилку в воду или другие жидкости;
- Диаметр дна используемой кухонной посуды не должен превышать по размерам нагревательный диск;
- Не прикасайтесь во время использования к корпусу устройства и нагревательному диску;
- Избегайте контакта провода с горячей поверхностью;
- Не оставляйте работающий прибор без наблюдения;
- Храните прибор вдали от детей;
- Отключайте прибор от сети после эксплуатации и перед чисткой;
- Устройство должно полностью остыть перед хранением;
- Если провод поврежден или необходима его замена, то производится она может только специалистами сервисного центра;
- Время эксплуатации прибора не должно превышать 60 минут.
- Нельзя ставить на легковоспламеняющиеся поверхности
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

Использование

- Пожалуйста, удостоверьтесь перед использованием, что устройство установлено на устойчивую горизонтальную поверхность.
- Перед первым использованием включите прибор на максимальную мощность на 3-5 минут. При этом, на нагревательном диске не должно быть установлено никакой посуды;
- Включите устройство. Оно готово к работе, когда загорится световой индикатор
- Поверните ручку регулировки температуры на желаемую позицию;
- световой индикатор погаснет, когда прибор нагреется до необходимой температуры.
Процессы нагрева и отключения будут постоянно сменять друг друга для поддержания необходимой температуры;
- После завершения использования убедитесь, что ручка регулировки температуры стоит в позиции «0» и прибор отключен от сети;

Температура приготовления

Позиция	Режим
Off	Выключение
1	Минимальная температура
5	Максимальная температура

Хранение

- Отключить устройство от сети;
- Очистите поверхность мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства

Не ставить на легковоспламеняющиеся поверхности!
 Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.
 Прибор предназначен только для бытовых целей.
 Дата изготовления указана на упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность: 2500 Вт
 Рабочее напряжение: 220-230В/50Гц
 Размер: 470*275*75 мм
 Вес: 3,5 кг



СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
 Производство Китай.

Сипаттама

1. Қыздыру дискі
2. Жұмыстың жарық көрсеткіші
3. Температураны реттеу тетігі


Қауіпсіздік шаралары

- Келесі қауіпсіздік шараларын сақтау керек:
- Құралды орамадан алғанда, оны тасымалдағанда ақаулар пайда болмағанын тексеріңіз. Істен шыққан құралды тексеру және жөндеу үшін қызмет орталығына барыңыз.
- Бірінші пайдаланудың алдында электр желісінің кернеулігі құралдың тұрқында көрсетілген көрсеткішке сәйкес екенін тексеріңіз.
- Тек қана тұрмыстық мақсатта пайдалану керек. Құралды кәсіби пайдалануға болмайды.
- Құралды үйден тыс жерде пайдалануға болмайды.
- Қыздыру дискінде ақаулар пайда болғанда оны тез сөндіріңіз.
- Құрал тек ас үй ыдыста тағам дайындап, және жылытуға арналған. Құралды басқа мақсатта пайдалануға болмайды.
- Электр тогымен жарақаттанбау үшін құралдың тұрқы, электр сымын және айырын суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Пайдаланылатын ас үй ыдысының диаметрі қыздыру дискінің диаметрінен артық болмау керек.
- Сым ыстық бетке тимегенін тексеріңіз.
- Жұмыс жасап тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін және тазалар алдында құралды желіден сөндіріңіз.
- Егер сым зақымдалса немесе оны ауыстыру қажет болса, міндетті түрде қызмет орталығына барыңыз.
- Құралды пайдалану уақыты 60 минуттан артық болмау керек.
- Тез жанғыш беттерге қоюға болмайды.
- Дене немесе ой қабілеті шектелген адамдарға немесе құрал қауіпсіздігіне жауапты тұлғадан құралдың пайдалануы туралы нұсқау алмаса тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға құрал пайдалануына рұқсат бермеңіз

Пайдалану

- Қолданар алдында құрал жазық бетке орнатылғанын тексеріңіз.
- Бірінші қолданар алдында құралды максималды қуатқа 3-5 минутқа қосыңыз.
- Қыздыру дискінде ешқандай ыдыс болмауы тиіс.
- Температураны реттеу тұтқасын қажетті қалыпқа орнатыңыз
- Құрал қажетті температураға дейін қызғанда жарық көрсеткіші сөнеді.
- Қажетті температураны ұстау үшін қыздыру және сөндіру процесстері бірін-бірі алмастырады.
- Құралды пайдаланғаннан кейін температураны реттеу тұтқасы «0» қалыпта тұрғанын тексеріңіз және оны желіден сөндіріңіз.

Дайындау температурасы!

Қалып	Режим
Off	Сөндіру
1	Минималды температура
5	Максималды температура

Сақтау

- Тазалаудың алдында құралды міндетті түрде желіден сөндіріңіз.
- Құралдың тұрқын тек дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Тазалау үшін абразивті құралдар пайдаланбаңыз.

Құралд қараусыз қалдырмаңыз!

Жеткізушінің сатып алушының келісімінсіз тауардың сыртқы түрін немесе жиынтығын өзгертуге құқығы бар.

Құрал тек тұрмыста пайдалануға арналған

Техникалық сипаттама

Жұмыс кернеулігі: 220-230В/50Гц

Конфоркалардың қуаттылығы: 1000 Вт және 1500 Вт

Өлшемдері: 470*275*75 мм

Салмағы: 3,5 кг

Құралдың қызмет мерзімі: 2 жыл

