

# Убраться? Заметано!



Электрошвабра  
КТ-574



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Технические характеристики .....	4
Устройство электрошвабры.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание электрошвабры.....	9
Уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Электрошвабра Kitfort КТ-574 поможет вам провести быструю влажную уборку и сделать ваши полы чистыми и сверкающими.

В комплекте к электрошвабре идут два комплекта тряпок разной жесткости. Мягкие тряпки для влажной уборки соберут мелкую пыль и удобны для влажной уборки, а тряпки для чистки помогут очистить подсохшие пятна сока или сладкого чая и кофе.

Шарнир напольной щетки позволит убрать даже в самых труднодоступных местах.

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает время работы до 60–70 минут.

## Комплектация

1. Электрошвабра — 1 шт.
  - Ручка — 1 шт.
  - Удлинительная трубка — 1 шт.
  - Напольная щетка — 1 шт.
2. Тряпки для влажной уборки — 1 пара (2 шт.)
3. Тряпки для чистки — 1 пара (2 шт.)
4. Блок питания — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\* опционально

## Технические характеристики

1. Блок питания: АС 100–240 В, 50/60 Гц 0,25 А / DC 9 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 2 А\*ч (14,8 Вт\*ч)
3. Мощность: 20 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - Блок питания: II
  - Электрошвабра: III
5. Время зарядки: 3–4 часа
6. Время работы: 60–70 минут
7. Скорость вращения: 127 об/мин
8. Размер устройства: 290 × 135 × 1050 мм
9. Размер упаковки: 435 × 167 × 90 мм
10. Вес нетто: 1,1 кг
11. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь ФСУ Текнолэджис Ко., Лтд. Б101-301, №56, Аньхуа Роуд, Аньлян Кэмыюнити, Юаньшань Таун, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)


Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Устройство электрошвабры

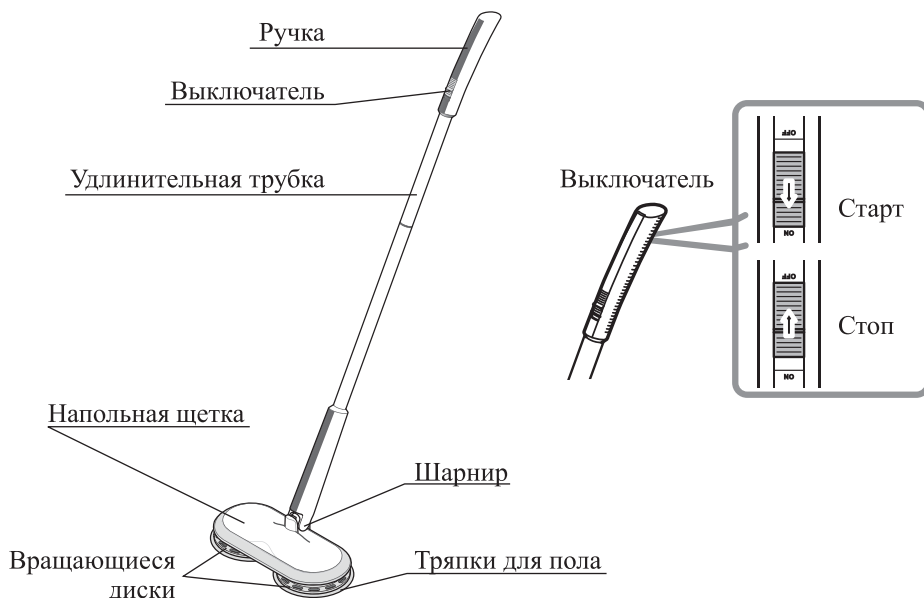


Электрошвабра состоит из удлинительной трубки с ручкой и выключателем, на нижней части расположена напольная щетка. Напольная щетка соединена с ручкой специальным шарниром, углы поворота шарнира позволят вращать напольную щетку в любых направлениях и убирать в самых труднодоступных местах. На напольной щетке установлены два вращающихся диска, на которые с помощью липучек можно присоединить тряпки. При включении электрошвабры тряпки начинают вращаться.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

#### Сборка

Соберите электрошвабру как показано на рисунке.

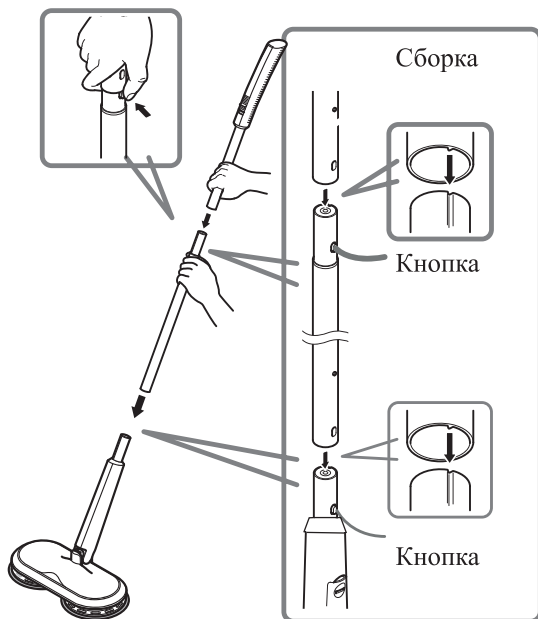

При соединении совмещайте направляющие в трубках. Нажмите кнопку и вставьте трубку до конца, чтобы зафиксировать.

Разбор электрошвабры следует проводить в обратном порядке.


#### Зарядка

1. Подключите блок питания к сети.
2. Подключите штекер блока питания к электрошвабре. Убедитесь, что красный индикатор загорелся. Это означает, что началась зарядка аккумулятора.
3. Когда красный индикатор погаснет — зарядка завершена.
4. Извлеките штекер питания и отключите блок питания от сети.



### Установка тряпок


1. Смочите и отожмите тряпки если вы планируете влажную уборку. Тряпки можно устанавливать сухими.
2. Установите тряпки по центру вращающихся дисков. Старайтесь чтобы тряпки не заходили друг на друга. Иначе тряпки будут неплотно прилегать к полу и уборка будет некачественной. Лучше всего устанавливать тряпки так, чтобы при установке они немного касались ворса другой тряпки.
3. Прижмите тряпки к липучкам чтобы они хорошо зафиксировались.

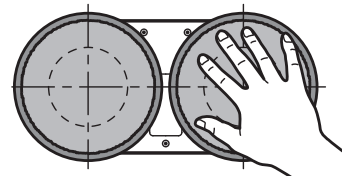

Приложите и прижмите

### Использование

Установите напольную щетку на пол и, не прилагая усилий, двигайте ее возвратно-поступательными движениями вперед-назад.

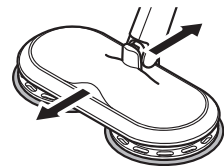


### Режим парковки

Ручку электрошвабры можно зафиксировать горизонтально для компактного хранения. Для этого сделайте следующие действия:

1. Установите напольную щетку на ровную горизонтальную поверхность.
2. Держите ручку перпендикулярно напольной щетке и аккуратно зафиксируйте, толкая вперед, как показано на рисунке.
3. Для снятия с фиксации, аккуратно потяните ручку в обратном направлении.

**Примечание.** Если поднять электрошвабру за ручку то фиксация снимется. Это нормально и не является неисправностью.

Аккуратно обращайтесь с электрошваброй в режиме парковки или при установке в режим парковки. При неосторожности электрошвабра может упасть и сломаться. Это будет являться негарантийным случаем.

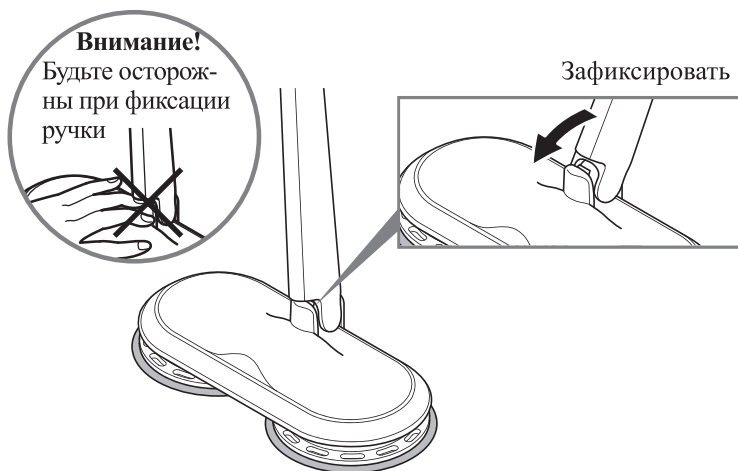

### Советы

Перед уборкой электрошваброй удалите мусор и грязь с поверхности. Электрошвабра предназначена только для влажной уборки и не собирает грязь, пыль и мусор.


Тряпки можно использовать как влажными, так и сухими.

При уборке не допускайте заклинивания вращающихся дисков. Заклинивание может произойти из-за попавших в диски проводов, ткани (шторы, свисающее постельное белье) или иных предметов. Перед уборкой освободите помещение от таких предметов. В случае заклинивания, немедленно отключите устройство, удалите тряпки и уберите предмет, из-за которого блокировались диски.

Высота напольной щетки с надетыми тряпками примерно 52 мм. А боковые части напольной щетки имеют высоту всего 40 мм. Поэтому если напольная щетка не проходит под мебель, вы можете воспользоваться половиной напольной щетки и протереть под мебелью боком щетки.

Вы можете использовать электрошвабру для натирки полов воском или другими полирующими и защитными средствами. В случае их использования последующее использование тряпки может быть затруднено, т.к. воск и большинство других средств для обработки полов отталкивают воду и, тряпка будет плохо намочать. Рекомендуется для натирки полов специальными средствами использовать отдельные тряпки или тщательно очищать тряпки после работы с ними. Для того чтобы узнать как очистить тряпку, лучше обратиться к производителю средства, которым вы пользовались.

Электрошвабру можно использовать для мытья окон, душевых кабин, кафельных стен. Для этого намочите тряпки средством для мытья и приложите напольную щетку к поверхности. Во время мытья вертикальных поверхностей, держите электрошвабру двумя руками как это указано на рисунке, одной рукой за ручку, а другой за основание напольной щетки. При мойке кафельной плитки не пользуйтесь жесткой щеткой т.к. она может испортить затирочные швы.

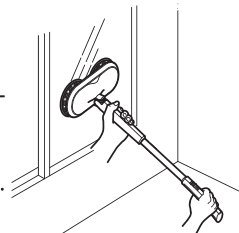



Не оставляйте электрошвабру с влажными тряпками на полах, которые могут повредиться от влаги.


Чтобы намочить тряпки снимите их, намочите в воде и наденьте обратно. Не следует погружать напольную щетку в воду вместе с тряпками, иначе электрошвабра выйдет из строя. Это будет являться негарантийным случаем.

## Чистка и обслуживание электрошвабры

Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Тряпки можно стирать в теплой воде с мылом или в стиральной машине со стиральным порошком для синтетического белья при 40 °С. Не гладьте тряпку утюгом.

Периодически снимайте вращательный диск и очищайте ось, на которую надевается диск. Открутите винт, снимите шайбу, а затем снимите диск. Почистите ось сухой тряпкой и удалите все загрязнения. После чистки соберите в обратном порядке. Несвоевременная чистка осей от загрязнений может привести к поломке. Это является негарантийным случаем.

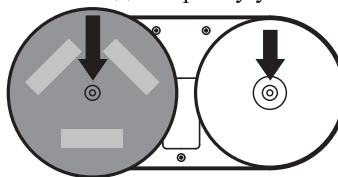

## Уход и хранение

Храните электрошвабру в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением электрошвабру требуется полностью зарядить, а тряпки помыть и высушить. Корпус электрошвабры протрите влажной, а затем сухой тканью.

При длительном хранении рекомендуется разобрать электрошвабру и хранить в разобранном состоянии.

## Устранение неполадок

### Грязь размазывается по полу

Возможная причина	Решение
Тряпка сильно загрязнилась	Помойте тряпку
Перед влажной уборкой не проводилась уборка пыли и мусора	Перед влажной уборкой уберите пыль и мусор с пола с помощью пылесоса или веника

### Снизилась скорость вращения дисков с тряпками

Возможная причина	Решение
Аккумулятор электрошвабры разряжен	Зарядите аккумулятор
Засорена ось вращательных дисков	Очистите оси вращательных дисков в соответствии с главой «Чистка и обслуживание электрошвабры»

### Электрошвабра не включается

Возможная причина	Решение
Соединения трубок потеряли контакт	Разберите электрошвабру и снова соберите в соответствии с главой «Подготовка к работе»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электрошвабру только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите электрошвабру, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части электрошвабры повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться электрошваброй только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с электрошваброй.
8. Контролируйте работу электрошвабры, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте электрошвабру и не работайте без установленных тряпок. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающую электрошвабру без присмотра. Выключите ее если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте электрошвабру только на устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены. Устанавливайте электрошвабру так, чтобы дети не имели доступа к ней.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения электрошвабры и не подвергайте ее ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Аккуратно обращайтесь с электрошваброй в режиме парковки или при установке в режим парковки. При неосторожности электрошвабра может упасть и сломаться. Это будет являться негарантийным случаем.

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87