

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОКОВЫЖИМАЛКА JES-1025 **JES-1025**



- Мощность 25 Вт
- Две насадки-конус
- Чаша для сока емкостью 1000 мл
- Включение при нажатии на конус
- Регулятор количества мякоти
- Прозрачная защитная крышка
- Шкала уровня сока
- Противоскользящие прорезиненные ножки

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали технику под маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем.

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и, если соковыжималка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Комплектация	4
Описание модели.....	4
Подготовка к эксплуатации.....	4
Эксплуатация соковыжималки	4
Чистка и уход	4
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

! Убедитесь в том, что напряжение, указанное на соковыжималке, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на этикетке, расположенной на нижней части соковыжималки.

Перед началом эксплуатации электрического прибора ознакомьтесь с основными мерами безопасности во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током, травм или порчи прибора.

Внимательно изучите настоящую инструкцию, даже если вы хорошо знакомы с прибором.

Во избежание поражения электрическим током запрещается погружать в воду основание с электродвигателем, сетевой шнур или вилку.

Не следует использовать абразивные вещества для очистки прибора, чтобы не повредить его поверхность.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Запрещается оставлять работающую соковыжималку без присмотра.

Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки:

- перед разборкой или сборкой;
- перед чисткой;
- по окончании использования прибора.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь к квалифицированным специалистам авторизованного сервисного центра.

При любых неисправностях обращайтесь в авторизованные центры производителя. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать соковыжималку. Неквалифицированный ремонт не только лишает права на гарантийное обслуживание, но и может стать причиной травм или поражения электрическим током.

Используйте только оригинальные комплектующие детали.

Не допускайте касания шнура горячих поверхностей и нахождения шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок.

Запрещается использовать и помещать соковыжималку или ее части рядом с горячими поверхностями (газовой или электрической плитой, или духовкой).

Относитесь бережно к сетевому шнуру. Никогда не выдергивайте вилку из розетки, держась за сетевой шнур.

Прибор предназначен только для выжимания сока в домашних условиях. Соковыжималка не предназначена для использования в коммерческих или промышленных целях, а также на улице.

Перед включением соковыжималки убедитесь, что она полностью и правильно собрана.

Не касайтесь движущихся деталей соковыжималки во время ее работы.

Запрещается использовать соковыжималку непрерывно более 10 секунд, чтобы избежать перегрева двигателя. Делайте перерывы в работе по 10 секунд, а через десять циклов сделайте перерыв на 30 минут, чтобы двигатель мог остыть.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Соковыжималка

Руководство по эксплуатации

Книга рецептов для соковыжималка Supra

Список сервисных центров


ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

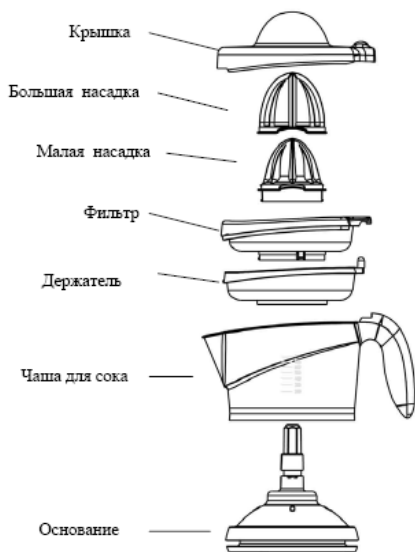

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вымойте съемные части соковыжималки, кроме основания с электродвигателем (см. главу «Чистка и уход»), а затем вытрите насухо.
2. Установите чашу на основание, сверху установите держатель и фильтр.
3. Вымойте citrusовые и нарежьте поперек их на половинки.
4. Установите большую насадку для выжимки сока из апельсина или грейпфрута или малую насадку для выжимки сока из лимона или лайма.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОКОВЫЖИМАЛКИ

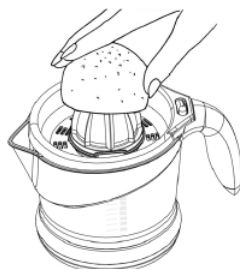

1. Подключите вилку сетевого шнура к розетке электросети.
2. Поднесите половинку фрукта к насадке и начинайте медленно опускать. Давление на фрукт должно быть слабым или умеренным.
3. Для лучших результатов рекомендуется надавливать на кожуру то одним, то другим пальцем. Так вы сможете выжать весь сок.
4. Когда вы уберете половинку фрукта от насадки, двигатель соковыжималки остановится автоматически.
5. Чтобы налить получившийся сок в стакан, возьмитесь за ручку соковыжималки, при этом большим пальцем придерживайте фильтр. Поднимите чашу для сока, чтобы снять ее с основания, затем, удерживая большим пальцем фильтр, налейте сок в стакан.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать соковыжималку непрерывно более 10 секунд, чтобы избежать перегрева двигателя. Делайте перерывы в работе по 10 секунд, а через десять циклов сделайте перерыв на 30 минут, чтобы двигатель мог остыть.

ЧИСТКА И УХОД

Чистку прибора рекомендуется проводить сразу после использования.

1. Отключите соковыжималку от электросети.
2. Снимите составные части соковыжималки.
3. Вымойте съемные части соковыжималки теплой водой с применением мягких моющих средств. Для удаления мякоти используйте щетку. Вы также можете мыть съемные части в посудомоечной машине, поместив их на верхнюю решетку подальше от нагревательного элемента посудомоечной машины.
4. Протрите основание влажной тканью.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть под краном или погружать основание с электродвигателем.

Запрещается использовать абразивные средства или агрессивные химические вещества (спирт, бензин или ацетон) для чистки любых частей соковыжималки.

5. Перед тем, как убрать соковыжималку на хранение, подождите, пока она полностью высохнет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В, ~50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 25 Вт

Габаритные размеры: 200x185x212 мм

Вес: 0,8 кг

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесиках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения живыми животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП