

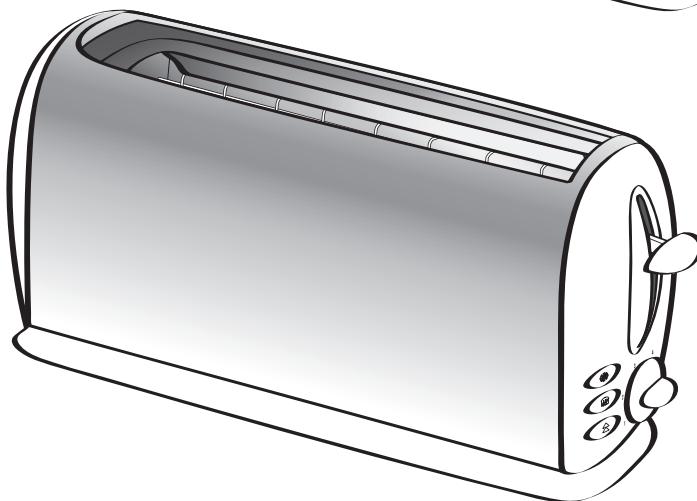
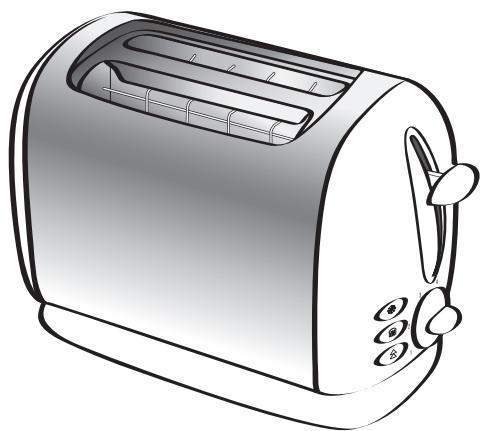


Moulinex
SUBITO

F
D
GB
I
E
TR
RUS
UA
PL
CZ
SK
H
BG
RO
SLO
SR
HR
SA

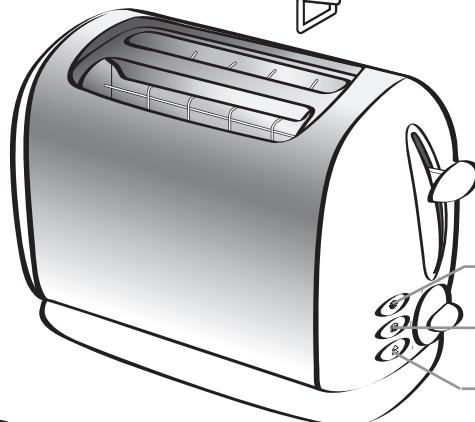


www.moulinex.com

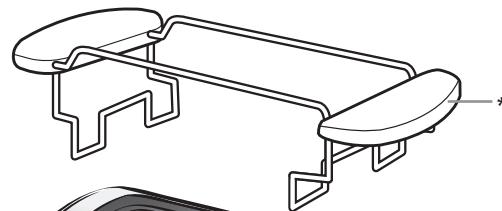

* Décongélation
Descongelación

* Réchauffage
Calentar

* Stop
Botón Stop






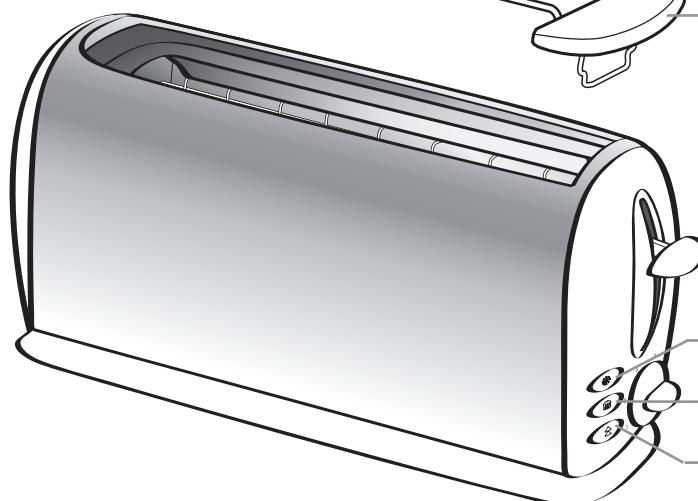










* Décongélation
Descongelación












* Réchauffage
Calentar

* Stop
Botón Stop






* selon modèle • je nach Modell • depending on model • a seconda del modello • según modelo • bazi modellerde • в зависимости от модели • залежно від моделі • zależno od modelu • podle modelu • podľa modelov • modelltől függően • în funcție de model • според модела • ovisno o modelu • zavisno od modela • odvisno od modela • حسب الموديل

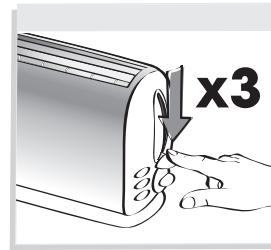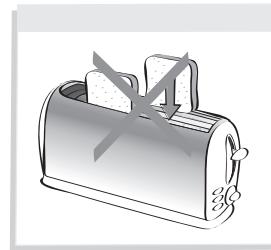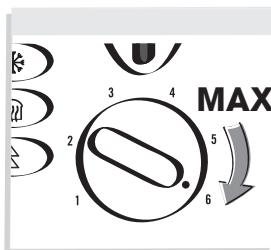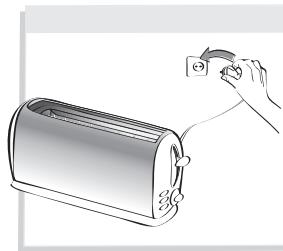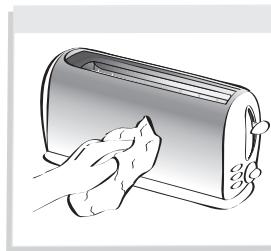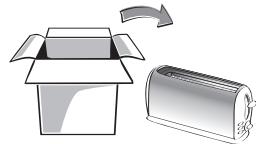

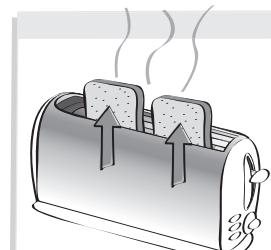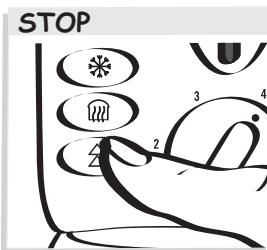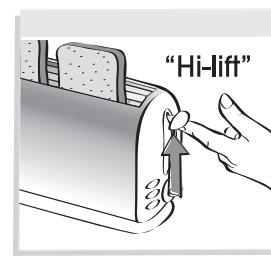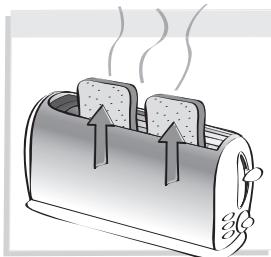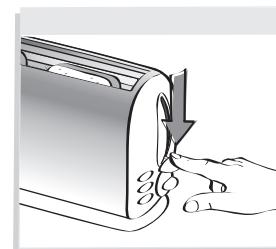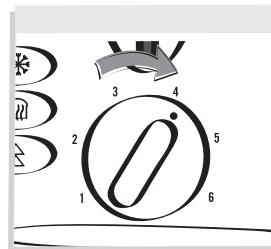
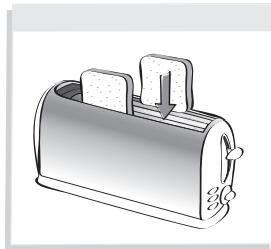
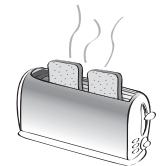


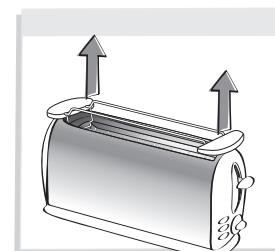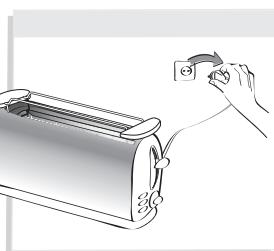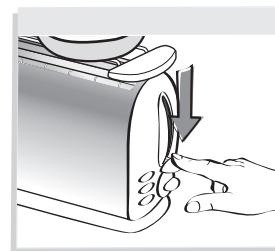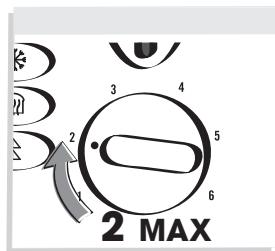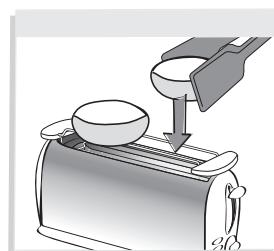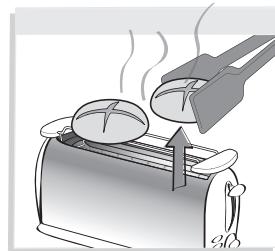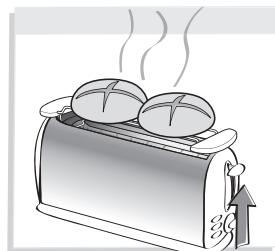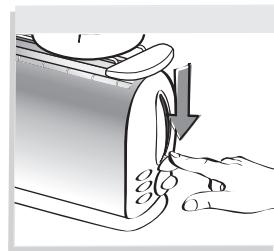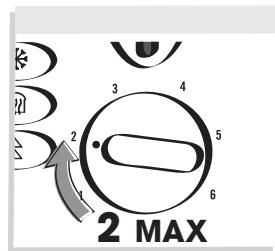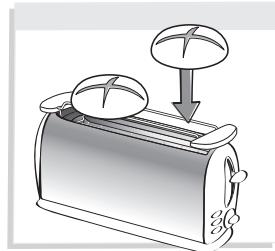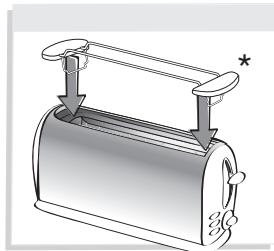







* selon modèle • je nach Modell • depending on model • a seconda del modello • según modelo • bazi modellerde • в зависимости от модели • залежно від моделі • zależnie od modelu • podle modelu • podľa modelov • modelltől függően • în funcție de model • според модела • ovisno o modelu • zavisno od modela • odvisno od modela • حسب الموديل



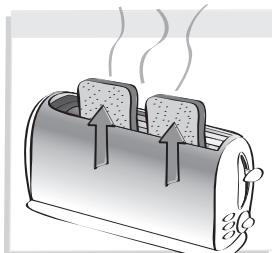
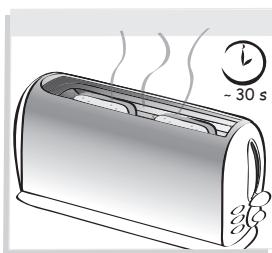
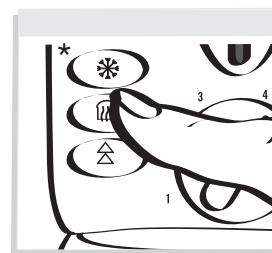
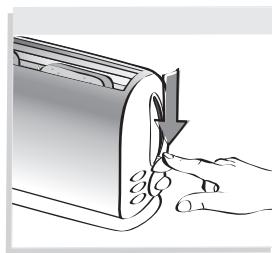
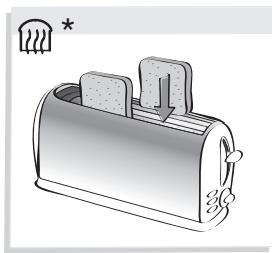


* selon modèle • je nach Modell • depending on model • a seconda del modello • según modelo • bazi modellerde • в зависимости от модели • залежно від моделі • zależnie od modelu • podle modelů • podľa modelov • modelltől függően • În funcție de model • според модела • ovisno o modelu • zavisno od modela • odvisno od modela • حسب الموديل

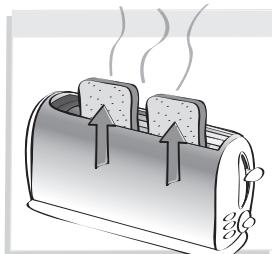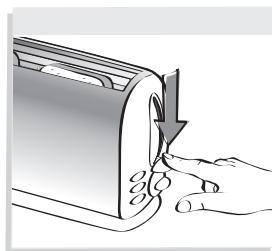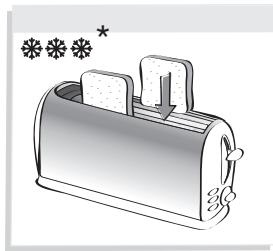

* selon modèle • je nach Modell • depending on model • a seconda del modello • según modelo • bazi modellerde • в зависимости от модели • залежно від моделі • zależnie od modelu • podle modelu • podľa modelov • modelltől függően • În funcție de model • според модела • ovisno o modelu • zavisno od modela • odvisno od modela • حسب الموديل

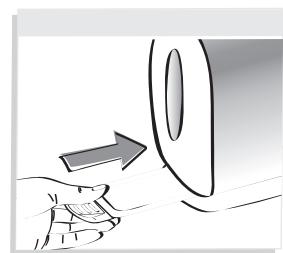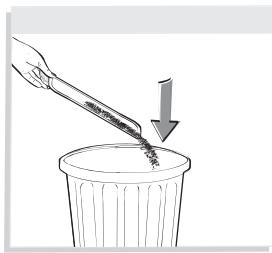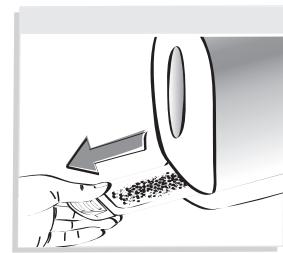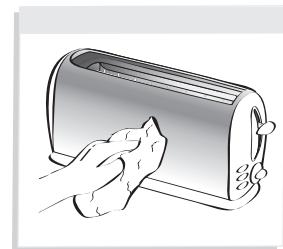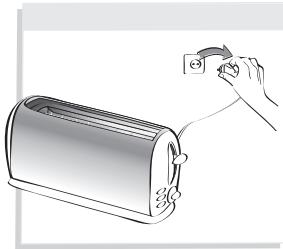

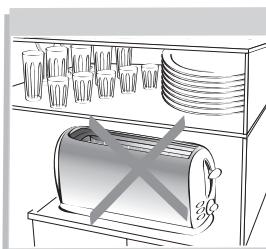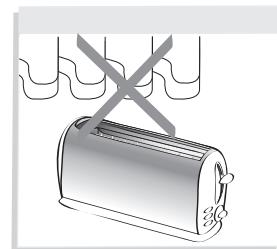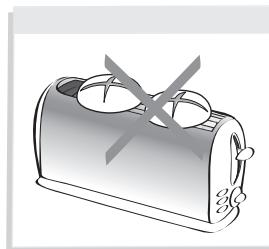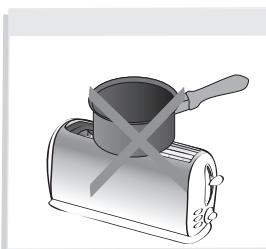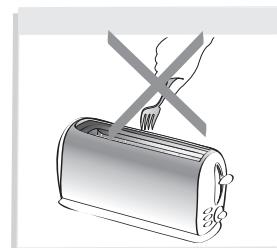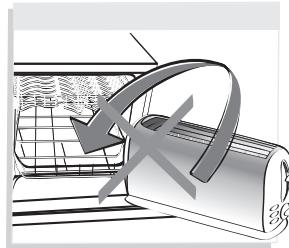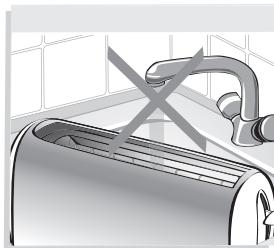

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Данный аппарат соответствует действующим техническим правилам и нормам безопасности.
- ⚠ В соответствии с рекомендацией CSC от 2/12/04 г., данный прибор имеет механическую концепцию, позволяющую разъединять систему выталкивания тостов и элемент отключения электропитания.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на аппарате (только переменный ток).
- Учитывая разнообразие действующих норм, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Убедитесь, что электроустановка соответствует действующим нормам и достаточна для питания аппарата этой мощности.
- Аппарат всегда должен включаться в розетку с заземлением.
- Используйте только исправный удлинитель, с розеткой с заземлением и шнуром питания, сечением не меньше сечения шнура аппарата, входящего в комплект поставки аппарата.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БЫТОВЫХ ТРАВМ

При использовании электрических аппаратов необходимо соблюдать ряд элементарных правил, в частности :

НЕОБХОДИМО :

- Полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и тщательно следовать правилам пользования.
- Аппарат должен всегда стоять в вертикальном положении ; не допускается горизонтальное, наклонное или перевернутое положение.
- Перед каждым использованием убедитесь, что выдвижной поддон для крошек установлен на свое место.
- ⚠ Регулярно очищайте от крошек прорези и выдвижной поддон для крошек.
- Ручка управления кареткой должна находиться в верхнем положении при включении или выключении аппарата.
- При неисправности в работе выключите аппарат.
- Отключайте аппарат, когда он не используется или перед тем, как его убрать.
- По окончании цикла, если ломтики хлеба застряли между решетками, перед тем, как их извлечь, отключите аппарат и дождитесь, пока он остынет.
- Устанавливайте тостер на устойчивую поверхность, защищенную от брызг. Запрещается ставить и использовать тостер во встроенной кухонной мебели.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО :

- Не кладывайте провод или розетку в аппарате между решетками.
- Не выключайте аппарат, потянув за шнур.
- Не переносите и не перемещайте аппарат во время использования.
- В целях обеспечения безопасности дети или другие лица, имеющие физические или психические недостатки, или же страдающие расстройством органов чувств, могут пользоваться прибором только под контролем.
- ⚠ Строго следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Не используйте аппарат вне дома. Избегайте влажных помещений.
- Не оставляйте работающий аппарат без присмотра, особенно при каждой первой поджарке или при изменении настройки.
- Не используйте аппарат не по назначению.
- Не дотрагивайтесь до металлических или горячих частей аппарата во время использования.

- Не добавляйте к тостеру аксессуары, не рекомендуемые производителем - это может оказаться опасным.

⚠ Не поджаривайте хлеб, который может растиять (с глазурью) или протечь в тостер - это может привести к повреждению или пожару.

⚠ Не вставляйте в аппарат слишком большие ломтики хлеба - они могут вызвать заклинивание механизма тостера.

- Не используйте аппарат, если :

- его шнур неисправен ;
- аппарат упал и при этом возникли видимые повреждения и неисправности в работе. В каждом из этих случаев аппарат должен быть отправлен в ближайший утвержденный сервисный центр во избежание опасности. См. гарантию.

- Не ставьте тостер на горячую поверхность или слишком близко от горячей духовки.

• Не закрывайте чем-либо работающий прибор.

⚠ Хлеб может загореться, поэтому не помещайте прибор внизу или вблизи от занавесок и других воспламеняющихся предметов (таких, как полки и другая мебель).

- Не оставляйте без присмотра работающий прибор.

• Не кладите бумагу, картон или пластмассу в аппарат, на него или под него.

⚠ При возгорании каких-либо частей аппарата не тушите им водой. Выключите аппарат и потушите огонь влажной тряпкой.

- Не пытайтесь извлечь хлеб во время поджаривания.

• Не используйте тостер в качестве источника тепла или для сушки.

• Не используйте тостер для приготовления, жарки, разогрева или размораживания быстрозамороженных продуктов.

- Не используйте аппарат одновременно для поджаривания хлеба и разогрева слоек.

• Не пытайтесь одновременно жарить хлеб и подогревать булочки.

• Металлическая опора сильно нагревается. Не дотрагивайтесь до нее руками, используйте кухонные рукачицы или щипцы для хлеба.

• Для чистки прибора запрещается использовать химически агрессивные средства (обезжижающие средства на основе соды, средства для чистки металлических изделий, жавелевую кислоту и т. п.), а также металлические кухонные принадлежности, жесткие щетки, губки с абразивной поверхностью.

• Для приборов с металлическими декоративными деталями: Запрещается использовать специальные средства для чистки металлических изделий (для нержавеющей стали, меди и пр.). Прибор следует обтирать мягкой тряпкой, смоченной средством для мытья окон.

Данный аппарат предназначен исключительно для домашнего использования. Производитель несет ответственности и не предоставляет гарантии в случае профессионального, несоответствующего назначению или инструкции использования.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Не забывайте об охране окружающей среды!



① При изготовлении прибора были использованы различные ценные и подлежащие повторной переработке материалы.

② По окончании срока годности направьте их в пункт сбора вторсырья или хотя бы в соответствующий сервисный центр, которые обеспечат их правильную обработку.