

**Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон**

**Мультистайлер
Bt HST7020**

Blackton

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25 °C до +40 °C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от +10 до +35 °C, относительная влажность воздуха от 35 до 80 %. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Технические характеристики

Модель	Bt HST7020
Параметры электропитания	220-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность	45 Вт
Макс. температура нагрева	200 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Размер прибора	330 x 38 x 42 мм
Вес нетто	Прибл. 0,26 кг

Комплектация

Стайлер для волос — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Гарантийный талон — 1 шт.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Данное устройство предназначено для завивки и выпрямления волос. Перед использованием прочтайте этот документ и следуйте всем инструкциям. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

Внимание! Не используйте устройство в случае повреждения его деталей.

Внимание! Все ремонтные работы должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

Внимание! Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.

Внимание! Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.


Внимание! Убедитесь, что напряжение, указанное в технических характеристиках прибора, соответствует напряжению сети.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается погружать устройство в воду.
- Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или других емкостей с водой. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
- Выключите устройство и выньте вилку из розетки, если он не используется долгое время, а также перед чисткой. При отключении шнура питания, возьмите и потяните за вилку, а не за шнур.
- Во время работы и некоторое время после, части устройства могут быть горячими, избегайте прикос-

новения этих частей прибора к коже во избежание ожогов, держите устройство только в зоне ручки.

- Следите за тем, чтобы во время работы и некоторое время после, рабочие поверхности устройства не прикасались к легкоплавким или легковоспламеняющимся предметам.
- Не используйте устройство для завивки мокрых волос или синтетических париков.
- Шнур питания не должен касаться острых краев и горячих поверхностей.
- Запрещается использовать растворители и другие агрессивные вещества для чистки поверхностей устройства.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.

Внешний вид

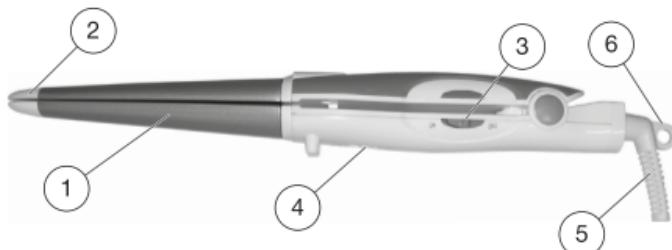

1. Рабочая поверхность
2. Термоизолированный наконечник
3. Клавиша включения/выключения
4. Фиксатор
5. Шнур
6. Петля для подвешивания

Подготовка к эксплуатации

1. Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал.
2. Удалите с устройства все наклейки и плёнки.
3. Проверьте целостность устройства.

Использование

Функция завивки волос

- Перед использованием прибора вымойте, просушите и расчешите волосы.
- Подключите устройство к электросети.
- Для включения устройства сдвиньте клавишу включения/выключения в положение ON.
- Расположите устройство на твердой, ровной поверхности и подождите 3 минуты, пока рабочая поверхность нагреется до максимальной температуры.
- Отделите прядь волос и осторожно накрутите её вокруг рабочей поверхности.
- Подержите накрученную прядь некоторое время для завивки. Не держите прядь щипцами слишком долго во избежание повреждения волос.
- Повторите процедуру для других прядей.
- После использования выключите прибор, сдвинув клавишу включения/выключения в положение OFF, и отсоедините шнур от электросети. Перед тем как убрать прибор, дайте ему остыть.

Функция выпрямления волос

- Перед использованием прибора вымойте, просушите и расчешите волосы.
- Раскройте рабочие пластины, сдвинув фиксатор 4 (рис.1).
- Подключите устройство к электросети.
- Для включения устройства сдвиньте клавишу включения/выключения в положение ON.
- Дайте пластинам нагреться в течение нескольких минут.
- Отделите прядь волос шириной 4-5 см и поместите между пластинами.
- Сожмите пластины и подержите несколько секунд, затем проведите выпрямитель по все длине пряди волос, слегка сжимая пластины.
- Повторите процедуру для других прядей.
- После использования выключите прибор, сдвинув клавишу включения/выключения в положение OFF, и отсоедините шнур от электросети. Перед тем как убрать прибор, дайте ему остыть.

Внимание! Спрей для волос содержат воспламеняемые вещества, не применяйте их во время эксплуатации устройства.

Чистка и обслуживание

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Чистите внешние поверхности устройства мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств. Вытряните их насухо перед повторным использованием устройства.

Внимание! Не помещайте устройство под проточную воду или в посудомоечную машину.

Техническое обслуживание

Общая информация

Срок службы изделия: 24 месяца

Гарантийный срок: 12 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка > Сервисные центры».

Безопасная утилизация



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited, 7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед, Гонконг, Сёнвань, Бонхэм
Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Грейд Трейдинг», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Грейд Трейдинг», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-43-97
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки blackton.tv

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователем, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© Blackton. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

TP ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 — май), 6-й символ — количество лет после 2013 года (например, 8 + 2013 = 2021).

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стёрты, талон признается недействительным.

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретённого Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретённого Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов или насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в инструкции по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте blackton.tv в разделе Сервисные центры <http://blackton.tv/service/>. Телефон службы технической поддержки 8 (800) 500 43 97.

- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон).

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, в т.ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов или насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;

- ремонта или внесений несанкционированных изготавителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в инструкции по эксплуатации;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях; выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации);
 - несвоевременной чисткой фильтров и заменой расходных материалов (при наличии таковых); других причин, находящихся вне контроля продавца и изготавителя.
6. Гарантия не включает в себя техническое и профилактическое обслуживание.
7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Blackton

Гарантийный талон

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

Серийный номер: _____

Внимание!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

Изделие мною принято, проверено.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя: _____

blackton.tv