

irit®

www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМР Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd

Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China

Импортер: ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 15

irit®

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction



Тостер электрический на два ломтика
Toaster for 2 slices

IR-5103

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица,
производившего ремонт

печать сервисного центра
Прибор принят,
претензий не имею

_____/_____/_____

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта _____


Подпись лица,
производившего ремонт

печать сервисного центра
Прибор принят,
претензий не имею

_____/_____/_____

Description

- 1.Start knob
- 2.Defrost button
- 3.Reheat button
- 4.Cancel button
- 5.Browning control button
- 6.Removable crumb tray

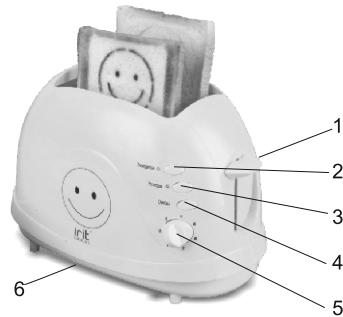
IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. These include the following:

- Make sure that the main's voltage matches the voltage specified on the toaster
- Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not wash it in washing machine
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment
- Place the appliance on a flat, stable surface
- Prior to first use, the toaster should be used for a few minutes without bread in it. There will be some smoke at first; this is entirely normal.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Do not touch the hot surface.
- Do not use outdoors.
- Use only pre-sliced bread.
- Do not insert oversized foods, metal foil packages, or metal utensils into the toaster. This may result in electric shock.
- Do not remove food from the toaster while the plunger is down.
- Do not remove the crumb tray while the toaster is plugged in.
- Disconnect from power supply, wait for it to cool, then remove the crumb tray.
- Do not use the toaster near curtains, upholstery or other decorative fabrics, as they can easily catch fire and cause a safety hazard.
- Bread may burn. Therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials. They must be watched.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of

experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Operation

- Place your toaster on a flat, dry, stable surface.
- Plug the toaster in, and adjust it to your required toasting time, using the timing control knob (3)
- Place bread or other food suitable for toasting into the slot, then press down the start control /knob (1). It will remain down until the bread is toasted.
- If you wish to stop the toasting process, press the Cancel button (2). This will automatically eject the toast, and cancel the heating elements.
- If you want to make toast from frozen bread, press the defrost button
- For heating cooled bread press Reheat button
- If the bread sticks in the toaster, unplug it, wait for it to cool, and then remove the bread. **NEVER USE METAL UTENSILS TO REMOVE THE BREAD.**

CLEANING INSTRUCTIONS

- Unplug from the power outlet (mains).
- Turn over the toaster to remove the crumbs. Wipe clean and replace, never operate the toaster without crumb tray in place.
- DO NOT use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the toaster.
- Never spray or apply cleaner directly onto or into the toaster – cleaner should be applied to a soft cloth.
- The outside of the toaster should be wiped with a soft, damp cloth, and polished with a soft, dry cloth.
- After cleaning, wait a few minutes for the toaster to dry completely before use.

The date of manufacture is marked on the packaging

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household use only.

Service life 2 years


Rated parameters:

Voltage – 220-240V/ 50Hz

Power – 700W

Описание

1. Ручка включения
2. Кнопка разморозки
3. Кнопка разогрева
4. Кнопка отмены
5. Регулировка степени обжаривания
6. Съемный поддон для крошек

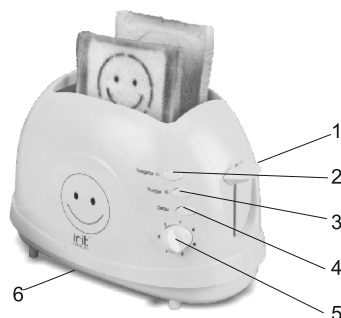

Меры безопасности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для правильного и безопасного использования электроприборов.

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности

- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению в Вашем доме.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине.
- Не пользуйтесь прибором, если повреждены шнур, вилка или другие части прибора. Если шнур поврежден или необходима его замена, то производится она может только специалистами сервисного центра.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- При первом использовании включите тостер на несколько минут без хлеба.
- Появление незначительного количества дыма является нормальным.
- Тостер значительно нагревается особенно в области отверстий для ломтиков.
- Не оставляйте без присмотра включенный прибор. Держите его вне досягаемости детей.
- Используйте прибор строго по назначению.
- Не пользуйтесь тостером вне помещения.
- Не накрывайте ничем тостер во время использования.
- Не ставьте прибор вблизи обогревательных приборов, электрических и газовых плит.
- Не допускайте соприкосновения шнура с горячей поверхностью.
- Не рекомендуется использовать приспособления, не входящие в комплект.
- Перемещая прибор, не тяните за шнур. Не сгибайте шнур и не наматывайте его вокруг тостера.
- Не касайтесь горячей поверхности тостера.
- Не ставьте прибор рядом с легковоспламеняющимися предметами.
- Не помещайте в тостер хлеб, намазанный маслом, и ломтики слишком больших размеров. Пожалуйста, соблюдайте эти правила во избежание пожара.
- Отключайте прибор, если вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не используйте для чистки прибора металлические мочалки, чтобы избежать риска короткого замыкания.

Приготовление тостов

- Включите тостер в сеть с напряжением 220 В.
- Установите регулятор обжаривания на нужный уровень. Степень поджаренности возрастает с увеличением цифр.
- Поместите ломтики хлеба в тостер и надавите на ручку включения до ее фиксации в нижнем положении.
- Когда тосты готовы, тостер автоматически отключится, и хлеб выскочит.
- Чтобы прервать процесс, нажмите кнопку отмены.
- Если вы хотите приготовить тосты из замороженного хлеба, нажмите кнопку размораживания.
- Для подогрева остывшего хлеба нажмите кнопку разогрев.
- При использовании примите во внимание, что сухие или тонкие ломтики поджариваются быстрее.
- Если тостер начинает дымиться, немедленно отключите его от сети.

Чистка

- После использования отключите тостер от сети и дайте ему охладиться.
- Вытащите поднос снизу тостера и удалите хлебные крошки. Если тостер используется часто, крошки надо удалять минимум раз в неделю.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине.
- Протрите внешнюю поверхность тостера влажной тканью.
- При чистке не используйте металлические мочалки и острые предметы, так как Вы можете поцарапать прибор.

Дата изготовления указана на упаковке

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

**Прибор предназначен только для бытовых целей
Не оставлять без присмотра!**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность: 700 Вт

**СРОК ГАРАНТИИ: 1 ГОД
СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Сделано в Китае**



Гарантийный талон № _____



Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
 - утрате гарантийного талона;
 - ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
 - механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
 - использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)
-внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

Региональные центры сервисного обслуживания



Россия

Санкт-Петербург
СЦ Престижлук, ул. Бабушкина, 29 тел. 8 950 020 79 31

Абакан
ЦБУ "Home Life", ул. Дружбы Народов 29 тел. 83902 359-70

Архангельск
ВЕГА 29, ул. Первомайская, д. 22, тел. 8(8182) 43-09-6

Великий Новгород
ИП Топоров М.А., пр. Александра Корсунова, д.36/1, тел. (8162)673-387

Владивосток
ИП "Толстых А.В.", Народный пр., 43/2, тел.(4232) 43-66-07, 42-90-10

Екатеринбург
ИП "Лебедев А.А.", ул. Амундсена, 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ "Мастер-Сервис", ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89
ООО "Мега Технологии", ул. Трактористов, д. 19, тел.: (343) 361-51-49
ТЦ "Полюс", ул. Карла Маркса, д.60, оф. 6, тел.: 8 (343) 361-08-20

Иркутск
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, 20, стр.10, оф.4/4/4, тел.(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, 173, тел.(8362) 457-368, 417-743

Казань
ООО "Луазо", ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел. (843) 562-47-07

Кемерово
ООО "Сервисный центр Мастеръ"
ул. В.Волошиной, 4, тел. (8-384-2)38-19-43,38-19-91

Кинешма (Ивановская область)
ООО "Ирина", ул. Фрунзе, д.1, тел. 8(49331) 56-985

Киров
ООО "Экран-Сервис", ул. Некрасова, д.42, тел. (8332)577810, 547077

Краснодар
ООО "Краснодар-Техсервис"
ул. Леваневского, д.106, тел. (861)274-45-24, 210-33-26
ИП Мизин В.П., ул. Академика Лукьяненко 103/55, тел. (861)2226413, 2228555

Красноярск
ИП Каминский С.Ю., ул. Глинки, 37, тел. (391) 2718061
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (3912) 935-433

КЧР г. Черкесск
АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Москва
ООО "РемБытТехника плюс", ул. Гиляровского, 36, тел. (495) 680-61-45, 680-58-56

Нижегород
ИП "Сумин В.П.", ул. Жукова, 24, тел. (831) 462-96-69

Новокузнецк
ООО «ДИСКУС», переулок Кедровый, 3, тел.: 8 (3843) 79-85-08

Новосибирск
ООО РТЦ "Совинсервис", Красный проспект, 50, тел. (383) 223-06-61
ИП Сотников Д.В., ул. Котовского, д. 2, тел. (383) 351-39-19
СЦ "Ремонт технических Средств", ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60/1, тел (383)328-39-60, 342-03-54

Омск
"Мастерская Космос", пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Орск
ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383

Пермь
СЦ "СК-сервис", ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Петрозаводск
СЦ "Электрон", ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015

Самара
ИП Руднев А.Н., ул. Ново-Вокзальная, д. 161, лит. А, тел.: (846) 223-01-00
ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Советская Гавань
ООО "Сервисный центр по ремонту бытовой техники"
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-6666

Тюмень
ООО "Пульсар", ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508

Ульяновск
АСЦ "Техно-Сервис", пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Челябинск
ООО "ВТИ-Сервис", пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324
ЗАО "Телерадиосервис", ул. Гагарина д.1. кор.1, тел. (8352) 63-20-98

Челябинск
ООО ТТЦ "Гарант-Сервис", ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел. 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ЕвроИмпорт". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____ </p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ 20 г.</p> <p>Наименование _____</p> <p>Модель _____</p> <p>Сер. номер _____</p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>_____ М.П. торгующей организации</p> <p>подпись продавца _____</p>	<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____ </p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ 20 г.</p> <p>Наименование _____</p> <p>Модель _____</p> <p>Сер. номер _____</p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>_____ М.П. торгующей организации</p> <p>подпись продавца _____</p>
--	--