


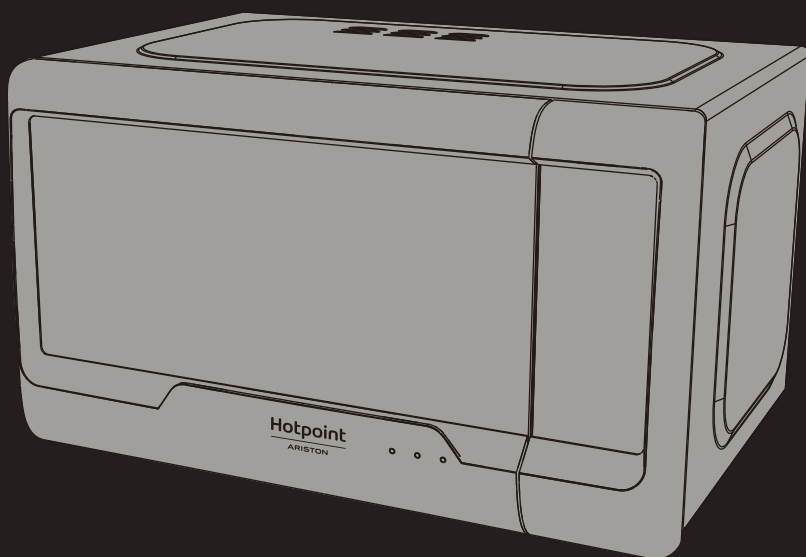

# Hotpoint

ARISTON



## ПРИМЕЧАНИЯ

Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Срок службы товара - 5 лет.



**RU**    **Инструкции по эксплуатации**

## УСТАНОВКА

### Перед подключением

- Устанавливайте печь на достаточном расстоянии от источников тепловыделения. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха над печью следует оставить пространство не менее 30 см.
- Не устанавливайте микроволновую печь в шкаф. Данная печь не предназначена для установки или использования на рабочей поверхности, находящейся на расстоянии менее 850 мм над полом.
- Проверьте соответствие напряжения на паспортной табличке напряжению домашней электросети.
- Не снимайте внутренние защитные листы, прикрепленные к боковым стенкам камеры. Они защищают внутренние каналы микроволновой печи от попадания грязи и пищевых частиц.
- Установите печь на устойчивую ровную поверхность, способную выдержать вес самой печи и размещаемых в ней продуктов. Будьте осторожны при эксплуатации печи.
- Под днищем, сверху и по сторонам печи не должно быть препятствий, затрудняющих надлежащую циркуляцию воздуха.
- Проверьте изделие на отсутствие повреждений. Дверца печи должна плотно закрываться, а уплотнение дверцы не должно иметь повреждений. Освободите печь и протрите внутреннюю поверхность камеры мягкой влажной тканью.
- Не пользуйтесь устройством, если повреждены кабель питания или вилка, если устройство работает ненадлежащим образом или упало. Не погружайте кабель питания или его вилку в воду. Не допускайте попадания кабеля питания на нагретые поверхности. В противном случае возможно поражение электрическим током, возгорание или другие последствия.
- Не используйте удлинительный кабель:
- Если кабель питания слишком короткий, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию для установки сетевой розетки рядом с устройством.
- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.** Для данного прибора требуется заземление. Нарушение этого требования может привести к поражению электрическим током. Микроволновую печь **СЛЕДУЕТ** подключать к правильно установленной заземленной розетке или заземленной коммутационной коробке с плавкими предохранителями. Если указания по выполнению заземления вам непонятны или у вас возникли сомнения в надлежащем заземлении микроволновой печи, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию.
- Перед первым использованием микроволновой печи рекомендуется удалить защитную пленку с панели управления и хомут с кабеля питания.

### После подключения

- Эксплуатация печи возможна только с плотно закрытой дверцей.
- Помехи, создаваемые телевизионными и радиосигналами, могут сказаться на работе микроволновой печи при слишком близком ее размещении к телевизору, радиоприемнику или антенне.
- Заземление данного устройства является обязательным требованием. Изготовитель не несет ответственности в случае получения травм животными или людьми и повреждения оборудования при невыполнении пользователем данного требования.
- Изготовитель не несет ответственности за любые неполадки, вызванные невыполнением пользователем данного требования.

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
- При искрообразовании или образовании дыма внутри или рядом с печью не открывайте дверцу и отключите питание печи. Отсоедините сетевой шнур или отключите питание на панели предохранителей или с помощью прерывателя сети.
- Не оставляйте печь без присмотра, особенно при использовании бумажных, пластиковых или других горючих материалов в процессе приготовления продуктов. Бумага может обуглиться или загореться, а некоторые пластиковые изделия в процессе подогревания продукта могут оплавиться.
- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.** Устройство и принадлежности нагреваются в процессе использования. Не касайтесь нагревательных элементов внутри печи. Не допускайте к работе с микроволновой печью детей в возрасте до 8 лет без непрерывного контроля.
- Данная микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов и напитков. Высушивание продуктов и одежды и нагревание грелок, домашних тапочек, губок, влажной ткани и других

подобных предметов может привести к телесным повреждениям, искрообразованию или возгоранию.

- Данное устройство разрешается использовать детям старше 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, не имеющим опыта и навыков работы с печью, если они будут находиться под присмотром, после получения необходимых инструкций, касающихся безопасного использования устройства, и сведений о возможных рисках. Очистку и обслуживание устройства не следует доверять детям, если их возраст менее 8 лет и они не находятся под наблюдением. Не допускайте, чтобы дети играли с данным устройством. Храните устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.

- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.** Не используйте микроволновую печь для разогрева продуктов в герметичной упаковке. При открытии емкости под давлением можно получить травму, кроме того, такая емкость может взорваться.
- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.** Уплотнение дверцы и дверного проема следует регулярно проверять на отсутствие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте устройство до устранения неисправности обученными специалистами по техобслуживанию.
- Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогревания целых яиц, как без скорлупы, так и в скорлупе, так как они могут лопнуть даже после окончания разогрева в микроволновой печи.
- Данное устройство не предназначено для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Не оставляйте печь без присмотра при использовании в процессе приготовления жира или масла, так как при перегреве они могут воспламениться!
- Не размещайте нагревательные приборы и легковоспламеняющиеся материалы в печи или рядом с ней. Газы могут стать причиной возгорания или взрыва.
- Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.
- Не допускайте попадания едких химикатов или испарений в данное устройство. Печь данного типа предназначена для разогревания или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- Не вешайте тяжелые предметы на дверцу, так как это может привести к повреждению дверного проема и навесок. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.

## УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если печь не работает, не обращайтесь в сервисную службу, не проверив следующее:

- Стеклопанель поворотная подставка и поворотная опора находятся на месте.
- Вилка надежно вставлена в настенную розетку.
- Дверца закрыта.
- Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
- Проверьте наличие достаточной вентиляции.
- Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
- Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.

Это позволит вам избежать оплаты за ненужный вызов работника сервисной службы. При обращении в сервисную службу укажите заводской (серийный) номер и номер модели печи (см. паспортную табличку). Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

При необходимости замены кабеля питания его следует заменить на оригинальный кабель, который можно приобрести в сервисной службе. Замена сетевого шнура должна выполняться обученными специалистами по обслуживанию.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.** Техническое обслуживание должно выполняться подготовленным работником сервисной службы. Выполнение сервисных и ремонтных работ другими лицами, кроме обученных специалистов по обслуживанию, опасно. Эти работы связаны со снятием крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии.

Не снимайте любые крышки.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Общие положения

- Данное изделие предназначено только для домашнего использования!
- Устройство не следует использовать в режиме микроволнового приготовления, не поместив в камеру печи продукты. Эксплуатация в подобном режиме скорее всего приведет к повреждению микроволновой печи.
- Не следует перекрывать вентиляционные отверстия на устройстве. Блокирование входных и выходных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи и ухудшению результатов приготовления.
- При использовании печи, поместите внутрь стакан воды. Вода поглощает микроволновую энергию и защищает печь от повреждения.
- Не храните и не используйте устройство вне помещения.
- Не используйте изделие вблизи кухонной раковины, во влажном подвальном помещении или вблизи плавательного бассейна и т. п.
- Не используйте камеру печи для хранения чего-либо.
- Перед помещением бумажного или пластикового пакета в печь снимите с него металлические скрепки.
- Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, так как при этом температура масла не контролируется.
- Когда приготовление окончено, во избежание ожогов наденьте прихватки или рукавицы, прежде чем прикасаться к емкостям, деталям печи и посуде.

### Жидкости

Например, напитки или вода.

Нагревание жидкости выше точки кипения может происходить без явного образования пузырьков. Это может привести к резкому выплескиванию горячей жидкости.

Во избежание этого следует соблюдать следующие меры:

1. Не используйте емкости с ровными стенками и узким горлышком.
2. Прежде чем поместить емкость в печь, перемешайте жидкость.
3. После нагревания подождите некоторое время, размешайте жидкость снова и аккуратно извлеките емкость из печи.

### Осторожно!

- После разогревания детского питания или жидкостей в детской бутылочке или в емкости для детского питания перемешайте продукт и проверьте его температуру, прежде чем подать его. Это обеспечит равномерное распределение тепла и исключит возможность нанесения ожогов.
- При приготовлении продуктов в микроволновой печи обращайтесь к рецептурной книге. Особенно в случае приготовления или разогревания пищи, содержащей алкоголь.
- Перед разогревом снимите крышку и соску от бутылочки!

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Общие положения

На рынке предлагается ряд дополнительных принадлежностей. Перед покупкой убедитесь в том, что они пригодны для микроволновой печи.

Перед приготовлением убедитесь, что посуда, которую вы собираетесь использовать, подходит для применения в микроволновой печи и пропускает микроволны.

При размещении продуктов и принадлежностей в микроволновой печи проследите, чтобы они не касались внутренних поверхностей печи.

Особенно важно помнить это, если используются металлические принадлежности и принадлежности, содержащие металлические детали.

Если принадлежности, содержащие металл, соприкасаются со стенками печи во время ее работы, возможно искробразование и повреждение печи.

Обязательно проверяйте свободное вращение подставки перед запуском печи. Если вращение подставки затруднено, замените емкость на меньшую или воспользуйтесь функцией остановки вращения подставки (см. Большие емкости).

## Поворотная опора



Под вращающейся стеклянной подставкой должна находиться вращающаяся опора. Не размещайте никакие устройства на вращающейся

опоре.

- Установите вращающуюся опору в камеру.

## Стеклопанельная подставка



Используйте стеклянную подставку для всех режимов приготовления. Она собирает

капли жидкости и частицы пищи, которые в противном случае могли бы прилипнуть и загрязнить камеру печи.

- Установите стеклянную подставку на вращающуюся опору.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Поддержание печи в чистоте позволяет защитить поверхность от загрязнений, которые могут повлиять на срок службы изделия и, возможно, создать опасную ситуацию.

Не используйте щетки с металлической щетиной, абразивные моющие средства, металлические губки, наждачную бумагу и т. п., применение которых может привести к повреждению панели управления, а также внутренних и внешних поверхностей устройства.

Пользуйтесь тряпкой с мягкодействующим моющим средством или бумажными кухонными полотенцами с очистителем для стекол. Нанесите средство для очистки стекла на бумажное полотенце.

Не используйте пароструйные приспособления для очистки микроволновой печи.

Следует регулярно проводить очистку печи и удалять остатки продуктов.

Регулярно, особенно в случае пролива жидкости, снимайте поворотную подставку, опору и протирайте основание камеры микроволновой печи.

С помощью мягкой тряпки, смоченной мягким моющим средством, очистите внутренние поверхности, лицевую и обратную стороны дверцы и дверной проем.

Обслуживание обычно заключается только в очистке. Ее необходимо выполнять после отключения микроволновой печи. Не распыляйте очиститель непосредственно на печь.

Печь рассчитана на эксплуатацию с установленной подставкой.

Не включайте микроволновую печь, если поворотная подставка извлечена для очистки. Не допускайте скопления жира или частиц продуктов на дверце и дверном проеме. Для удаления трудно удаляемых отложений нагрейте чашку с водой в печи в течение 2–3 минут. Пар размягчит отложения. Чашка воды с добавлением лимонного сока, установленная на поворотную опору и нагреваемая в течение нескольких минут, поможет удалить неприятный запах в камере.

## Аккуратная очистка

Тарелку Crisp Plate необходимо промывать в воде с мягко действующим моющим средством. Сильно загрязненные поверхности можно очистить жесткой тканью с мягко действующим моющим средством.

Перед очисткой дождитесь охлаждения тарелки Crisp Plate. Не погружайте в воду и не обливайте водой горячую тарелку Crisp Plate. От резкого охлаждения тарелка может треснуть.


Не используйте проволочные сетки. Они могут поцарапать поверхность.

В посудомоечной машине можно мыть следующее:


- Поворотная опора
- Стеклопанельная подставка

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЯ

MWHA2031

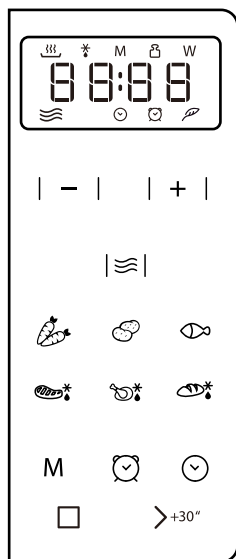

MWHA2032

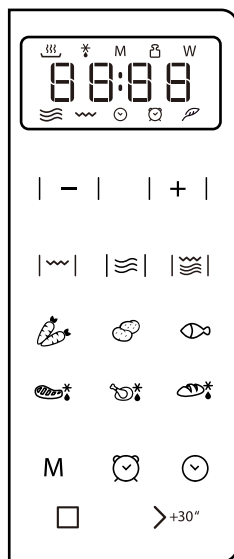

- 1 Функция Auto Cook f(Автоматическое приготовление)
- 2 Функция Auto Defrost (Автоматическая разморозка)
- 3 Функция Мемо (Память)
- 4 Выбор массы / порций
- 5 Выбор мощности
- 6 Функция Microwave (Микроволны)
- 7 Функция Grill (Гриль) (\*)
- 8 Настройка часов / выбор времени
- 9 Функция Timer (таймера)
- 10 Режим ожидания

\* Данный значок отсутствует в некоторых моделях. На данной странице представлена информация о панели управления микроволновой печи.



## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Печь находится в режиме ожидания, если отображаются часы, либо ":", если часы не установлены.

При нажатии на кнопку STOP в режиме ожидания дисплей отключается, и загорается значок "есо".



## ЗАЩИТА ОТ ПУСКА / БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Эта Automatic safety (автоматическая защитная функция) включается через одну минуту после перехода печи в режим ожидания.

При включении защитной функции для начала процесса приготовления необходимо открыть и закрыть дверцу, в противном случае на дисплее отобразится "door" (дверца).

*door*



## ПРИСТАНОВКА И ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приостановка приготовления:

Открыв дверцу, процесс приготовления можно приостановить для проверки состояния готовности продукта, его переворачивания или перемешивания. Данный режим сохраняется в течение 5 минут.

Продолжение приготовления:

Закройте дверцу и ОДИН РАЗ нажмите на кнопку Пуск.

Процесс приготовления продолжится с момента паузы.

Если дальнейшее приготовление не требуется: Извлеките продукты, закройте дверцу и нажмите на кнопку СТОП.

Если приготовление завершено:

Звуковой сигнал подается один раз в минуту в течение 10 минут после завершения процесса приготовления. Нажмите на кнопку СТОП или откройте дверцу, чтобы прекратить подачу сигнала.



## ПЕРЕМЕШИВАНИЕ / ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ПРОДУКТА

В зависимости от режима приготовления может потребоваться перемешивание или переворачивание продукта. В этом случае печь временно прекратит приготовление и запросит вас выполнить необходимое действие.


При соответствующем запросе:

- 1 Откройте дверцу.
- 2 Перемешайте или переверните продукт (в зависимости от требуемого действия).
- 3 Закройте дверцу и нажмите на кнопку Пуск, чтобы включить печь.

Примечания. Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса Перемешать или Перевернуть продукт, печь продолжит процесс приготовления (в этом случае конечный результат может отличаться от желаемого).



## CLOCK (ЧАСЫ)

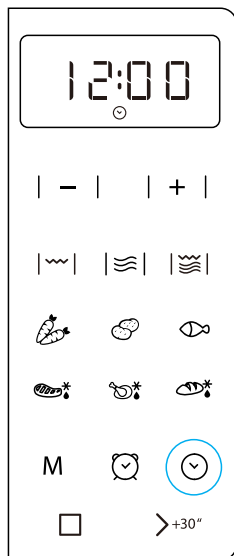

При первом включении печи или после аварийного отключения устройство переходит в режим установки времени.

Чтобы перейти в режим установки времени в любое время, нажмите на кнопку Часы.

- 1 Для установки часов нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 2 Нажмите на кнопку Часы. Числа в правой части дисплея начинают мигать.
- 3 Для установки минут нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 4 Нажмите на кнопку Часы. Время установлено.


### Советы и рекомендации:

- Если часы не настроены после включения в сеть, на дисплее отображается "12:00".
- Если при установке времени вы нажмете кнопку Стоп или настройка часов не будет завершена в течение продолжительного времени, устройство выйдет из режима настройки, а на дисплее отобразится символ «:».





## JET START (Быстрый старт)

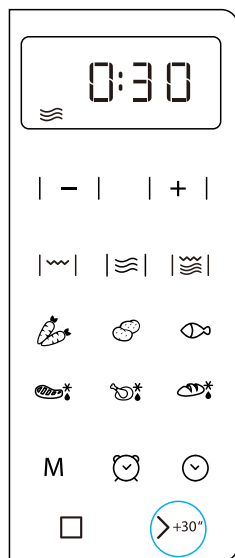

Эта функция используется для быстрого разогревания продуктов с высоким содержанием воды, например, бульонов, кофе или чая.

**1** Нажмите на кнопку Пуск.


При нажатии на кнопку Пуск функция Питание запускается на 30 секунд при максимальной мощности.

После запуска режима приготовления:

- Для регулировки мощности: нажмите на кнопку Питание и настройте значение.
- Для увеличения или уменьшения времени: нажмите на кнопку Плюс/Минус, либо на кнопку Пуск для увеличения времени приготовления на 30 секунд.



## МИКРОВОЛНОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

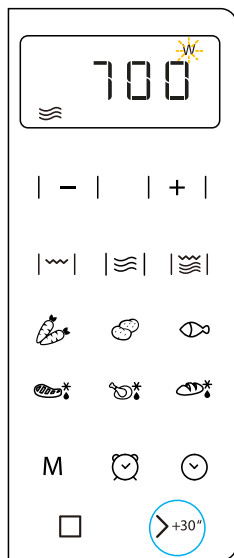

Функция Power (Мощность) позволяет быстро приготовить или разогреть продукты и напитки.

Рекомендуемый аксессуар:  Крышка для посуды (приобретается отдельно)

- 1 Нажмите на кнопку Питание несколько раз для установки мощности (рекомендованные значения представлены в следующей таблице).
- 2 Для установки времени приготовления нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 3 Нажмите на кнопку Пуск для начала приготовления.


После запуска режима приготовления:

- Для регулировки мощности: нажмите на кнопку Питание и настройте значение.
- Для увеличения или уменьшения времени: нажмите на кнопку Плюс/Минус, либо на кнопку Пуск для увеличения времени приготовления на 30 секунд.

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
700 Вт	Разогревание напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.
600 Вт	Приготовление рыбы, мяса, овощей и других продуктов.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, белковых продуктов, блюд с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
350 Вт	Медленное кипячение, растапливание масла.
160 Вт	Размораживание.
90 Вт	Размягчение мороженого, масла и сыра. Разогревание.



## Режим GRILL (ГРИЛЬ) (только в модели MWHA2032)

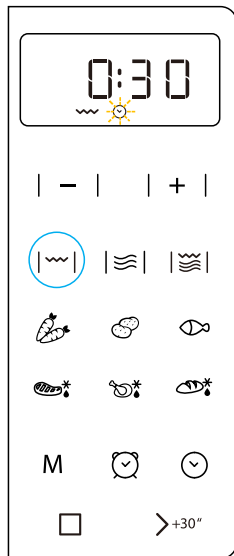

В данном режиме используется гриль для обжаривания или запекания продуктов.

Режим Grill (Гриль) позволяет обжаривать такие продукты, как гренки с сыром, сэндвичи, картофельные котлеты, сосиски и овощи.

Рекомендуемый аксессуар:  Решетка для гриля

- 1 Нажмите кнопку Гриль.
- 2 Для установки времени приготовления нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 3 Нажмите на кнопку Пуск для начала приготовления.




### Советы и рекомендации:

- Для таких продуктов как сыр, тост, стейки или сосиски, установите тарелку на решетку для гриля.
- Убедитесь в том, что для этой функции используется теплостойкая посуда.
- При включении функции Гриль не используйте пластиковую посуду. Она может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не прикасайтесь к верхней стенке камеры под нагревательным элементом гриля.



## COMBI GRILL (КОМБИ ГРИЛЬ) (только в модели MWHA2032)

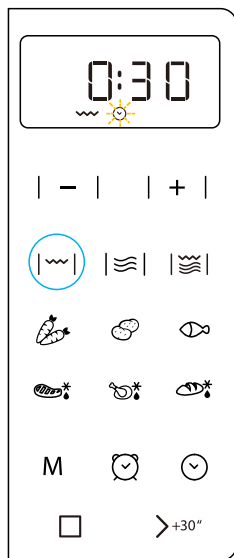

В данном режиме объединены функции микроволнового приготовления и приготовления на гриле, что позволяет сократить время запекания.

Рекомендуемый аксессуар:  Решетка для гриля

- 1 Нажмите на кнопку Комби несколько раз, чтобы установить мощность (см. следующую таблицу/Карта приготовления пищи).
- 2 Для установки времени приготовления нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 3 Нажмите на кнопку Пуск для начала приготовления.

После запуска режима приготовления:

- Для регулировки мощности: нажмите на кнопку Комби Гриль для установки значения.
- Для увеличения или уменьшения времени: нажмите на кнопку Плюс/Минус, либо на кнопку Пуск для увеличения времени приготовления на 30 секунд.

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
600 Вт	Лазанья
500 Вт	Овощи и блюда с румяной корочкой
350 Вт	Рыба
160 Вт	Мясо

### Карта приготовления


ТИП ПРОДУКТА	ОБЪЕМ	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	ВРЕМЯ	СОВЕТ
Лазанья	500 г	Комби 600 Вт	6 мин.	Время выдержки после приготовления: 3 минуты.
Картофельная запеканка	1100 г	Комби 500 Вт	30 мин. 30 с	Картофель необходимо нарезать кусочками толщиной до 4 мм.
Панированная рыба	250 г	Комби 350 Вт	16 мин.	Переверните посередине процесса приготовления.
Сосиски	250 г	Комби 160 Вт	10 мин.	Переверните посередине процесса приготовления.

### Советы и рекомендации:

- Убедитесь в том, что для этой функции используется теплостойкая посуда.
- При включении функции Гриль не используйте пластиковую посуду. Она может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не прикасайтесь к верхней стенке камеры под нагревательным элементом гриля.



## DEFROST (РАЗМОРОЗКА)

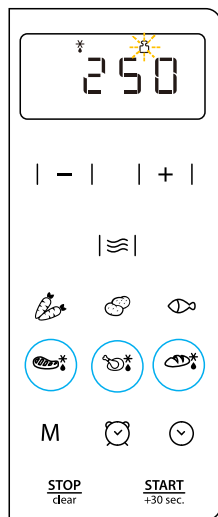




Данный режим позволяет быстро разморозить продукт в автоматическом режиме. Эта функция используется для размораживания мяса, птицы и хлеба.

Рекомендуемый аксессуар:  Крышка для посуды (приобретается отдельно)

- 1 Нажмите на кнопку Автоматическая разморозка для выбора типа продукта.
- 2 Для установки массы нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 3 Нажмите на кнопку Пуск. Функция запустится.


Примечание. Через некоторое время на дисплее отображается рекомендация перевернуть или помешать блюдо для более эффективной разморозки. См. раздел «Режим перемешивания / переворачивания продуктов» на стр. 7.

ВИД ПРОДУКТА	ВЕС	СОВЕТ
 Мясо	100 – 1200 г	Мясной фарш, котлеты, стейки или жареное мясо. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте мясо в печи как минимум на 5 минут.
 Птица	100 – 1000 г	Тушка курицы, кусочки или филе. После приготовления оставьте птицу в печи на 5-10 минут.
 Хлеб	100 – 500 г	Замороженные булочки, багеты и круассаны. После приготовления оставьте хлеб в печи на 3 минуты.

### Советы и рекомендации:

- Для получения оптимальных результатов рекомендуется выполнять размораживание непосредственно на поворотной подставке. При необходимости можно использовать емкость из тонкого пластика, если он подходит для использования в микроволновой печи.
- Для продуктов питания, не указанных в таблице, имеющих вес, примерно равный рекомендованному, используйте функцию ручного управления при более низкой мощности микроволновой печи (например, мощностью 160 Вт).
- Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите меньшую массу продукта.
- Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите большую массу продукта.
- В связи с разнообразием продуктов питания устанавливается среднее значение продолжительности приготовления. Рекомендуется проверять внутреннюю готовность блюда и при необходимости увеличивать время приготовления для достижения нужной степени готовности.
- Сваренные, тушеные продукты и мясо размораживаются лучше, если их перемешивать во время размораживания.
- По мере размораживания отделяйте куски продукта. Куски, находящиеся отдельно друг от друга, размораживаются легче.
- Подробная информация о перемешивании/переворачивании продуктов находится в главе «Режим перемешивания / переворачивания продуктов» на стр. 7.

## 

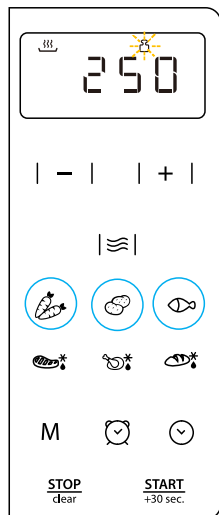




Эта функция позволяет готовить блюда в автоматическом режиме.

Эта функция используется для приготовления свежих овощей, запеченного картофеля и рыбы.

Рекомендуемый аксессуар:  Крышка для посуды (приобретается отдельно)

- 1 Нажмите на кнопку Автоматическое приготовление для выбора типа продукта.
- 2 Для установки массы продукта нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 3 Нажмите на кнопку Пуск. Функция запустится.


Примечание. Через некоторое время на дисплее отображается рекомендация перевернуть или помешать блюдо для более эффективной разморозки. См. раздел «Режим перемешивания / переворачивания продуктов» на стр. 7.

ВИД ПРОДУКТА		ВЕС	СОВЕТ
	Свежие овощи	200 – 600 г	Возьмите свежие мягкие овощи (например, цветную капусту), закройте крышкой или пищевой пленкой, проделайте несколько отверстий для воздуха. Добавьте 30 - 60 мл воды. В процессе приготовления перемешивайте после появления запроса печи.
	Запеченный картофель	200 – 1000 г	Возьмите картофель в кожуре массой 200-300 г штука, в процессе приготовления переверните после появления запроса печи.
	Рыба	150 – 500 г	Котлеты или целая рыба.

### Советы и рекомендации:

- Разместите более толстые, плотные куски продукта ближе к центру тарелки, а более тонкие, менее плотные куски ближе к краю тарелки.
- Разместите тонкие куски мяса друг на друга или чередуя их.
- В связи с разнообразием продуктов питания устанавливается среднее значение продолжительности приготовления. Рекомендуется проверять внутреннюю готовность блюда и при необходимости увеличивать время приготовления для достижения нужной степени готовности.
- Оставьте разогретые продукты в печи на 1-2 минуты перед подачей на стол. Это улучшит результат, особенно при использовании замороженных продуктов.
- Пластиковые пакеты необходимо открыть или наколоть вилкой для того, чтобы удалить давление и исключить разбрызгивание продукта из-за скопления пара во время приготовления.
- Поместите продукты в микроволновую печь на термостойкой тарелке или блюде.
- Подробная информация о перемешивании/переворачивании продуктов находится в главе «Режим перемешивания / переворачивания продуктов» на стр. 7.

## M MEMO (ПАМЯТЬ)

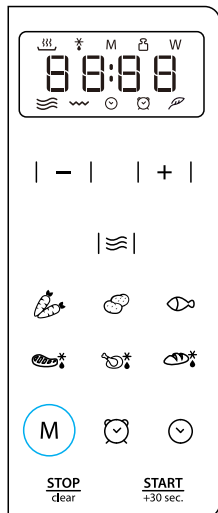

Функция Мемо (Память) обеспечивает быстрый способ сохранения и вызова любимых рецептов. Принцип работы функции Мемо (Память) заключается в том, чтобы сохранить одну функцию любой настройки, которая отображается в данный момент.

### КАК СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ:

- 1 Выберите функцию приготовления и ее параметры (не нажимайте на кнопку Пуск).
- 2 Нажмите на кнопку Память и удерживайте ее несколько секунд.
- 3 После звукового сигнала функция сохраняется.

Примечание. Существующую Заметку можно заменить на новую.

### КАК ВЫЗВАТЬ ПАМЯТЬ:


- 1 Нажмите на кнопку Память.

Примечание. После включения вилки печи в розетку или после прерывания подачи электричества для функции Мемо (Память) восстанавливается значение по умолчанию: максимальная мощность микроволновой печи на 2 минуты.

### Советы и рекомендации:

- Если некоторые параметры еще не установлены, в избранном будут сохранены их значения по умолчанию.
- Подробная информация о перемешивании/переворачивании продуктов находится в главе «Режим перемешивания / переворачивания продуктов» на стр. 7.

## TIMER (ТАЙМЕР)

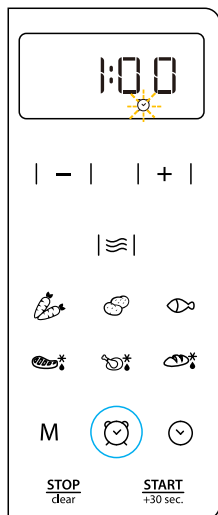

Эта функция используется для определения точного времени различных процессов, например, приготовления яиц, подъема теста перед выпеканием и пр.

Чтобы перейти в режим настройки Таймер, находясь в режиме ожидания, нажмите на кнопку Таймер.

- 1 Для установки минут нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 2 Нажмите на кнопку Таймер или Пуск.

### Советы и рекомендации:

В процессе установки таймера, если нажать на кнопку Стоп, печь выходит из режима настройки, все параметры теряют силу.

Запустить функцию приготовления можно при включении таймера.

Международная электротехническая комиссия (IEC) разработала стандарт для сравнительной оценки нагревательной способности различных моделей микроволновых печей. Рекомендации для микроволновой печи:

ТЕСТ	ОБЪЕМ	ПРИБЛ. ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	ЕМКОСТЬ
12.3.1 (Яичный кастард)	750 г	Для MWHA2031, 13мин. Для MWHA2032, 12мин.	700 Вт	Pyrex 3.222-R
12.3.2 (Бисквитный торт)	475 г	7мин.	700 Вт	Pyrex 3.827
12.3.3 (Мясной рулет)	900 г	Для MWHA2031, 22мин. Для MWHA2032, 19мин.	700 Вт	Pyrex 3.838
12.3.4 (Картофельная запеканка)	1100 г	30 мин. 30 с.	Комби (500 Вт + Гриль)	Pyrex 3.837
13.3 (Minced meat)	500 г	Для MWHA2031, 16мин. Для MWHA2032, 17мин.	Ручное размораживание (160 Вт)	Положите продукты на пластиковую тарелку толщиной 3 мм и поставьте ее на стеклянную подставку

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	MWHA2031	MWHA2032
Напряжение питания	~220–230 В / 50 Гц	~220–230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт	1100 Вт
Режим Grill	Нет	700-800 Вт
Номинальный ток	5.5 А	3.5 А
Наружные размеры (ВхШхГ)	260 x 442 x 355	260 X 442 X 355
Внутренние размеры (ВхШхГ)	216 x 302 x 277	186 X 302 X 292
Вес нетто	10.0 KG/Kг	10.5 KG/Kг
Вес брутто	11.0 KG/Kг	11.5 KG/Kг
частота	2450 МГц	2450 МГц

<b>ИМПОРТЕР:</b>	<b>ООО "ВИРЛПУЛ РУС"</b>
С вопросами (в России) обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в рф: 8-800-333-38-87
<b>УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО:</b>	<b>ООО "ВИРЛПУЛ РУС"</b>
С вопросами обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в рф: 8-800-333-38-87



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Бесплатная горячая линия:**  
**8 800 3333 887 \***

\* (Услуга бесплатна для абонентов всех стационарных линий на всей территории России) Мы заботимся о своих покупателях и стараемся обеспечить высокое качество сервисного обслуживания. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным.

### Уход за техникой

Линия профессиональных средств Professional по уходу за техникой, рекомендуемая Hotpoint Ariston, продлит срок эксплуатации Вашей техники и снизит вероятность ее поломки. Линия профессиональных средств Professional создана с учетом особенностей Вашей техники. Продукты производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области качества, экологии и безопасности использования. Узнайте подробнее на сайте [www.hotpoint-ariston.ru](http://www.hotpoint-ariston.ru) в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах Вашего города.

### Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров.

### При возникновении неисправности

Перед тем, как обратиться в Службу Сервиса проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно.

Обратиться в Службу Сервиса можно по телефону бесплатной горячей линии или по телефону, указанным в гарантийном документе.

**! Мы рекомендуем обращаться только к авторизованным сервисным центрам**

**! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей**

Перед обращением в Службу Сервиса необходимо убедиться, что Вы готовы сообщить оператору:

- Описание неисправности;
- Номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- Модель и серийный номер (S/N) изделия, указанной в информационной табличке, расположенной на изделии или гарантийном документе;
- Дату продажи изделия.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте [www.hotpoint-ariston.ru](http://www.hotpoint-ariston.ru) в разделе «Сервис».

## СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Упаковка подлежит полной переработке, что подтверждается специальным символом. Следуйте региональным инструкциям по утилизации. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые мешки, полистирол и пр.) в местах, недоступных для детей.

Данное устройство отмечено знаком, указывающим на его соответствие европейским директивам 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая рекомендованные нормы утилизации, вы помогаете избежать потенциально вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека, связанного с нарушением правил утилизации данного продукта.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Согласно положениям Европейской директивы 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) оработанные бытовые электроприборы запрещается утилизировать вместе с обычными несортированными бытовыми отходами.




Отработанные приборы утилизируют отдельно, чтобы оптимизировать извлечение и вторичную переработку содержащихся в них материалов, и уменьшить негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду.

Перечеркнутый значок «мусорного бака» на изделии напоминает вам о ваших обязанностях утилизировать прибор отдельно от бытовых отходов. За информацией о правильной утилизации отработанных приборов потребителям следует обращаться в местные органы власти или к продавцам.

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Изделия должны перевозиться в оригинальной упаковке в горизонтальном положении.
- Во время транспортировки и хранения защищать изделия от атмосферного воздействия и механических повреждений.
- Изделие должно храниться в упакованном виде в не отапливаемом помещении при температуре:
  - от плюс 5°C до плюс 40°C
- Упакованное изделие должно храниться при относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Изделие:	Отдельно стоящая микроволновая печь
Торговая марка:	
Модель:	MWHA2031 MWHA2032
Изготовитель:	INDESIT COMPANY S.p.A.
Стране происхождения:	Китай
Класс защиты от поражения электрическим током	I
В случае необходимости получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос по электронному адресу CERT.RUS@INDESIT.COM	
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера (S / N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следующим образом:	- 1-я цифра в S/N соответствует последней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года

«Indesit Company spa» Виале А. Мерлони 47, 60044, Фабриано (АН), Италия

# Hotpoint

ARISTON



Indesit Company SpA  
Viale Aristide Merloni, 47  
60044 Fabriano (AN)  
Italy  
[www.indesitcompany.com](http://www.indesitcompany.com)  
Сделано в Китае



MWHA2031&MWHHA2032  
04/2016-ver. 1.0