

gorenje

EAC

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

GB

GAS COOKER

RU

BY

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

KZ

ГАЗ ПЛИТАСЫ

EN	RU	BY	KZ
<p align="center">OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS</p>	<p align="center">РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</p>		<p align="center">ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҚҰРАЛ</p>
<p>Dear customer!</p> <p>Thank you for purchasing the appliance from our new range of gas cookers. The following information will help you understand the features of the appliance and use it safely. We hope the appliance will serve you successfully for a long period of time.</p>	<p>Уважаемый покупатель!</p> <p>Вы приобрели изделие из новой серии газовых плит. Мы хотим, чтобы наше изделие Вам хорошо и надёжно служило. Поэтому, перед выполнением монтажа, вводом в эксплуатацию и обслуживанием плиты рекомендуем ознакомиться с правилами, изложенными в данном "Руководстве ...", и соблюдать их.</p>		<p>Құрметті сатып алушы!</p> <p>Сіз бұйымды газ плиталарының жаңа сериясынан сатып алдыңыз. Біздің бұйымымыз Сізге жақсы және сенімді қызмет еткенін қалаймыз. Сондықтан плитаны жинақтау, пайдалануға енгізу және қызмет көрсету алдында осы «... құралда» баяндалған ережелермен танысуды және оларды ұстануды ұсынамыз.</p>
<p align="center">IMPORTANT PRECAUTIONS</p>	<p align="center">ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ</p>		<p align="center">ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР</p>
<ul style="list-style-type: none"> • This appliance is not connected to a kitchen hood. • It must be installed and connected according to the standing regulations and relevant installation instructions. Special attention is drawn on room ventilation requirements. • Make sure the technical information regarding gas type and voltage indicated on the rating plate agree with the type of gas and voltage of your local distribution system. • The appliance is adjusted according the values on the type label. • Installation, repairs, adjustments or resetting of the appliance to another type of gas may be performed by authorized persons only (see Certificate of Warranty) • Installation of the appliance and resetting to another type of gas must be endorsed in the Certificate of Warranty by the authorized service. Failure to do so would render the warranty void. • Do not store any flammable objects in the bottom drawer of the appliance. • The appliance must not be used for any other purposes other than for the preparation of 	<ul style="list-style-type: none"> • Данный прибор должен быть установлен, подключен и введён в эксплуатацию в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупател. • Плита не присоединяется к устройству для отвода продуктов сгорания, поэтому особое внимание необходимо обратить на вентиляцию помещения. • Проверьте, соответствуют ли данные о виде газа и напряжения, указанные на заводском типовом щитке, виду и давлению газа Вашей распределительной газовой сети и напряжению электрической сети. • Монтаж, подключение, ввод плиты в эксплуатацию, ремонт, а также переналадку плиты на другой вид газа может выполнить только уполномоченная сервисная организация, имеющая разрешение (лицензию) соответствующих служб Государственного надзора. • О проведении этих операций специалист уполномоченной сервисной организации обязан сделать соответствующие записи в „Гарантийном талоне“ с обязательным 		<ul style="list-style-type: none"> • Осы аспап Сатып алушының елінде қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылуы, іске қосылуы және пайдалануға енгізілуі керек. • Плита жану өнімдерін бұруға арналған құрылғыларына түйістірілмейді, сондықтан ерекше назарды жайдың желдетілуіне аудару қажет. • Алдыңғы жоспарламада орналасқан зауыттық үлгі қалқаншада көрсетілген газ бен кернеудің түрі туралы деректері Сіздің белгіш газ желісінің газы мен электр желісі кернеуінің түрі мен қысымына сәйкес келетінін тексеріңіз. • Плитаны жинақтау, іске қосу, пайдалануға енгізу, жөндеу, сондай-ақ плитаны газдың басқа түріне қайта жөндеуді тек тиісті Мемлекеттік қадағалау қызметтерінің рұқсаты (лицензиясы) бар уәкілетті сервистік ұйым ғана орындай алады. • Осындай операцияларды жүргізу туралы уәкілетті сервистік ұйымының маманы міндетті түрде мөрі мен қолы қойылған растауы бар «Кепілдік талонына» тиісті жазбалар жазуы керек. Осындай

food. Using the appliance for any other purposes may result in life threatening concentration of combustion by-products, or cause malfunction. The warranty does not apply to faults resulting from the incorrect use of the appliance.

- It is recommended to have the appliance checked by the authorized service personnel every two years. Such professional maintenance will extend the useful life of the appliance.
- If you should smell gas, immediately shut the gas pipe cock and cut the gas supply. In such cases the appliance may be used only after the cause of such gas escape is discovered and removed by qualified personnel and the room thoroughly ventilated.
- When using gas for cooking, heat and moisture are generated into the room, so make sure it gets sufficient air supply: keep a window open or install a mechanical ventilation device (a vapor hood with mechanical extraction). Prolonged operation of the appliance may require extensive ventilation, for instance opening the window or boosting the performance of the hood with a mechanical fan.
- The appliance requires a minimum air admission of 2m³/h for every kW of power input.
- Never use naked light to detect gas leakage!
- If you detect any defects on the gas installation of the appliance, never attempt to repair it by yourself. Switch the appliance off, cut the gas supply and call authorized personnel to make the repair.
- If you plan an absence exceeding 3 days, turn off the gas pipe cock and shut the gas supply.

подтверждением подписью и печатью. При отсутствии данных записей „Гарантийный талон“ будет считаться недействительным и обязательства по гарантийному ремонту снимаются.

- Уполномоченная сервисная организация, вводящая плиту в эксплуатацию, должна в дальнейшем производить её техническое обслуживание и, при необходимости, выполнять ремонт в гарантийный период.
- Устройство регулируется в зависимости значения на этикетке.
- Для плит, работающих на природном газе, допускается установить регулятор давления газа. Для плит, работающих на пропан-бутане, установка регулятора давления газа на баллоне должна выполняться в полном соответствии с нормами, действующими в стране Покупателя.
- Плита предназначена только для теплового приготовления пищи. Недопустимо использовать плиту с целью отопления помещения, так как это может привести к нарушению функции плиты из-за чрезмерной тепловой нагрузки.
- Предупреждаем, что на самой плите и на расстоянии меньше, чем безопасное расстояние, не должны находиться предметы из горючих материалов. Наименьшее расстояние между плитой и горючими материалами в направлении основного теплового излучения может быть 750 мм, в остальных направлениях - 100 мм.
- Недопустимо в ящик для хранения принадлежностей плиты класть какой-либо горючий материал.

жазбалардың болмаған жағдайында «Кепілдік талоны» жарамсыз болып саналады және кепілдік жөндеуі жөніндегі міндеттемелер алынып тасталынады.

- Плитаны пайдалануға енгізетін уәкілетті сервистік ұйымы одан әрі оның техникалық қызмет көрсетуін жүргізуі және, қажет болған жағдайда, жөндеуді кепілдік кезеңде орындауы керек.
- Плита шильдиктегі деректерге сәйкес табиғи газдағы қысымда жұмыс істеу үшін жабдықталған және ретке келтірілген.
- Табиғи газда жұмыс істейтін плиталар үшін газ қысымын реттеуішіні орнатуға рұқсат етіледі. Пропан-бутанда жұмыс істейтін плиталар үшін баллондағы газ қысымы реттеуішіні орнату Сатып алушының елінде қолданыстағы нормаларына толық сәйкестікке орындалуы керек.
- Плита тек тағамды жылу даярлау үшін арналған. Плитаны жайды жылыту мақсатында пайдалануға рұқсат етілмейді, себебі бұл шектен тыс жылу жүктемесі болғандықтан плитаның функциясын бұзуға алып келуі мүмкін.
- Плитаның өзінде және қауіпсіз қашықтықтан аз қашықтықта жанғыш материалдарынан жасалған заттар болмауы керектігін ескертеміз. Плита мен жанғыш материалдары арасындағы негізгі жылу сәулеленуі бағытындағы ең аз арақашықтығы 750 мм, ал басқа бағыттарда - 100 мм болуы мүмкін.
- Плитаның керек-жарақтар сақтауға арналған жәшігіне қандай да бір жанғыш материалды салуға болмады.
- Плитаның қақпағын шілтер ыстық болып тұрғанда жаппаңыздар.

If the appliance is out of service for more than 3 months, it is advised to retest and reset all functions of the appliance.

- In change of the environment for which the appliance is designed, with a transient risk of fire or blast (e.g. at linoleum or PVC gluing, working with paints, etc.), the appliance must be put out of service in time, prior to the risk.
- Do not place any combustible objects on the appliance or at a distance shorter than its safety distance (the shortest distance of an appliance from combustible items is 750 mm in the direction of main radiation and 100 mm in other directions).
- Do not use cookware with damaged surface coating or otherwise defective due to wear or handling.
- Do not place the appliance on a pedestal.
- Manufacturer does not recommend using any additional accessories, for instance flame extinguishing protectors, or efficiency increase gadgets.
- Do not move the cooker by holding the hob.
- The manufacturer declines responsibility for any damage caused by violating the instructions and recommendations set herewith.
- Do not use pressure vapor cleaner for cleaning the appliance.
- Cooker may only be installed against non inflammable back wall.
- The surface of storage shelf could be heated up to a high temperature. At pulling out of hot shelf the surfaces and objects coming into contact or being in a close distance can be damaged. Do not operate the appliance with pulled out shelf. The objects stored in the shelf can be hot, therefore it is not allowed to

- Не закрывайте крышку плиты до тех пор, пока горелки горячие.
- В случае, если плита не будет эксплуатироваться дольше 3-х дней, закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе. Если же плита не эксплуатировалась дольше 3-х месяцев, то рекомендуем перед вводом в эксплуатацию испытать все её функции.
- При любой манипуляции с плитой (при очистке плиты и при ремонте), помимо повседневного применения, закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе, и отключите плиту от электросети (подводящий шнур должен быть вытасчен из розетки).
- В случае, если почувствуете запах газа, немедленно закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе. Плитой можно пользоваться вновь только после выяснения причины утечки газа, её устранения (специалистом уполномоченной сервисной организации) и проветривания помещения.
- При обнаружении неисправности газовой или электрической части плиты не рекомендуем проводить ремонт самостоятельно. Отключите плиту и воспользуйтесь услугами уполномоченной сервисной организации.
- Запрещается проводить испытание на герметичность или искать места утечки газа при помощи огня.
- Завод-изготовитель не рекомендует применять какие-либо дополнительные устройства для предупреждения погания пламени варочных горелок или для повышения их эффективности.

- Егер плита 3 күннен артық пайдаланылмайтын жағдайда, газ құбырындағы орналасқан газ беру шүмегін жабыңыздар. Егер плита 3 айдан көп пайдаланылмаған болса, онда пайдалануға енгізер алдында оның барлық функцияларын сынап көруді ұсынамыз.
- Күнделікті пайдаланудан басқа плитамен кез келген басқа әрекеттер (плитаны тазалау және оны жөндеу жағдайында) барысында газ құбырында орналасқан газ беру шүмегін жабыңыз да, плитаны электр желісінен ажыратыңыз (келтіруші шнұры розеткадан алынып тасталуы керек).
- Егер газдың иісін сезген жағдайда, жедел газ құбырында орналасқан газ беру шүмегін жабыңыз. Плитаны қайтадан газдың кему себебін анықтағаннан, оны жойғаннан (үкілетті сервистік ұйымының маманымен) және жайды желдетіп алғаннан кейін ғана пайдалануға болады.
- Плитаның газ немесе электр бөлігінің ақауын айқындаған жағдайда біз жөндеуді өз бетімен жүргізуді ұсынбаймыз. Плитаны өшіріңіз де, үкілетті сервистік ұйымы маманының қызметімен пайдаланыңыз.
- Герметикалығына сынақ жүргізуге немесе газдың кему орын от арқылы іздеуге рұқсат етілмейді.
- Зауыт-әзірлеуші пісіру шілтерлер жалынын сөндіруді ескерту үшін немесе олардың тиімділігін жоғарылату үшін қандай да бір қосымша құрылғыларды пайдалануды ұсынбайды.
- Плита орнатылған жайдың кеңістігін өзгертуі мүмкін жұмыстар жүргізілетін, яғни ерттің туындауы немесе жарылыс болуы (мысалы, линолеум төсеу кезінде, бояу,

put in this storage shelf flammable or easily flammable objects.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Life of the appliance: 10 years

- Плиту необходимо отключить, если в том помещении, где она установлена, ведутся работы, которые могут изменить среду помещения, т.е., работы, при которых может возникнуть пожар или произойти взрыв (например, при наклеивании линолеума, работе с красками, клеями и т.п.). Включить плиту и пользоваться ей вновь можно только после окончания работ и тщательного проветривания помещения.
- При эксплуатации бытового прибора, работающего на газовом топливе, увеличивается теплота и влажность воздуха в помещении, где он установлен. Поэтому, в данном помещении необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Должно быть открыто окно, форточка, или установлен воздухоочиститель с отводом продуктов сгорания и испарений из помещения.
- При долговременной и интенсивной работе плиты необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию, например, открыв окна, хорошо проветрить помещение или увеличить мощность вентилятора воздухоочистителя.
- Необходимый минимальный подвод воздуха должен быть 2 м³/час в расчёте на каждый кВт мощности.
- Для безопасной и долговременной работы плиты рекомендуем один раз в 2 года обращаться в уполномоченную сервисную организацию с просьбой о проведении периодического контроля функций плиты и её технического обслуживания.
- Если же в линии подвода газа к плите установлен фильтр очистки газа, то его необходимо вычистить или, при

желімдермен жұмыс барысында) мүмкін жұмыстар жүргізілсе, плитаны сөндіріп қою қажет. Плитаны іске қосу және онымен қайтадан жұмыс істеуді тек жұмыстарды аяқтағаннан және жайды мұқият желдеткеннен кейін орындауға болады.

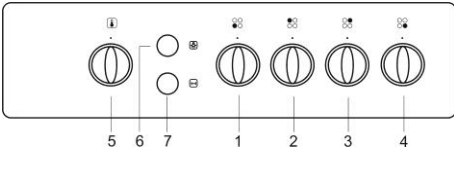
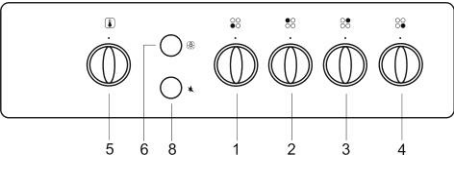
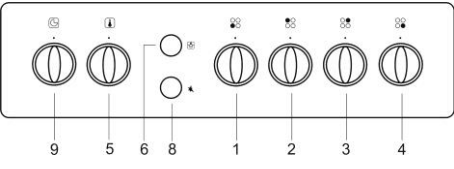
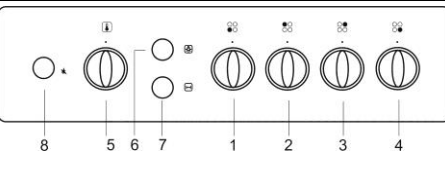
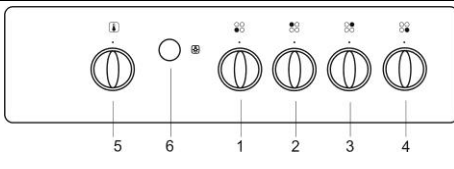
- Газ отынында жұмыс істейтін тұрмыс аспабын пайдалану жағдайында ол орнатылған жайда жылулық пен ауа ылғалдығы ұлғаяды. Сондықтан осы жайда жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету қажет. Терезе, желдеткіш ашық болуы керек, немесе жайдан жану өнімдері мен булануды бұрып жіберуі бар ауа тазартқышы орнатылу керек.
- Плитаның ұзақмерзімді және үдемелі жұмыс істеу жағдайында қосымша желдетуді қамтамасыз ету керек, мысалы, терезелерді ашып, жайды жақсы желдету керек немесе ауа тазартқышы желдеткішінің қуатын ұлғайту керек.
- Ауаның қажетті минимальді жеткізілуі қуаттың әр кВт есептеуінде 2 м³/сағ. болуы керек.
- Плитаның ұзақмерзімді және үдемелі жұмыс істеуі үшін 2 жылда бір рет уәкілетті сервистік ұйымына плита функциясының мерзімдік бақылауы мен техникалық қызмет көрсетуін жүргізу туралы сұраумен өтініш жасау керек.
- Егер газды плитаға жеткізу желісінде газды тазалау сүзгісі орнатылған бола, онда оны тазарту немесе, қажет болған жағдайда, ауыстыру қажет.
- Сақтау сәресінің беті жоғары температураға дейін қызуы мүмкін. Ыстық сәрені шығарғанда тиетін немесе жақын беттер және заттар зақымдалуы мүмкін.

необходимости, заменить.

- Поверхность ящика плиты может быть нагрета до высокой температуры. Вытянув горячий ящик, Вы можете повредить поверхность и/или предметы, с которыми он вступает в контакт или которые находятся в непосредственной близости. Не используйте прибор с выдвинутым ящиком. Вещи, которые хранятся в ящике, могут быть горячим, поэтому здесь не допускается хранение горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- Дети в возрасте от 8 лет и старше и лица со сниженными физическими или умственными способностями или с нехваткой опыта и знаний могут использовать данный прибор при условии, что они находятся под надзором или были обучены безопасному использованию прибора и осознают потенциальные риски. Дети не должны играть с прибором. Детям до 8 лет запрещается выполнять чистку и выполняемое пользователем техобслуживание даже под надзором.
- Условия и сроки хранения: аппараты должны храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией и в нормальных условиях (во внешней среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, диапазон температур между -10° и 37° C, относительная влажность воздуха максимум 85%, толчки и вибрация должны быть исключены), срок хранения неограничен (при условии соблюдения условий хранения), срок службы (если придерживаться предписаний по транспортировке, хранению, установке и техническому обслуживанию) 10 лет.


Құрылғыны сөре шығарылған күйде пайдаланбаңыз. Сөреде сақталған ыстық болуы мүмкін, сондықтан, осы сақтау сөресіне тұтанғыш немесе оңай тұтанатын заттарды қоюға рұқсат етілмейді.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және дене немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі және білімі жоқ адамдар тек қадағаланса немесе олар құрылғыны пайдаланумен таныстырылса және ықтимал қауіптерді түсінсе ғана пайдалана алады. Балалар бұл құрылғымен жұмыс істемеуі керек. Тек 8 жастан асқан және жауапты тұлғаның қадағалауындағы балалар пайдаланушы күтімін жасай алады.
- Сақтаудың шарттары және мерзімі: аппараттар табиғи желдеткіші және қалыпты жағдайы бар (сыртқы ортада белсенді заттар мен шаң болмауы керек, температура диапазоны -10° және 37° C арасында, ауаның қатыстық ылғалдығы максимум 85%, соққы мен дірілді болдырмау керек) жабық жайда сақталуы керек, сақталу мерзімі шектелмеген (сақталу жағдайын ұстану барысында), қызмет ету мерзімі (егер тасымалдау, сақтау, орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша ұйғарымдарын ұстанса) 10 жыл.

<p>NOTE The manufacturer reserves the right to make minor changes in the Instructions for Use resulting from relevant technological modifications or improvements of the product.</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЕ Завод-изготовитель не несёт ответственность за травмы или неполадки, которые возникли вследствие неправильного использования прибора.</p>	<p>ЕСКЕРТПЕ Зауыт-өзірлеуші аспапты дұрыс пайдаланбағаны салдарынан туындаған жарақаттар мен ақаулықтары үшін жауапкершілікті алып жүрмейді.</p>
<p>Different models are equipped with different accessories. Any additional accessories (grids, baking trays, grill pans, adjustable feet) are available in authorized shops or our service outlets.</p>	<p>Различные модели имеют различные принадлежности. Другие принадлежности (противень, решётка, принадлежность гриля, винты регулировочные для установки высоты плиты) можно купить в авторизованных дилеров.</p>	<p>Түрлі модельдердің белгілі керек-жарақтары бар. Басқа керек-жарақтарды (қаңылтыр таба, тор, гриль керек-жарақтары, плита биіктігін орнатуға арналған бұрандалар) авторластырылған делдалдардан сатып алуға болады.</p>
<p>CONTROL PANEL</p>	<p>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</p>	<p>БАСҚАРУ ПАНЕЛІ</p>
		
		
<p>1 - Left front burner control knob 2 - Left rear burner control knob 3 - Right rear burner control knob 4 - Right front burner control knob 5 - Oven control knob 6 - Oven light 7 - Roasting spit switch 8 - High voltage gas ignition switch 9 -Timer</p>	<p>1 - Ручка крана левой передней газовой горелки 2 - Ручка крана левой задней газовой горелки 3 - Ручка крана правой задней газовой горелки 4 - Ручка крана правой передней газовой горелки 5 - Ручка духовки 6 - Выключатель освещения духовки 7 - Выключатель поворотного вертела 8 - Выключатель электророзжига 9 – Таймер</p>	<p>1 - Сол жақ алдыңғы газ шілтер шүмегінің тұтқасы 2 - Сол жақ артқы газ шілтер шүмегінің тұтқасы 3 - Оң жақ артқы газ шілтер шүмегінің тұтқасы 4 - Оң жақ алдыңғы газ шілтер шүмегінің тұтқасы 5 - Духовка тұтқасы 6 - Духовканың жарық түсіру қосқыш 7 - Бұрылмалы істіктің тетігі 8 - Газды тұтату тетігі 9 - Таймер</p>

BEFORE FIRST USE	ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
<ul style="list-style-type: none"> • Prior to usage it is necessary to remove any packing material from the range. • Various parts and components of the range and package are recyclable. Handle them in compliance with the valid instructions and national decrees. • Before first use we recommend clean appliance and accessories. After drying cleaned surfaces switch on main switch and keep following instructions. • Warning: Do not clean and disassemble other parts of cooker, than mentioned in chapter CLEANING. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перед первым использованием необходимо из плиты удалить все упаковочные предметы. • Разные части и элементы упаковки подлежат утилизации в соответствии с действующими распоряжениями и национальными директивами. • Рекомендуется перед использованием очистить плиту и принадлежности. После осушки очищенных поверхностей включить главный выключатель и проверить функции в соответствии со следующими указаниями. • Предупреждение: не разрешается очищать и демонтировать другие части плиты, о которых не указано в главе «Очистка». 	<ul style="list-style-type: none"> • Бірінші пайдаланар алдында плитадан барлық орау заттарын алып тастау қажет. • Ораудың барлық бөлшектері мен элементтері қолданыстағы өкімдері мен ұлттық директиваларына сәйкес пайдаға асыруға жатады. • Пайдаланар алдында плита мен керек-жарақтарды тазарту ұсынылады. Тазартылған беттерін құрғатқаннан кейін бас қосқышын іске қосып, мына нұсқауларға сәйкес функцияларын тексеру керек. • Ескерту: «Тазарту» тарауында көрсетілмеген плитаның басқа бөліктерін тазалауға және бөлшектеруге рұқсат етілмейді.
<p>The manufacturer declines responsibility for any injuries to persons or damages to the appliance resulting from improper usage of the appliance.</p>	<p>В случае несоблюдения нормативных указаний и рекомендаций настоящей инструкции, производитель не несет ответственность в случае возникших дефектов и случайных травм.</p>	<p>Осы нұсқаулықтың нормативтік нұсқаулары мен ұсыныстарын ұстанбаған жағдайда, өндіруші туындаған ақаулықтары мен кездейсоқ жарақаттары жағдайында жауапкершілікті алып жүрмейді.</p>
OPERATION	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТЫ	ПЛИТАҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
<p>CAUTION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The appliance is not a toy and may be operated only by adult persons in accordance with these instructions. Do not leave small children without supervision in a room where the appliance is installed. • Gas cooker is an appliance whose operation requires supervision. • Never close the lid while the hob burners or oven burner are still in operation. • The maximum baking pan load inserted in guides is 3kg, and the maximum baking pan load placed on a grid is 7kg. • The baking plates and roasting pans are not designed for a long-term storage of food (exceeding 48 hours). For longer storage use convenient dishes. 	<p>ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прибор могут обслуживать только взрослые! В помещении с установленной газовой плитой недопустимо оставлять детей без присмотра!!! • Газовая плита - прибор, который требует постоянного внимания в период его эксплуатации. • Не закрывайте крышку плиты, если плита работает, или пока горелки горячие. • Перед тем, как открыть крышку варочного стола, вытрите её, если это необходимо, чтобы устранить с её поверхности случайно разлитую жидкость. • Вес противня с приготавливаемым блюдом, вставляемого в пазы или решётки боковых стенок духовки, может быть максимально 3 кг, а устанавливаемого на решётку максимально 7 кг. • Противни из принадлежностей плиты не предназначены для длительного хранения пищи (не дольше 48 часов). Для длительного хранения пищи используйте соответствующую для этой цели посуду. 	<p>ЕСКЕРТЕМІЗ!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аспапқа тек үлкендер ғана қызмет көрсете алады! Газ плитасы орнатылған жайда балаларды қараусыз қалдыруға тыйым салынады!!! • Газ плитасы – оны пайдалану кезеңінде тұрақты назар аударуды талап ететін аспап. • Плита жұмыс істеп тұрғанда немесе шілтерлері ыстық болып тұрғанша плитаның қақпағын жаппаңыздар. • Пісіру үстелінің қақпағын ашпастан бұрын, оны сүртіңіз, егер бұл қажет болса, бұл оның бетінен кездейсоқ төгілген сұйықтықты кетіру үшін қажет. • Духовканың қырлы жақтарының ойығы немесе торына салынатын дайындалып жатқан асы бар қаңылтыр табаның салмағы максимумды 3 кг, ал торға орнатылатынының салмағы 7 кг болуы мүмкін. • Плита керек-жарағынан қаңылтыр табалары тамақты ұзақ сақтау (48 сағаттан көп емес) үшін арналмаған. Тамақты ұзақ сақтау үшін осы мақсат үшін сәйкес ыдысты пайдаланыңыз.

<p>COOKING HOB LIGHTING THE HOB BURNERS</p> <p>Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Light the gas using a match or any gas ignition device.</p>	<p>ВАРОЧНАЯ ПЛИТА ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ</p> <p>Повернуть кнопку влево на позицию «МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ» и зажечь газ спичкой или зажигалкой.</p>	<p>ШІЛТЕРДІ ТҰТАТУ</p> <p>Кнопканы «максималды қуаты» тұғырына сол жаққа бұрыңыз да, газды сіріңке немесе оттықпен тұтатыңыз.</p>
<p>LIGHTING THE BURNERS WITH HIGH VOLTAGE GAS IGNITION KNOB</p> <p>Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Now use another hand and press the gas ignition knob on the control panel and keep it pressed until it ignites the flame.</p>	<p>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА</p> <p>Легко нажать на кнопку и поворачивать влево на позицию «максимальная мощность». Второй рукой нажать на выключатель высоковольтного зажигания или нажать на кнопку до упора на панель управления и придержать, пока искра не воспламенит горелку у плит, оборудованных выключателем высоковольтного зажигания прямо на рычаге управления.</p>	<p>ШІЛТЕРДІ ЭЛЕКТРТҰТАТҚЫШЫ АРҚЫЛЫ ТҰТАТУ</p> <p>Кнопканы ақырын басып, сол жаққа қарай «максималды қуаты» тұғырына бұрау керек. Екінші қолмен электртұтатқыш кнопкасын басып, немесе басқару панеліне тірекке дейін кнопкаға басып, тура басқару тұтқасындағы электртұтатқышпен жабдықталған плиталарының шілтесін ұшқын тұтандырмағанға дейін ұстап тұру керек.</p>
<p>LIGHTING THE BURNERS WITH HIGH VOLTAGE GAS IGNITION KNOB</p> <p>Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Now use another hand and press the gas ignition knob on the control panel and keep it pressed until it ignites the flame.</p>	<p>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА</p> <p>Легко нажать на кнопку и поворачивать влево на позицию «максимальная мощность». Второй рукой нажать на выключатель высоковольтного зажигания до упора на панель управления и придержать, пока искра не воспламенит горелку у плит, оборудованных выключателем высоковольтного зажигания прямо на рычаге управления.</p>	<p>ОТТЫҚТЫ ЖОҒАРЫ КЕРНЕУЛІ ТҰТАТҚЫШПЕН ЖАҒУ</p> <p>Оттыққа сай келетін басқару тетігін құрылғыға қарай сәл басып, сағат тілінің бағытына қарсы бұрап, “ЕҢ ҮЛКЕН ҚУАТ” қалпына бұраныз. Содан кейін тетікті басқару панеліне қарай барынша басыңыз да ұстап тұрыңыз. Жоғары кернеулі тұтатқыш оттықты жаға бастайды.</p>
<p>LIGHTING THE BURNERS WITH FFD HIGH VOLTAGE IGNITION KNOB</p> <p>Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Then push the knob towards the panel to a limit position. High voltage ignition device starts firing the burner. Hold the knob pressed to the limit position for about 5 seconds after the flame appears to allow the flame sensor scanner to heat up. Release the knob and check whether the burner is on. If the flame dies after releasing the knob, repeat the ignition procedure. After that set the knob to the desired position.</p>	<p>ЗАЖИГАНИЕ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА</p> <p>Поверните ручку крана горелки влево и установите её в положение “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ”. Подержите ручку прижатой к панели ещё, приблизительно, 5 секунд, чтобы нагрелся датчик предохранителя пламени. При нагреве датчика образуется термоэлектрическое напряжение, которое придержит магнит предохранителя, а газ будет гореть. Если пламя погаснет, то автоматически закроется подвод газа в горелку, несмотря на то, в каком положении находится ручка крана - “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ” или “МАЛОЕ ПЛАМЯ”.</p>	<p>ГАЗ ЖАНАРҒЫЛАРЫН ЭЛЕКТР ТҰТАНДЫРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ТҰТАНДЫРУ</p> <p>Жанарғы шүмегінің тұтқасын солға қарай бұрыңыз да, оны «ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ҚУАТ» қалпына қойыңыз. Жалыннан сақтандыру датчигін қыздыру үшін, панельге қысылған тұтқаны тағы, шамамен 5 секундтай ұстап тұрыңыз. Екінші қолмен жоғарғы вольтты тұтандыру ажыратқышын басыңыз. Датчик қызған кезде сақтандырыштың магнитін ұстап тұратын термоэлектр кернеу пайда болады, ал газ жанады. Егер жалын өшіп қалса, онда шүмек тұтқасының қандай қалыпта – «ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ҚУАТ» немесе «А3 ЖАЛЫН» қалпында тұрғанына қарамастан, жанарғыға газдың берілуі автоматты түрде жабылады.</p>

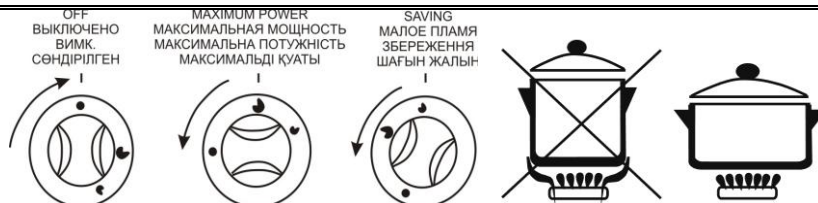

SHUTTING THE HOB BURNERS OFF

Turn the selected knob to the "OFF" position and check whether the flame is extinct

ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ

При гашении пламени горелки поверните ручку в положение "ВЫКЛЮЧЕНО". Проконтролируйте - погасло ли пламя горелки.

ШІЛТЕР ЖАЛЫНЫН СӨНДІРУ

Шілтер жалынын сөндіру барысында термостат тұтқасын «сөндірілген» қалпына бұраңыз. шілтер жалыны сөндірілгенін қадағалаңыз.

COOKING

- Use low and wide cookware for preparing food on gas burners. Make sure the burner flames heat the dish bottom and do not go beyond its rim.
- The appliance is fitted with different size burners. For optimum (economical) consumption of gas use the recommended cookware bottom diameters:
 - small burner - from Ø 120 to Ø 160 mm,
 - medium burner - from Ø 160 to Ø 220 mm,
 - large burner - from Ø 220 to Ø 280 mm.
- Rotation of control knob sets the gas heating power (flame size) between the "MAXIMUM POWER" position and "SAVING" position. To reach the "SAVING" position, the knob must be rotated to the extreme left position. After the food is brought to boiling point, reduce the gas power to the position sufficient to maintain the desired cooking stage.

ВАРКА

- При варке пользуйтесь более низкой и более широкой посудой. Обращайте внимание на то, чтобы пламя горелки нагревало дно сосуда и не выходило за его края.
- Газовые горелки плиты имеют разные размеры. Для полного (экономичного) использования мощности горелки применяйте посуду с рекомендуемыми диаметрами:
 - для малой горелки - от 120 мм до 160 мм,
 - для средней горелки - от 160 мм до 220 мм,
 - для большой горелки - от 220 мм до 280 мм.
- Потребляемую мощность (размер пламени) горелки можно регулировать поворотом ручки крана в пределах положений "МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ" и "МАЛОЕ ПЛАМЯ". Ручки кранов поворачиваются при слабом нажатии в сторону панели. Поворотом ручки крана влево устанавливаем кран в положение "МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ", далее, поворотом ручки влево, до крайнего положения - "МАЛОЕ ПЛАМЯ", и обратно, вправо (также до крайнего положения), в положение "ВЫКЛЮЧЕНО".

ДАЯРЛАУ

- Асты даярлау үшін неғұрлым төмен және неғұрлым кең ыдысты пайдаланыңыз. Шілтер жалыны ыдыстың түбін жылытатынына және оның шетіне шықпауына назар аударыңыз.
- Плитаның газ шілтерлерінің түрлі көлемі бар. Шілтер қуатын толық (үнемді) пайдалану үшін ұсынылатын диаметрлері бар ыдысты пайдаланыңыз:
 - шағын шілтер үшін - 120 мм-ден 160 мм дейін,
 - орташа шілтер үшін - 160 мм-ден 220 мм дейін,
 - үлкен шілтер үшін - 220 мм-ден 280 мм дейін.
- Шілтердің тұтылатын қуатын (жалын көлемін) шүмек тұтқасының «МАКСИМАЛЬДІ ҚУАТЫ» және «ШАҒЫН ЖАЛЫН» қалпы шегінде бұрумен реттеуге болады. Шүмек тұтқалары панель жағына баяу басу барысында бұралады. Шүмек тұтқасын сол жаққа бұрумен шүмекті «МАКСИМАЛЬДІ ҚУАТЫ» қалпына орнатамыз, бұдан әрі, тұтқаны солға бұрумен, шеткі - «ШАҒЫН ЖАЛЫН» қалпына дейін, және кері, оң жаққа (сондай-ақ шеткі қалпына дейін), «СӨНДІРІЛГЕН» қалпына.

CAUTION:

- Before opening the hob lid any spilled liquid must be removed from the lid surface.
- Do not close the hob lid if the burners are still hot!

ПРИМЕЧАНИЕ

- Закрытую крышку не используйте как рабочий стол и не ставьте на неё какие-либо предметы.
- Перед тем, как закрыть крышку, выключите все горелки.

ЕСКЕРТПЕ

- Жабық қақпақты жұмыс үстелі ретінде пайдаланбаңыз және оған қандай да бір затты қоймаңыз.
- Қақпақты жабу алдында барлық шілтерлерді сөндіріңіз.

INSTRUCTIONS FOR USING THE GLASS LID**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТОЙ СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ****ШЫНЫ ҚАҚПАҒЫ БАР ПЛИТАНЫ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР****ATTENTION!**

Glass lid may crack if it is heated. Before closing the lid switch off all burners.

To avoid damage to the glass lid follow these instructions:

- Do not operate hob burners when the lid is closed.
- Do not use closed lid as worktop or storage area.
- Open the lid properly to the end position.
- Avoid touching the glass lid with cookware during the food preparation.
- Close the lid to its completely closed position.
- Clean any spillages on the lid immediately after the hob has cooled down.
- Do not use abrasive detergents to clean the lid, as they may scratch the glass surface and cause discoloration.

ВНИМАНИЕ!

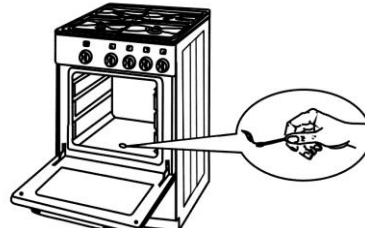
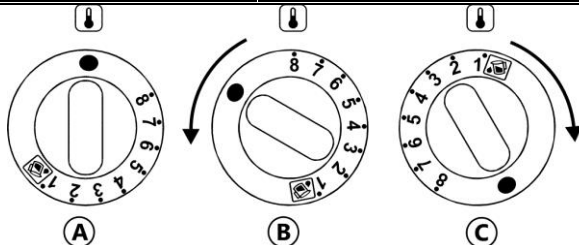
Если плита оснащена стеклянной крышкой, рекомендуем соблюдать следующие условия, которые помогут предотвратить её повреждение.

- Не включайте варочные горелки, если крышка закрыта.
- Закрытую крышку не используйте как рабочий стол и не ставьте на неё какие-либо предметы.
- Крышку открывайте надлежащим образом до её конечного положения.
- При приготовлении пищи следите, чтобы посуда не касалась стекла крышки.
- Придержите крышку до полного её закрытия.
- Нечистоты с крышки устранили сразу после окончания приготовления пищи, как только она остынет.
- При очистке не используйте абразивные чистящие средства, которыми можно поцарапать поверхность стекла и краску.

HAZAR AUDAРЫҢЫЗ!

Егер плита шыны қақпағымен жабықталса, оның ақаулануының алдын алуға көмектесетін мына талаптарды ұстануды ұсынамыз.


- Егер қақпағы жабық болса, пісіру шілтерлерін іске қоспаңыз.
- Жабық қақпағын жұмыс үстелі ретінде пайдаланбаңыз және оған қандай да бір затты қоймаңыз.
- Қақпақты тиісті түрде оның соңғы қалпына дейін ашыңыз.
- Ас даярлау барысында ыдыс қақпағының шынысына жанаспауын қадағалаңыз.
- Қақпақты толық жабылғанына дейін ұстап тұрыңыз.
- Қақпақтағы кірлерді асты даярлағаннан кейін бірден ол суысымен кетіріңіз.
- Тазалау барысында шыны беті мен бояуды тырнауы мүмкін абразивті тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.

OVEN OPERATION**ПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВКОЙ****ДУХОВКАНЫ ПАЙДАЛАНУ**

- A - OFF
B - maximum power
C - minimum power (saving)


- A - выключено
B - максимальная мощность
C - минимальная мощность (малое пламя)

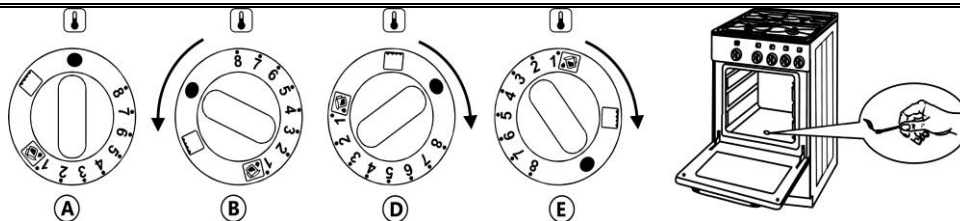- A - сөндірілген
B - максималді қуаты
C - минималді қуаты (шағын жалын)



<p>A - OFF B - maximum power D - grill E - minimum power + aqua clean</p>	<p>A - выключено B - максимальная мощность D - гриль E - минимальная мощность + aqua clean</p>	<p>A - сөндірілген B - максималды қуаты D - гриль E - минималды қуаты + aqua clean</p>
<p>A TEMPERATURE SELECTOR The gas supply to the oven burner is controlled by a temperature selector with a thermoelectric flame sensor. The power input of the oven burner as well as the temperature of the oven space can be controlled by setting the control knob to the positions 8 – 1</p>	<p>ТЕРМОСТАТ Подача газа в горелку духовки регулируется термостатом с термозлектрическим предохранителем пламени. Потребляемую мощность горелки, а тем самым и температуру духовки, можно регулировать ручкой термостата в положениях между ступени 1-8 .</p>	<p>ТЕРМОСТАТ Духовка шілтеріне газды жіберу жалынның термозлектр сақтандырғышы бар термостатымен реттеледі. Шілтердің тұтынатын қуатын, сонымен духовканың температурасын «МАКСИМАЛДІ ҚУАТЫ» және «ШАҒЫН ЖАЛЫН» қалпы интервалында шүмек тұтқасымен реттеуге болады.</p>
<p>A TEMPERATURE SELECTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Set the oven temperature selector knob to the position "8" and press it slightly towards the panel to a limit position. At the same time approach the match to the burner in the oven bottom opening. After firing the burner hold the knob pressed to a limit position to the panel for about 5 seconds till the flame sensor heats up. Release the knob and check whether the burner is on. If the flame dies after releasing the knob, repeat the ignition procedure. After that set the knob to the desired position. 	<p>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Отворите вратата на фурната.. Включете копчето на термостата на фурната в позиция "8" и го натиснете към контролния панел. В същото време поставете на отвора на дъното на фурната запалена клечка кибрит. След запалване на горелката задръжте копчето притиснато към контролния панел за около 5 секунди, докато се загрее сензора за пламяка. Освободете копчето и вижте дали котлона е запален. Ако пламякът изгасне повторете операцията. След това нагласете копчето на желаната степен. 	<p>ДУХОВКА ЖАНАРҒЫСЫН ТҰТАНДЫРУ</p> <ul style="list-style-type: none"> Духовка термостатының тұтқасын таңдап алынған температураға сәйкес, "8" қалпына қойыңыз. Егер газ жанса, онда шүмек/термостаттың тұтқасын жалыннан сақтандыру датчигі қызғанға дейін тағы, шамамен 5 секунд панелге қысып ұстап тұрыңыз. Тұтқаны жіберіп, жанарғыдағы газ жанып жатқандығын тексеріңіз. Егер жалын өшіп қалса, барлық тұтандыру үдерісін қайталаңыз.
<p>IGNITION OF THE OVEN BURNER</p> <ul style="list-style-type: none"> Open the oven door. Set the oven burner control knob to the position "MAXIMUM" and press it slightly towards the panel to a limit position. At the same time hold a match at an opening in the oven bottom. After firing the burner hold the knob pressed to a limit position to the panel for about 5 seconds till the 	<p>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Откройте дверцу духовки. Установите ручку крана горелки духовки в положение "МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ" и прижмите её к панели до упора. Одновременно поднесите горящую спичку к отверстию для зажигания горелки духовки. Если газ загорелся, то ручку крана/термостата 	<p>ДУХОВКА ШІЛТЕРІН ТҰТАТУ</p> <ul style="list-style-type: none"> Духовканың қақпағын ашыңыз. Духовка шілтері шүмегінің тұтқасын «МАКСИМАЛДІ ҚУАТЫ» қалпына орнатыңыз да, оны панелге тірекке дейін қысыңыз. Бір мезгілде жанып тұрған сіріңкені духовка шілтері тұтану үшін саңылауға жақындатыңыз. Егер газ тұтанса, шүмек/термостат тұтқасын өлі


<p>flame sensor heats up.</p> <ul style="list-style-type: none"> Release the knob and check whether the burner is on. If the flame dies after releasing the knob, repeat the ignition procedure. After that set the knob to the desired position. 	<p>подержите прижатой к панели ещё, приблизительно, 5 секунд, чтобы нагрелся датчик предохранителя пламени.</p> <ul style="list-style-type: none"> Отпустите ручку и проконтролируйте, горит ли газ горелки. Если пламя погасло, то повторите весь процесс зажигания. 	<p>де болса шамамен 5 секунд, жалын сақтандырығышының датчигі қызу үшін, қысып ұстап тұрыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Тұтқаны жіберіңіз де, шілтердің газы жанып тұрғанын қадағалаңыз. Егер жалын өшіп қалса, онда тұтатудың бүкіл процесін қайталаңыз.
<p>IGNITION OF THE OVEN BURNER A TEMPERATURE SELECTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Open the oven door. Set the oven temperature selector knob to the position "8" and press it slightly towards the panel to a limit position. Now use another hand and press the gas ignition knob on the control panel and keep it pressed until it ignites the flame. After firing the burner hold the knob pressed to a limit position to the panel for about 5 seconds till the flame sensor heats up. Release the knob and check whether the burner is on. If the flame dies after releasing the knob, repeat the ignition procedure. After that set the knob to the desired position. 	<p>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА</p> <ul style="list-style-type: none"> Откройте дверцу духовки. Установите ручку термостата духовки в положение "8", соответствующее выбранной температуре Другой рукой нажмите на кнопку выключателя электророзжига, которая находится на панели управления. Ручку термостата прижмите к панели управления до упора и подержите прижатой, пока от искры загорится газ. Если газ загорелся, то ручку крана/термостата подержите прижатой к панели ещё, приблизительно, 5 секунд, чтобы нагрелся датчик предохранителя пламени. Отпустите ручку и проконтролируйте, горит ли газ горелки. Если пламя погасло, то повторите весь процесс зажигания. 	<p>ДУХОВКА ЖАНАРҒЫСЫН ЭЛЕКТР ТҰТАНДЫРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ТҰТАНДЫРУ</p> <ul style="list-style-type: none"> Духовканың есігін ашыңыз. Духовка термостатының тұтқасын таңдап алынған температураға сәйкес, "8" қалпына қойыңыз. Екінші қолыңызбен басқару панелінде орналасқан электр тұтандыру ажыратқышының түімесін басыңыз. Термостаттың тұтқасын басқару панеліне тірелгенше бұраңыз және ұшқыннан газ жанғанша бұрап ұстап тұрыңыз. Егер газ жанса, онда шүмек/термостаттың тұтқасын жалыннан сақтандыру датчигі қызғанға дейін тағы, шамамен 5 секунд панельге қысып ұстап тұрыңыз. Тұтқаны жіберіп, жанарғыдағы газ жанып жатқандығын тексеріңіз. Егер жалын өшіп қалса, барлық тұтандыру үдерісін қайталаңыз.
<p>IMPORTANT: If the burner is not on after 10 seconds, open the oven door and wait for 5 minutes before the next try.</p>	<p>ВНИМАНИЕ! Если же через 10 секунд газ не загорится, то перед следующей попыткой подождите 5 минут, оставив дверцу духовки открытой.</p>	<p>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер 10 минуттан кейін газ тұтанбаса, онда духовканың қықағын ашық қалдырып, келесі әрекеттің алдында 5 минут күте тұрыңыз.</p>
<p>SHUTTING THE HOB BURNERS OFF Turn the selected knob to the "OFF" position and check whether the flame is extinct</p>	<p>ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ При гашении пламени горелки духовки поверните ручку в положение "ВЫКЛЮЧЕНО". Проконтролируйте - погасло ли пламя горелки.</p>	<p>ШІЛТЕР ЖАЛЫНЫН ӨШІРУ Духовка шілтерінің жалынын өшіру барысында термостат тұтқасын «СӨНДІРІЛГЕН» қалпына бұраңыз. Шілтер жалынын сөнгенін қадағалаңыз.</p>
<p>MINUTE MINDER Awaiting cooking time (oven or hob burners) is possible to set on mechanical minute minder in range of 0–115 minute. Required time to be set by turning of the knob. First turn the knob to the right to max. position and than turn back to required time. When time empire the bell rings.</p>	<p>МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР Период деятельности духовки и горелок можно отследовать с помощью механического таймера в интервале от 0 до 115 минут. Устанавливается вращением кнопки. сперва, направлением вправо в максимальное положение (115 минут) и затем снова в заданное время (35 мин). После истечения срока установленного время играет звуковой сигнал.</p>	<p>МЕХАНИКАЛЫҚ ТАЙМЕР Духовка мен шілтердің жұмыс істеу уақытын 0-ден 115 минутқа дейінгі интервалда орнатылатын механикалық таймер арқылы қадағалауға болады. Таймер кнопканы айналдырумен орнатылады. Алдымен, оңға бағыттап максималды қалыпқа (115 минут) және содан кейін даярлау уақыты үшін қажетті кері бағытпен. Орнатылған уақытының мерзімі өтуі бойынша дабыл шығарылады.</p>

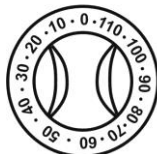

INSERTING OF GRID IN THE OVEN

УСТАНОВКА РЕШЕТКИ В ДУХОВКУ

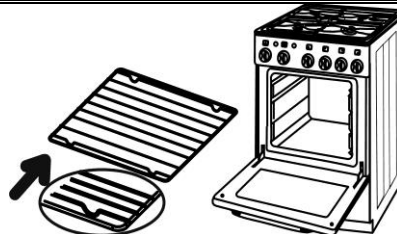ДУХОВКАҒА ТОРДЫ ОРНАТУ



BAKING / ROASTING FOOD

Preheat the oven for a period of 10 - 15 min before putting yeast dough to bake.

ВЫПЕЧКА

Перед тем, как начать выпекать, при необходимости, прогрейте духовку в течение 10-15 минут.

ПІСІРІП ШЫҒАРУ

Пісіріп шығаруды бастар алдында, қажет болған жағдайда, духовканы 10-15 минут бойына қыздырыңыз.

The oven knob is set to the position "8". After preheating put the food in the oven. Baking/roasting time at MAXIMUM POWER depends on the type and mass of food. Then set the oven burner knob to the MINIMUM POWER (SAVING) position and keep it there to the end of baking.

Установите ручку крана горелки духовки в положение "8". В таком положении ручку крана горелки оставьте на время, которое зависит от веса и вида приготавливаемого блюда. Затем ручку можете установить в положение "МАЛОЕ ПЛАМЯ" и довести блюдо до готовности.

Духовка шілтері шүмегінің тұтқасын "8" қалпына орнатыңыз. Шілтер шүмегінің тұтқасын осындай қалпында даярланып жатқан астың салмағы мен түріне қатысты уақытқа қалдырыңыз. Содан кейін тұтқаны «ШАҒЫН ЖАЛЫН» қалпына орнатып, асты дайын болғанына дейін келтіру керек.

- For best baking/roasting results insert the grid with the tray into the second level guide from below.
- Experience says that yeast dough is well baked after 25 – 30 minutes, Christmas cake after 45 minutes, and pastry after 12 – 18 minutes. However, these times are merely referential and it is necessary to test them individually.
- If possible, avoid opening the oven door during the baking process if possible. The temperature regime within the oven might be disturbed, resulting in prolonged baking time or burnt food.
- If you should detect considerable differences

- Для ориентации сообщаем, что время выпечки пирожков из дрожжевого теста, приблизительно, 25-30 минут. На выпечку изделий из сдобного дрожжевого теста потребуется 45 минут, из слоёного или песочного теста - 12-18 минут.
- При выпечке высоких пирогов рекомендуем противень или форму с пирогом уложить на алюминиевый противень (для более равномерного выпекания) и поставить их оба на решётку, вставленную во вторые от дна духовки пазы боковых стен.

- Бағдарға алу үшін ашытқан қамырдан жасалған бөліштер пісіру уақыты шамамен 25-30 минут екенін хабарлаймыз. Май мен сүтті ашытқан қамырдан бұйымдарын пісіруге 45 минут, қаттама немесе қант қосылған қамырлардан - 12-18 минут талап етіледі.
- Биік бөліштерді пісіру барысында қаңылтыр табаны немесе бөліші бар нысанды қалайы қаңылтыр табаға (неғұрлым тегіс пісу үшін) салып, олардың екеуін де духовканың түбінен жақ қабырғаларының екінші кертпігіне салынған торға қою керек.

between the set temperature and the actual oven temperature, contact qualified service personnel.		<ul style="list-style-type: none"> Требуемое время выпечки и выбор температуры зависят от вида и объёма, рецептуры и способа приготовления блюда, а также от величины давления газа в сети. Поэтому, время и температура, необходимые для приготовления каждого вида блюда, могут быть точно установлены в соответствии с Вашим опытом и навыком. 		<ul style="list-style-type: none"> Пісірудің талап етілетін уақыты мен температурасын таңдау астың түрі мен көлеміне, рецептурасы мен даярлау тәсіліне, сондай-ақ желідегі газ қысымының көлеміне қатысты. Сондықтан, астың әр түрін даярлау үшін қажет уақыт пен температурасы Сіздің тәжірибеңіз бен дағдыларыңызға сәйкес тура орнатылуы мүмкін. 	
HELPFUL HINT: When baking high rise yeast dough put it on aluminum baking tray and insert it in the second guide level from the bottom.		ВНИМАНИЕ! При выпечке высоких пирогов рекомендуем противень или форму с пирогом уложить на алюминиевый противень (для более равномерного выпекания) и поставить их оба на решётку, вставленную во вторые от дна духовки пазы боковых стен.		НАЗАР АУАРЫҢЫЗ! Биік бәліштерді пісіру барысында қаңылтыр табаны немесе бәліші бар нысанды қалайы қаңылтыр табаға (неғұрлым тегіс пісу үшін) салып, олардың екеуін де духовканың түбінен жақ қабырғаларының екінші кертігіне салынған торға қою керек.	
Relation between the temperature selector position and the oven temperature for different oven operations		Зависимость между температурой в духовке и видом приготавливаемого блюда		Температураны таңдау тетігінің қалпы мен тұмшاپеш температурасының арасындағы ара қатынас	
Knob position	Oven temperature	Kind of baked food	Вид приготавливаемого блюда	Әзірленетін тағам түрі	
Регулировочная степень	Температура в духовке				
Тетіктің орналасқан орны	Тұмшاپештің температурасы				
1	150 – 160° C	Preservation	Стерилизование	Зарарсыздандыру	
2 – 3	160 – 180° C	Foam pastry, meringue	белковое печенье (безе)	Ақуызды печенье (безе)	
3 – 4	180 – 196° C	Sponge-biscuit batter, Christmas cake, yeast dough	бисквитное, кислое или сладкое дрожжевое тесто	Бисквитті, ашыған немесе майқоспалы ашытқылы қамыр	
4 – 5	196 – 212° C	Cakes, lean meat, venison	пироги, нежирное мясо, дичь	Қаусырмалар, майсыз ет, аң еті	
5 – 6	212 – 228° C	Lean meat	нежирное мясо	Майсыз ет	
6 – 7	228 – 244° C	Fat meat, poultry, pork	жирное мясо, свиное мясо, гусь	Майлы ет, құс еті, шошқа еті	
8	260° C	Flaky pastry, sweets	слоеное и песочное тесто	Майқоспалы және қант қосқан үгілме қамыр	
GRILL		ГРИЛЬ		ГРИЛЬ	
GRILL BURNER OPERATION		ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ ГРИЛЯ		ГРИЛЬ ОТТЫҒЫН ТҰТАТУ	
<ul style="list-style-type: none"> Set the oven temperature selector knob to the position GRILL and press it towards the panel to the limit position. At the same time hold a match at the grill burner near the oven ceiling or press the ignition button. The automatic ignition device will fire the burner. 		<ul style="list-style-type: none"> Установите ручку термостата духовки в положение „ГРИЛЬ“. Выключатель электророзжига расположен под ручкой управления термостатом и, в данном случае, ручку термостата нужно просто прижать к панели управления до упора и поддержать, пока от 		<ul style="list-style-type: none"> Тұмшاپеш температурасының тетігін «ГРИЛЬ» қалпына қойыңыз. Осы кезде сіріңкені тұмшاپештің төбесіндегі гриль оттығына жақындатып, тұтату түймешігін басыңыз. Автоматты тұтату құралы оттықты жағады. 	

<ul style="list-style-type: none"> • After firing the burner hold the knob pressed towards the panel for about 5 seconds until the flame sensor heats up. • Release the knob and check whether the burner is on. • If the flame dies after releasing the knob, repeat the ignition procedure. 	<p>искры загорится газ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • При этом между электродом электророзжига и горелкой гриля проскочит серия искр. • Если газ загорелся, то ручку термостата подержите прижатой к панели ещё, приблизительно, 5 секунд, чтобы нагрелся чувствительный элемент предохранителя пламени. • Отпустите ручку и проконтролируйте - горит ли газ по всему периметру горелки. 	<ul style="list-style-type: none"> • Оттық от алғаннан кейін тетікті панельге қарай басып, жалын датчигі қызғанша 5 секунд ұстаңыз. • Тетікті босатып, оттықтың жанған-жанбағанын тексеріңіз. • Тетікті босатқаннан кейін жалын сөніп қалса, қайта тұтатып көріңіз.
<p>IMPORTANT: If the burner is not on after 10 seconds, open the oven door and wait for 5 minutes before the next try.</p>	<p>ВНИМАНИЕ! Если же через 10 секунд газ не загорится, то перед следующей попыткой подождите 5 минут, оставив дверцу духовки открытой.</p>	<p>HAZAR AUDARYŪYŪZ! Егер 10 секундтан соң газ тұтанбаса, онда келесі әрекет етудің алдында духовка есігін ашық қалдырып, 5 минут күте тұрыңыз.</p>
<p>GRILLING MEAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Before grilling install the control panel protection sheet by inserting it into the two pins located at the upper part of the oven. • After firing the grill burner place the food on the tray and put in the oven. • Appropriate grilling level is the second or third guide from the oven bottom. • Effective grilling area is defined by the bars on the grid. • Turn the grid free space towards the back wall. • Insert the dripping tray below the grid (into the first level guide) for the collection dripping fat. 	<p>ГРИЛЬ НА РЕШЁТКЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> • При работе с грилем обязательно должна быть установлена защитная пластина ручек кранов, которую нужно пазами насадить на штифты на верхней стенке духовки. • зажгите горелку гриля, приготовленные продукты уложите на решётку для жарения, установите в пазы боковых стенок духовки • решётка с приготавливаемым блюдом должно находиться как можно ближе к горелке гриля.; • размеры полезной площади для гриля определены размерами решётки и её поперечными распорками; • под решётку, в более низкие пазы боковых стенок или на дно духовки, рекомендуем установить противень, чтобы туда мог стекать образующийся при жарке жир. 	<p>ТОРДАҒЫ ГРИЛЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Грильмен жұмыс істеу барысында міндетті түрде духовканың жоғарғы қабырғасындағы шрифтерге ойықтармен отырғызылуы керек шүмектер тұтқаларының қорғау пластинасын орнату керек. • гриль шілтерін тұтатыңыз, даярланған өнімдерді қуыруға арналған торға салыңыз, духовканың жан қабырғаларының ойығына орнатыңыз, • даярланып жатқан асы бар тор гриль шілтеріне неғұрлым жақын болуы керек. • тордың астына, жан қабырғаларының неғұрлым төмен ойықтарына немесе духовканың түбіне қуыру барысында пайда болатын май ағып кетуі үшін қаңылтыр таба орнатуды ұсынамыз.
<p>ATTENTION!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Always use the control panel protection sheet during grilling! • After fixing the protection sheet close the oven door. 	<p>ВНИМАНИЕ!</p> <ul style="list-style-type: none"> • При работе с грилем обязательно должна быть установлена защитная пластина ручек кранов, которую нужно пазами насадить на штифты на верхней стенке духовки. • Дверца духовки должна быть приоткрыта, опираясь на установленную защитную пластину ручек кранов. 	<p>HAZAR AUDARYŪYŪZ!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Грильмен жұмыс істеу барысында міндетті түрде духовканың жоғарғы қабырғасындағы шрифтерге ойықтармен отырғызылуы керек шүмектер тұтқаларының қорғау пластинасы орнатылуы керек. • Духовканың есігі орнатылған шүмектер тұтқаларының қорғау пластинасына сүйелтіне, сәл ашық болуы керек.

ASSEMBLING GRILLING EQUIPMENT

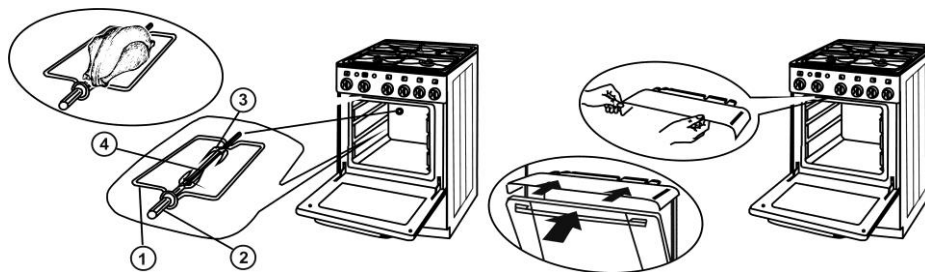
- Insert roasting spit support into the third guide from the oven bottom.
- Place the dripping tray into first guide from the oven bottom.
- Fix the roast on the spit step by step, by first fixing the nearer fork then the meat, followed by the far fork in such manner to keep the food in balance for easy rotation.
- Place the spaded roast into the spit support (front roller into the guide and the back end into the back wall opening).
- Start grilling by switching on the relevant control panel knob.

ПОРЯДОК СБОРКИ ПОВОРОТНОГО ВЕРТЕЛА:

- Подставку поворотного вертела вставьте в третий от дна духовки пазы боковых стен.
- В первые от дна духовки пазы боковых стен установите решётку с противнем.
- На вертел (4) поочерёдно насадите вилку (3), приготовленные для гриля продукты, затем другую вилку.
- Продукты разместите на вертеле равномерно и вилками закрепите так, чтобы вертел мог свободно вращаться.
- Подготовленный таким образом вертел положите направляющими пазами в углубления подставки и продвигая внутрь духовки, одновременно поверните вертел так, чтобы его конец попал в отверстие поводкового патрона электромикродвигателя на задней стене духовки.
- Поворотный вертел приводится в движение выключателем.

ГРИЛЬ ҚҰРАЛЫН ЖИНАУ ТӘРТІБІ

- Қуыру істігінің тұғырығын тұмшاپеш түбінен үшінші деңгейге қойыңыз.
- Тұмшاپеш түбінен санағанда бірінші деңгейге май жинайтын табаны қойыңыз.
- Істікке кезекпен шанышқыны, гриль жасалатын етті, одан кейін басқа шанышқыны орнатыңыз.
- Гриль жасалатын өнімдерді істіктің тірегіне (алдыңғы айналдырғысын бағыттауышқа салып, артқы ұшын артқы саңылауға салыңыз) салыңыз.
- Тиісті тетікті басып гриль жасай бастаңыз.



GRILLING WITH ROASTING SPIT

Roasting spit set consists of :

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Spit support | - 1 pcs |
| 2. Handle | - 1 pcs |
| 3. Fixing forks | - 2 pcs |
| 4. Roasting spit | - 1 pcs |

ГРИЛЬ НА ПОВОРОТНОМ ВЕРТЕЛЕ

Комплект принадлежностей поворотного вертела состоит из следующих частей:

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. подставка для вертела | - 1 шт. |
| 2. рукоятка | - 1 шт. |
| 3. вилка | - 2 шт. |
| 4. вертел | - 1 шт. |

ҚУЫРУ ІСТІГІН ҚОЛДАНЫП ГРИЛЬ ЖАСАУ

Қуыру істігінің керек-жарақтарына мыналар жатады:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. істіктің тұғырығы | - 1 дана |
| 2. сап | - 1 дана |
| 3. шанышқы | - 2 дана |
| 4. қуыру істігі | - 1 дана |

NOTICE:

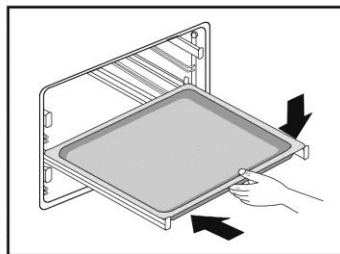
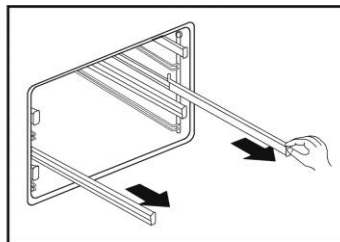
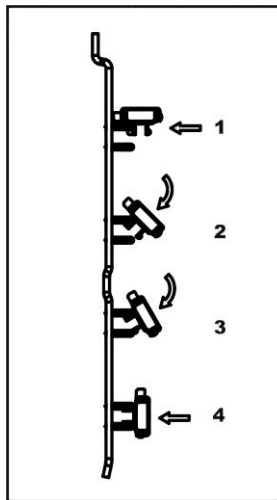
- When grilling large roasts (e.g. chicken) make sure that the food fixed on the roasting spit is well balanced, so that the spit rotates with ease.
- When grilling with the oven door opened, always use the protection sheet to shield the control panel, otherwise the control knobs might get damaged.


ВНИМАНИЕ!




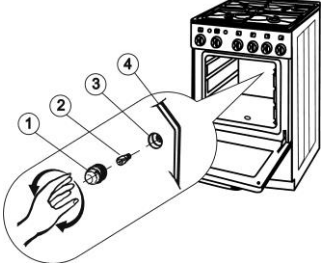
- При гриле на поворотном вертеле с открытой дверцей духовки обязательно должна быть установлена защитная пластина ручек, расположенных на панели управления, чтобы не произошло их повреждение.
- При гриле на поворотном вертеле с прикрытой дверцей духовки нужно обязательно открыть пластмассовую рукоятку вертела и установить защитную пластину ручек.
- При гриле объёмных продуктов (куры и др.) следите за тем, чтобы продукты на вертеле были размещены равномерно и вертел мог свободно вращаться.

ЕСКЕРІМ:

- Үлкен етіп дайындалған өнімдерден (тауық және т.б.) гриль жасаған кезде, тағамның істікке біркелкі теңгерім сақтап орналасқанын, істіктің еркін айналу алатынын тексеріңіз.
- Тұшпашештің есігін ашып гриль жасаған кезде, басқару панелін үнемі қорғау қаңылтырымен жабыңыз, себебі басқару тетіктеріне зақым келуі мүмкін.

TELESCOPIC RAILS**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ****ТЕЛЕСКОПИЯЛЫҚ АҒЫТТАУШЫЛАР**

CLEANING AND MAINTENANCE	УХОД ЗА ПЛИТОЙ	ПЛИТАНЫҢ КҮТІМІ
<p>Before attempting any cleaning or maintenance set all gas control knobs and temperature selectors to "OFF" position and let the cooker cool down completely.</p>	<p>При любой манипуляции с плитой, помимо повседневного применения, закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе, и отключите плиту от электросети.</p>	<p>Плитамен кез келген әрекеттер барысында, күнделікті қолданудан басқа, газ құбырындағы орналасқан газ беру шүмегін жабыңыз да, плитаны электр желісінен ажыратыңыз.</p>
		
<p>CLEANING THE CABINET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clean the exterior with a damp sponge and some detergent. • Fat stains can be removed with warm water and special detergent for enamel. • Never clean enameled surfaces with abrasive agents as they may permanently damage the surface of the appliance. 	<p>ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поверхность плиты очищайте при помощи мокрой тряпки или губки с поверхностно-активным моющим средством. Затем вытрите насухо. • Жирные пятна уберите тёплой водой со специальным чистящим средством для эмали. • Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, которые разрушают поверхность эмали и других применённых материалов. 	<p>СЫРТҚЫ БЕТІН ТАЗАЛАУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плитаның бетін сулы шүберекпен немесе беттік-белсенді жуу құралы бар ысқышпен тазалаңыз. Содан кейін құрғатып сүртіңіз. • Майлы дақтарды эмальға арналған арнайы тазартқыш құралы қосылған жылы сумен кетіріңіз. • Ешқашан эмаль бетін бұзатын абразивті құралдарын қолданбаңыз.
<p>OVEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clean the oven walls with a damp sponge and detergent. • To clean stubborn stains burned into the oven wall use a special detergent for enamel. • After cleaning carefully wipe the oven dry. • Clean the oven only when it is completely cold. • Never use abrasive agents, because they will scratch enameled surface. • Wash the oven utensils with a sponge and detergent or put them in the dishwasher (grid, pan, etc.). You can also use special detergents to remove rough stains or burns. 	<p>ОЧИСТКА ДУХОВКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чистить духовку можно только тогда, когда она холодная. • Очищая духовку, не удаляйте припечённые остатки пищи при помощи острых металлических предметов. • Увлажните поверхность стенок духовки водой с синтетическим поверхностно-активным моющим средством или нанесите на них специальное моющее средство, предназначенное для очистки духовок, и, пользуясь щёткой и тряпкой, очистите. • После очистки стенки духовки тщательно вытрите. • Никогда не используйте абразивные чистящие средства, которыми можно повредить эмалированную поверхность. • Принадлежности духовки (решётку, противень и т.п.) вымойте губкой с синтетическим поверхностно-активным моющим средством или используйте посудомоечную машину. 	<p>ДУХОВКАНЫ ТАЗАЛАУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Духовканы тек ол суық болып тұрғанда тазалау керек. • Духовканы тазарта отырып, күйіп қалған тағам қалдықтарын үшкір металл заттарымен кетіріңіз. • Духовка қабырғаларының бетін синтетикалық беттік-белсенді жуғыш құралдары бар сумен дымқылдатыңыз немесе оларға духовканы тазалауға арналған арнайы жуғыш құралын қйыңыз да, щетка немесе шүберек қолдана отырып тазалаңыз. • Тазалағаннан кейін духовка қабырғаларын мұқият сүртіңіз. • Эмальданған бетін ақауландырып алмау үшін ешқашан абразивті тазалағыш құралдарын пайдаланбаңыз. • Духовканың керек-жарақтарын (тор, қаңылтыр таба және т.б.) синтетикалық беттік-белсенді жуғыш құралдары бар ысқышпен немесе ыдыс жуғыш машинасымен жуыңыз.

<p>AQUA CLEAN</p> <p>For regular cleaning of the oven, we recommend the following procedure: Control knob oven with the oven is cool to the ON position (1 ). In baking pan pour 0.4 liters of boiling water and push it into the bottom groove. After thirty minutes the food residues on the enamel will soften and can be wiped with a damp cloth.</p>	<p>AQUA CLEAN</p> <p>Для регулярной чистки духовки, мы рекомендуем следующую процедуру: Регулятор управления печи с духовкой прохладно в положение ВКЛ (1 ). В кастрюлю налить выпечки 0,4 л кипятка и толкать ее в нижнюю канавку. Через тридцать минут остатки пищи на эмаль, смягчатся и можно протирать влажной тканью.</p>	<p>AQUA CLEAN</p> <p>Духовка жұмысының режимін таңдау тұтқасын (1 ) қалпына орнатыңыз. Қаңылтыр табасына 0,4 литр су құйыңыз да, қаңылтыр табаны духовканың төменгі бағыттауышына орналастырыңыз. Отыз минуттан кейін духовка эмаліндегі астың қалдықтары жұмсарады, оларды ылғал шүберекпен сүртіп тастауға болады.</p>
<p>BULB REPLACEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set all the control knobs to the OFF position and disconnect the range from the mains. • Unscrew the bulb glass cover in the oven by turning it anti-clockwise. • Unscrew the bulb and replace it with a new bulb. • Replace the bulb glass cover. 	<p>ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВКИ</p> <p>При замене лампочки рекомендуем соблюдать следующий порядок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проконтролируйте, чтобы все ручки на панели управления были установлены в положение “ВЫКЛЮЧЕНО”, • выключите главный выключатель на линии подвода электроэнергии к плите, • снимите плафон с лампочки, выкрутив его влево, выкрутите дефектную лампочку и вкрутите новую, • наденьте плафон на лампочку, вкрутив его вправо, включите главный выключатель. 	<p>ДУХОВКАҒА ЖАРЫҚ ТҮСІРУ ЛАМПЫШАЛАРЫН АУЫСТЫРУ</p> <p>Лампышаны ауыстыру барысында мына тәртіпті ұстануды ұсынамыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • басқару панеліндегі барлық тұтқалары «СӨНДІРІЛГЕН» қалпына орнатылғанын қадағалаңыз, • плитаға электрэнергиясын жеткізу желісіндегі бас сөндіргішті өшіріңіз, • лампышаны солға бұрап, плафонды шешіп алыңыз, ақаулы лампышасын бұрап алыңыз да, жаңасын салыңыз; • плафонды оңға бұрап, лампышаға кигізіңіз, бас сөндіргішті іске қосыңыз.
<p>NOTE:</p> <p>For oven illumination always use T 300° C, E14, 230-240V, 25W bulb.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Glass cover 2. Lamp 3. Sleeve 4. Oven rear wall 	<p>ПРИМЕЧАНИЕ:</p> <p>Для освещения духовки применяется лампа T 300°, E14, 230 - 240 В, 25 Вт.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Плафон 2. Лампа 3. Патрон 4. Задняя стенка духовки 	<p>ЕСКЕРТПЕ:</p> <p>Духовкаға жарық түсіру үшін: T 300°, E14, 230/240 В, 25 Вт лампышасы қолданылады.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Плафон 2. Лампыша 3. Патрон 4. Духовканың артқы қабырғасы
		

OVEN

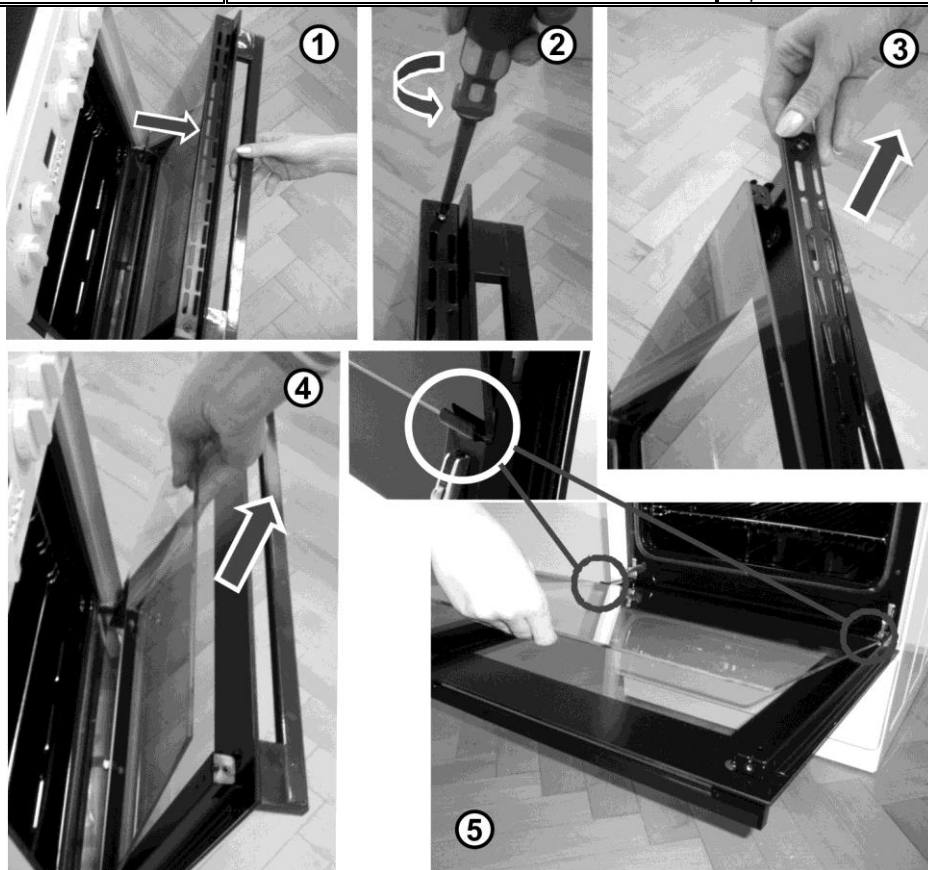
Procedure for cleaning of internal glass door.

ОЧИСТКА ДУХОВКИ

Как очистить внутреннее стекло дверцы духовки.


ДУХОВКАНЫ ТАЗАЛАУ

духовка есікшесінің ішкі шынысын қалай тазалау керек.




WARRANTY TERMS AND CONDITIONS	РЕКЛАМАЦИЯ	РЕКЛАМАЦИЯ
<p>In case of any defects to the appliance during the warranty period, do not attempt to repair it by yourself. Make a claim to the nearest authorized dealer or place of purchase, and make sure you can produce the endorsed Certificate of Warranty. In the absence of duly endorsed Certificate of Warranty your claim is void.</p>	<p>В случае возникновения в период гарантийного срока неисправностей, не устраняйте их самостоятельно, а сообщите о них в магазин, в котором Вы приобрели плиту, или в уполномоченную сервисную организацию, которая ввела её в эксплуатацию. При этом обязательно предъявите „Гарантийный талон“, заполненный надлежащим образом. Без „Гарантийного талона“ рекламация заводом-изготовителем не принимается.</p>	<p>Кепілдік мерзімі кезеңінде ақаулықтар туындаған жағдайда оларды өз бетіңізбен жоймаңыз, ол туралы Сіз плитаны сатып алған дүкенге немесе оны пайдалануға қосқан уәкілетті сервистік ұйымына хабарлаңыз. Осы орайда, тиісті түрде толтырылған «Кепілдік талонын» міндетті түрде көрсетіңіз. «Кепілдік талонынсыз» рекламация зауыт-әзірлеушімен қабылданбайды.</p>
<p>NOTE: The appliance will be delivered to you with the appropriate protective wrapping. This packaging material is valuable and can be recycled if such facilities are available in your locality.</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЕ: Данное изделие содержит материалы, которые могут быть использованы вторично.</p>	<p>ЕСКЕРТПЕ: Осы бұйымның құрамында екінші рет пайдаланылуы мүмкін материалдары бар.</p>
DISPOSAL OF PACKAGING	СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ТАРЫ	ЫДЫСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
<p>Deliver the disposed packaging material to your local collecting point for recycling. Corrugated cardboard, wrapping paper - sale to the collecting places; - in waste paper containers; Wooden parts - other use; - to the municipal disposal facility; Wrapping foil and bags - in waste plastic containers;</p>	<p>Гофрированный картон, обёрточная бумага - продажа в утильсырьё, - в отходы макулатуры Деревянные подставки - в специальные контейнеры, - иное использование Полиэтиленовые пакеты, пластмассовые детали - в контейнеры для пластмассы</p>	<p>Гофриленген картон, орауыш қағазы - ескі-құсқы шикізатқа сату, - макулатура қалдықтарына. Ағаш тіреуіштері - арнайы контейнерлерге, - басқа да пайдалануға. Полиэтилен пакеттері, пластмасса тетіктері - пластмассаға арналған контейнерлерге</p>
DISPOSAL OF OBSOLETE APPLIANCES	ЛИКВИДАЦИЯ ПЛИТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ	ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН ПЛИТАНЫ ЖОЮ
		
<p>The appliance comprises valuable materials, which ought to be newly utilised. Sell the appliance to the collecting place or to the municipality destined place for refuse dumping. This appliance is marked in accordance with Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment - WEEE.</p>	<p>Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской Директивой 2012/19/EU об обращении с вышедшими из употребления электрическими и электронными изделиями (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данной Директивой установлен единый</p>	<p>Осы аспап пайдаланудан шыққан электр және электрондық бұйымдары бар үндеу туралы 2012/19/EU Еуропалық Директивасына сәйкес таңбаланған (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Осы Директивамен қайталама ресурстарын</p>

After expire of life time give the appliance to the collecting place for used electric and electronic equipment.	европейский (EU) подход к использованию вторичных ресурсов.	пайдалануға бірыңғай еуропалық (EU) тұрғы орнатылған.
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND SETTINGS	РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ҚҰРАЛЫ
The appliance must be installed in accordance with valid local regulations, and shall be placed only in well vented spaces.	Плита должна быть установлена и подключена в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупателя.	Плита Сатып алушының елінде қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылуы және іске қосылуы керек.
IMPORTANT PRECAUTION: Any movement of the appliance from the existing installation requires shutting gas supply and disconnecting the appliance from electric mains power. After installation the qualified personnel should perform the following: <ul style="list-style-type: none"> • Leakage test on gas couplings, and correct electric connection to the mains. • Check gas burners and their adjustment (oven burner prime air, saving power input, thermoelectric sensors). • Explain to the customer all functions of the appliance and particulars regarding its servicing and maintenance. 	ВНИМАНИЕ! При любой манипуляции с плитой, помимо повседневного применения, закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе, и отключите плиту от электросети. В целях безопасности перед проведением ухода выполните следующее: <ul style="list-style-type: none"> • все ручки кранов горелок установите в положение «ВЫКЛЮЧЕНО»; • отсоедините плиту от линии электросети, вытащив вилку из розетки, и от линии газопровода, закрыв кран перед плитой; • подождите, пока плита остынет. 	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Плитамен кез келген әрекеттер барысында, күнделікті қолданудан басқа, газ құбырындағы орналасқан газ беру шүмегінің жабыңыз да, плитаны электр желісінен ажыратыңыз. Қауіпсіздік мақсатында күтім жүргізер алдында мыналарды орындаңыз: <ul style="list-style-type: none"> • шілтер мен термостат шүмектерінің барлық тұтқаларын «СӨНДІРІЛГЕН» қалпына орнатыңыз; • айырды розеткадан суырып алып, электр желі сымынан және плита алдындағы шүмекті жауып, газ құбыры желісінен плитаны ажыратыңыз; • плита суығанша күте тұрыңыз.
LOCATION	УСТАНОВКА ПЛИТЫ	ПЛИТАНЫ ОРНАТУ
Solely company authorized to provide such activities may perform the installation of this hotplate and it should be installed in compliance with local standards and regulations.	Установку должна проводить только фирма, работники которой имеют для такой деятельности соответствующую квалификацию и полномочия. Установку следует проводить согласно национальным директивам и стандартам.	Орнатуын қызметкерлерінің осындай қызмет үшін тиісті біліктілігі мен уәкілетілігі бар фирма ғана жүргізе алады. Орнатуды ұлттық директивалар мен стандарттарға сәйкес жүргізу қажет.
The appliance is designed for installation in the line of kitchen cabinets. The cooker can be located in the standard kitchen with a minimum space of 20 m ³ . If the kitchen is smaller (but not less than 15 m ³ as a minimum) it is necessary to provide a hood. Regarding thermal resistance the cooker can be positioned on any floor, as long as it is not located on a pedestal. Minimum distance of 750 mm, in line with the manufacturer's instructions	Плита может быть установлена в ряд с кухонной мебелью. Объем помещения должен быть минимально 20 м ³ . Помещения с меньшим объемом (минимально 15 м ³) должны быть обеспечены вентиляцией. Плита не должна устанавливаться на подставку. Минимальное расстояние 750 мм. Остальные размеры при установке воздухоочистителя должны соблюдаться в соответствии с рекомендациями изготовителя воздухоочистителей.	Плитаны ас үй жиһазымен қатар орнатуға болады. Жайдың көлемі минималды 20 м ³ болуы керек. Аз көлемі бар жайлар (минималды 15 м ³) желдетпемен қамтамасыз етілуі керек. Плитаны тұғырыққа орнатуға болмайды. Ауа тазартқыш пен плита арасындағы минималды арақашықтығы - 750 мм. Ауа тазартқышын орнату барысындағы қалған көлемдері тазартқыш зірлеуішінің ұсынымдарына сәйкес ұстанылуы керек.

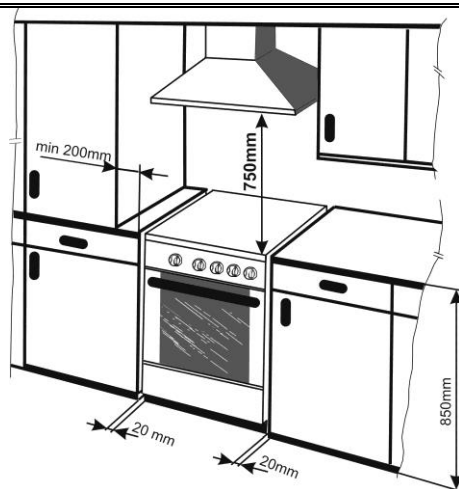

<p>Thermal stability of the walls, surrounding elements and spaces (material of floor, partitions and walls around the cooker) must be at least 100 ° C.</p>	<p>Термоустойчивость стен соседних элементов и помещения (материал покрытия пола, перегородок и стен вокруг плиты) должна быть не ниже 100°С.</p>	<p>Көшілес элементтері мен жайдың (плита маңындағы еден, қалқа және қабырға жабындарының материалдары) қабырғаларының термотұрақтылығы 100°С төмен болмауы керек.</p>
<p>CONNECTION TO GAS SUPPLY</p>	<p>ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛИТЫ К ГАЗОПРОВОДУ</p>	<p>ПЛИТАНЫ ГАЗ ҚҰБЫРЫНА ҚОСУ</p>
<p>GAS SUPPLY The appliance may be connected to gas supply by only by the authorized personnel. Connection must comply with the local standards and requirements. The gas supply pipe must be fitted with the accessible gas shut-off cock, located before the coupling with the cooker.</p>	<p>ГАЗОПРОВОД Присоединение плиты к газопроводу должно быть выполнено специалистами уполномоченной сервисной организации в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупателя.</p>	<p>ГАЗ ҚҰБЫРЫ Плитаны газ құбырына қосу Сатып алушының елінде қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес уәкілетті сервистік ұйымының мамандарымен орындалуы керек.</p>
<p>WARNING: In handling the gas line (e.g. connection to the gas distribution system or flexible gas hose) always use a wrench to hold the gas line terminal, in order to avoid deformations.</p>	<p>ВНИМАНИЕ! Чтобы при выполнении присоединения плиты к газопроводу или при присоединении с помощью шланга не произошло повреждение наконечника газового присоединения, применяйте для его поддержки ключ.</p>	<p>HAZAR AUDAРЫҢЫЗ! Плитаны газ құбырына қосуды орындау барысында немесе шланг арқылы қосу барысында газ қосудың ұштамасының ақаулануын болдырмау үшін, оны қолдауға арналған кілтті қолданыңыз.</p>
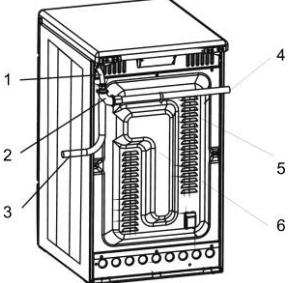
<p>CONNECTION TO THE NATURAL GAS NETWORK</p> <p>Connection must be made in accordance with standing local regulations. In case of excessive gas pressure use pressure regulator.</p>	<p>ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛИТЫ К ПРИРОДНОМУ ГАЗУ</p> <p>Присоединение плиты должно быть выполнено в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупателя.</p>	<p>ПЛИТАНЫ ТАБИҒИ ГАЗҒА ҚОСУ</p> <p>Плитаны газға қосу Сатып алушының елінде қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес орындалуы керек.</p>
<p>CONNECTION TO THE LPG NETWORK</p> <p>Special LPG coupling must be installed at the 1/2" pipe connection.</p>	<p>ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛИТЫ К БАЛЛОНУ С ПРОПАН-БУТАНОМ</p> <p>Шланг должен иметь присоединительный штуцер с внутренней резьбой с номинальным диаметром 1/2".</p>	<p>ПЛИТАНЫ ПРОПАН-БУТАНЫ БАР БАЛЛОНҒА ҚОСУ</p> <p>Шлангының 1/2" номинальді диаметрімен ішкі оймасы бар қосқыш штуцері болуы керек.</p>
<p>FLEXIBLE HOSE CONNECTION</p> <p>For safety reasons use only the certified hose complying with local standards and with recommended length of 1000 - 1500mm. Heat resistance of the connection hose should be at least 100° C.</p> <p>Each hose must contain instructions regarding the method of connection, allowed heating, inspections, service life, etc. These instructions must be unconditionally adhered to.</p>	<p>ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ С ПОМОЩЬЮ ШЛАНГА</p> <p>Недопустимо применять шланг, который не имеет сертификации для использования его с данной целью. Рекомендуемая длина шланга 1000 - 1500 мм и тепловое сопротивление шланга мин. 100°С.</p> <p>На шланг не должно влиять излучаемое тепло и не должно быть соприкосновения с открытым огнём. Нельзя прокладывать шланг около той части наружных стенок плиты, где находится духовка.</p> <p>Уплотнение соединений необходимо выполнить уплотнительным материалом, рекомендованным заводом-изготовителем в инструкции по применению шланга</p>	<p>ШЛАНГ АРҚЫЛЫ ГАЗ ҚҰБЫРЫНА ҚОСУ</p> <p>Шлангының осы мақсатпен пайдалану үшін сертификаттауы жоқ шлангысын қолдануға рұқсат етілмейді. Шлангының ұсынылатын ұзындығы 1000 - 1500 мм және шлангының жылулық қарсылығы мин. 100°С.</p> <p>Шлангыға таратылатын жылулық әсер етпеуі керек және ашық отпен жанасу болмауы керек. Шлангыны плитаның духовка тұрған жеріндегі сыртқы қабырғасының бөлігіне тесеуге болмайды.</p> <p>Біріктірулерін тығыздауды шлангыны пайдалану жөніндегі нұсқаулығында зауыт-өзірлеушісімен ұсынылған тығыздағыш материалмен орындау қажет.</p>
		
<p>1 - Connection ending 2 - Knee 3 - Connection hose (connection from the right) 4 - Connection hose (connection from the left) 5 - Fixing clamp 6 - Back cover of the cooker</p>	<p>1 - наконечник подвода газа 2 - колено 3 - шланг газовый (подвод с правой стороны) 4 - шланг газовый (подвод с левой стороны) 5 - пряжка крепёжная 6 - задняя стена плиты</p>	<p>1 - газ жеткізу ұштамасы 2 - иіні 3 - газ шлангысы (оң жақтан жеткізу) 4 - газ шлангысы (сол жақтан жеткізу) 5 - тіреу доғабасы 6 - плитаның артқы қабырғасы</p>

<p>IMPORTANT PRECAUTION: In case of left side connection (seen from the front) the hose must be connected by means of a clamp fixed in the back cover opening. You will find the fixing clamp in the accessory kit.</p>	<p>ВНИМАНИЕ! При подводе газа шланг нужно обязательно прочно закрепить крепёжной пряжкой, которая защёлкнута в отверстие на заднем кожухе плиты. Крепёжная пряжка входит в комплект принадлежностей плиты.</p>	<p>HAZAR AUDARYŇYZ! газды жеткізу барысында шлангты міндетті түрде плитаның артқы бүркенішіндегі саңылауға бекітілген тіреу доғабасымен мықтап бекіту керек. тіреу доғабасы плитаның керек-жарақтары жиынтығына кіреді.</p>
<p>HOB BURNER SETTINGS</p>	<p>РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК</p>	<p>ГАЗ ШІЛТЕРЛЕРІН РЕТТЕУ</p>
<p>MINIMUM OUTPUT ADJUSTMENT Before starting any adjustments disconnect the appliance from the mains power supply. Adjustments must be carried out with the tap at the "SAVING" position. The minimum gas output is correctly adjusted when the inner cone of the flame arrives at the height of 3 to 4mm. If this is not the case, first remove the tap knob and then tighten or loosen the screw C, depending on whether the flame is to be reduced or increased. The adjustments must be carried out so that the end position of the tap is actually its minimum position. For butane/propane the screw C must be fully screwed in.</p>	<p>РЕГУЛИРОВКА МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ При переналадке плиты на пропан-бутан винт С должен быть завинчен до упора. Минимальная мощность газовой варочной горелки считается правильно отрегулированной, если внутренний конус пламени достигает высоты от 3 до 4 мм. Сняв ручку крана, но предварительно установив её в положение „МАЛОЕ ПЛАМЯ“, можно отрегулировать мощность пламени горелки, завинчивая или отвинчивая винт С.</p>	<p>МИНИМАЛЬДІ ҚУАТЫН РЕТТЕУ Плитаны пропан-бутанға қайта реттеу барысында С бұрандасы тірекке дейін бұралуы керек. Газ пісіру шілтерінің минимальді қуаты, егер жалынның ішкі конусы 3-тен 4 мм-ге дейін биіктікке жететін болса, дұрыс реттелген болып есептеледі. Шүмектің тұтқасын шешіп, бірақ алдын ала оны «ШАҒЫН ЖАЛЫН» қалпына орнатып, С бұрандасын бұрап жауып немесе бұрап шешіп, шілтер жалынының қуатын реттеуге болады.</p>
<p>OVEN BURNER SETTINGS</p>	<p>РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ</p>	<p>ДУХОВКА ШІЛТЕРІН РЕТТЕУ</p>
<p>PRIMARY AIR ADJUSTMENT To access the primary air adjusting screw (5), open or remove oven door and remove oven bottom (2). By unscrewing the adjusting screw the quantity of primary air is increase, by tightening it is reduced. The air/gas</p>	<p>РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА ПОДСАСЫВАЕМОГО ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА Отрегулировать количество подсосываемого</p>	<p>СОРЫЛАТЫН БАСТАПҚЫ АУАНЫҢ САНЫН РЕТТЕУ Сорылатын ауаның санын реттегіш бұрандасы арқылы реттеуге болады. Бірақ алдымен духовканың есікшесін ашып (қажет болған жағдайда,</p>

<p>mixture is correct when the flame has blue color. Adjust screw 5 for value X in accordance with the table, and tighten the nut. Check that the burner is working properly: the flame must be blue and sharp, without a yellow tip.</p>	<p>воздуха можно с помощью регулировочного винта. Но прежде нужно открыть дверцу духовки (при необходимости дверцу снять с петель) и вытащить дно. При отвинчивании регулировочного винта количество первичного подсосываемого воздуха увеличивается, при завинчивании - уменьшается. Положение винта (величину „X“) нужно установить в соответствии с нижеприведённой таблицей. Убедитесь, что горелка работает нормально: пламя должно быть ровного синего цвета без желтых оттенков.</p>	<p>есікшесін ілмектен алу керек), түбін алып шығу керек. Реттегіш бұрандасын бұрап алу барысында бастапқы сорылатын ауаның саны ұлғаяды, бұрап салу барысында – азаяды. Бұранданың қалпын („X“ мөлшері) төменде келтірілген кестеге сәйкес орнатуға болады. Шілтер қалыпты жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз: жалын сары реңксіз тегіс көк түсті болуы керек.</p>
<p>1 – Front oven wall 2 – Oven bottom 3 – Ignition tube 4 – Oven burner 5 – Oven burner adjusting screw 6 – Grill burner</p>	<p>1 – передняя стена духовки 2 – дно духовки 3 – трубка запальная 4 – горелка духовки 5 – винт регулировочный 6 – горелка гриля</p>	<p>1 – духовканың алдыңғы қабырғасы 2 – духовканың түбі 3 – тұтандырғыш түтігі 4 – духовканың шілтері 5 – реттегіш бұрандасы 6 – грильдің шілтері</p>
<p>ADJUSTMENT OF OVEN BURNER MINIMUM POWER On completion of this operation, proceed as follows: Remove the oven bottom. Oven control knob</p>	<p>РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ В ПОЛОЖЕНИИ „МАЛОЕ ПЛАМЯ“ Данная операция выполняется следующим способом: Нужно открыть дверцу духовки и вытащить дно.</p>	<p>«ШАҒЫН ЖАЛЫН» ҚАЛПЫНДАҒЫ ҚУАТТЫ РЕТТЕУ Осы операция мына тәсілмен орындалады: Духовканың есігін ашып, түбін алып шығу керек. Духовканың тұтқасы</p>

Lift off the oven control knob.

For propane/butane fully tighten screw G and for natural gas unscrew screw G by a 1/2 or 3/4 turn for natural gas

Oven temperature selector

Disconnect the cooker from the mains power supply.

Lift the oven temperature selector knob. For propane/butane fully tighten screw G.

- For natural gas unscrew screw G by a 1/2 or 3/4 turn for natural gas
- Light the oven burner and close the oven door.

Oven control knob

Set the oven control knob to position "MAXIMUM POWER" and heat the oven for 15 minutes. Then set the control knob to the to adjust the flame.

Oven temperature selector

Set the temperature selector control knob to position 8 and heat the oven for 15 minutes.

Then set the temperature selector knob to position 1 and use screw G to adjust the flame.

Right turn reduces the height of the flame, and left turn increases the height. The adjustment is correct when the body of the flame is about 3 to 4 mm high.

Replace the knob and set it to the switch off position, then replace the oven base.

If the flame sensor does not operate properly, check its position according to fig.

Ручка духовки

Снимите ручку крана горелки духовки.

Выполните предварительную регулировку, завинтив винт G до упора, если плита работает на пропан-бутане, и отвинтив на 1/2" и даже на 3/4" оборота при работе плиты на природном газе.

Установите ручку крана на "МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ".

Зажгите газ горелки, закройте дверцу и прогрейте духовку в течение, приблизительно, 15 минут.

Затем установите ручку крана в положение "МАЛОЕ ПЛАМЯ" и винтом G выполните окончательную регулировку.

При повороте винта вправо пламя уменьшается, а при повороте влево - увеличивается. Мощность горелки считается правильно отрегулированной, если внутренний конус пламени достигает высоты от 3 до 4 мм, а температура в центре духовки должна быть максимально 160°C.

Духовка шілтері шүмегінің тұтқасын шешіп алыңыз.

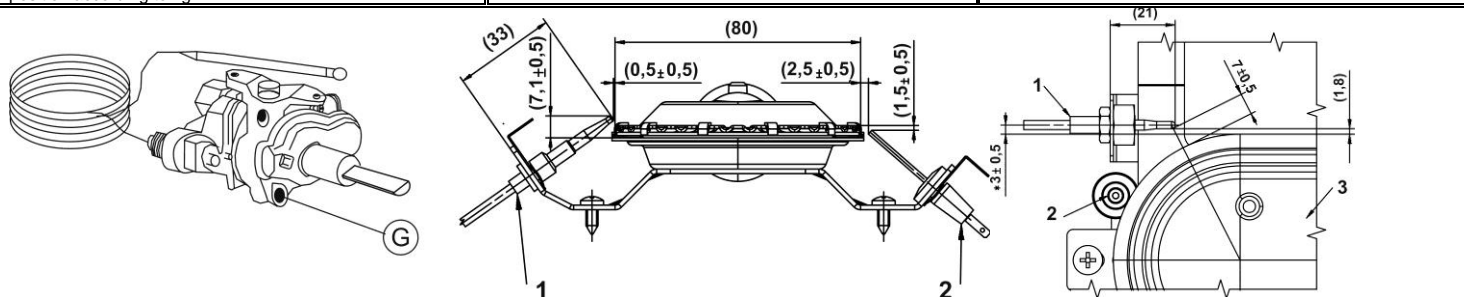
Егер плита пропан-бутанда жұмыс істесе, G бұрандасын тірекке дейін бұрап, және плитаның табиғи газда жұмыс істеуі барысында 1/2" және тіпті 3/4" айналымын тарқатып бұрап, алдын ала реттеуін орындаңыз.

Шүмек тұтқасын "МАКСИМАЛЬДІ ҚУАТҚА" орнатыңыз.

Шілтердің газын тұтатыңыз, есікшесін жабыңыз да, духовканы, шамамен, 15 минут қыздырыңыз.

Содан кейін шүмек тұтқасын «ШАҒЫН ЖАЛЫН» қалпына орнатыңыз және G бұрандамасымен тұлкілікті реттеуін орындаңыз.

Бұранданы оңға бұрау барысында жалын азаяды, ал солға бұрау барысында – ұлғаяды. Шілтер қуаты, егер жалынның ішкі конусы 3-тен 4 мм-ге дейінгі биіктікке жетсе, ал духовканың ортасындағы температурасы максимумды 160°C болса, дұрыс реттелген болып есептеледі.



Flame sensor position

1. Flame sensor
2. Electrode
3. Grill

Расположение датчика предохранителя пламени



1. датчик предохранителя пламени
2. электрода
3. гриль




Жалын сақтандырғышы датчигінің орналасуы:

1. Жалын сақтандырғышының датчигі
2. Электрод
3. Гриль

GRILL BURNER SETTINGS	РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ ГРИЛЯ	ГРИЛЬ ШІЛТЕРІН РЕТТЕУ
<p>PRIMARY AIR ADJUSTMENT</p> <p>To access the primary air adjusting screw (5), open or remove oven door and remove oven bottom (2). By unscrewing the adjusting screw the quantity of primary air is increase, by tightening it is reduced.</p>	<p>РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА ПОДСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА</p> <p>Отрегулировать количество подсосываемого воздуха можно с помощью регулировочного винта. Но прежде нужно открыть дверцу духовки (в случае необходимости, дверцу можно снять с петель). При отвинчивании регулировочного винта количество первичного подсосываемого воздуха увеличивается, при завинчивании - уменьшается. Положение винта (величину „X“) нужно установить в соответствии с таблицей.</p>	<p>СОРЫЛАТЫН АУАНЫҢ САНЫН РЕТТЕУ</p> <p>Сорылатын ауаның санын реттегіш бұрандасы арқылы реттеуге болады. Бірақ алдымен духовканың есікшесін ашып (қажет болған жағдайда, есікшесін ілмектен алу керек). Реттегіш бұрандасын бұрап алу барысында бастапқы сорылатын ауаның саны ұлғаяды, бұрап салу барысында – азаяды. Бұранданың қалпын („X“ мөлшері) кестеге сәйкес орнату керек.</p>
<p>CONVERSION TO ANOTHER TYPE OF GAS</p>	<p>ПЕРЕНАЛАДКА ПЛИТЫ НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА</p>	<p>ПЛИТАНЫ ГАЗДЫҢ БАСҚА ТҮРІНЕ ҚАЙТА РЕТТЕУ</p>
<p>Conversion of cooker to another type of gas can be performed only by qualified technician.</p> <p>Adhere to the following procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Change nozzles of all burners. • Adjust or change gas pressure regulator if installed. • Adjust oven burner primary air. • Adjust SAVING power position of hob burners. • Stick new gas setting label with relevant nozzle information. • To conduct this operation, make the appropriate entry in "The warranty card." 	<p>Переналадку плиты на другой вид газа может выполнить только специалист уполномоченной сервисной организации.</p> <p>При переналадке необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • замену форсунок всех горелок (см. таблицу), • регулировку минимальной потребляемой мощности всех горелок в позиции „МАЛОЕ ПЛАМЯ“, • наладку или, возможно, замену регулятора давления газа (если он вообще установлен на подводящем газопроводе), • первоначальный заводской типовой щиток заменить новым, поставляемым совместно с комплектом форсунок, • о проведении данной операции сделать соответствующие записи в "Гарантийном талоне". 	<p>Плитаны газдың басқа түріне қайта реттеуді тек уәкілетті сервистік ұйымының маманы орындай алады.</p> <p>Қайта реттеу барысында мыналарды орындау қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • барлық шілтерлердің бүріккіштерін ауыстыру (кестені қараңыз), • «ШАҒЫН ЖАЛЫН» тұғырында барлық шілтерлердің минималды тұтынатын қуатын реттеу, • газ қысымының реттегішін қайта реттеу немесе, мүмкін, ауыстыру (егер ол келтіруші газ құбырында орнатылған болса), • бастапқы зауыттық үлгі қалқаншасын бүріккіштер жиынтығымен бірге жеткізілетін жаңасымен ауыстыру, • осы операциялардың жүргізілгені туралы «Кепілдік талонында» тиісті жазбалар жасау.
<p>CONNECTION TO THE MAINS POWER</p>	<p>ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ</p>	<p>ПЛИТАЛАРҚЫҢ ЭЛЕКТРҚОСЫЛУЫ</p>
<p>The appliance is fitted with power cord plug for connection to the mains.</p> <p>Power socket to which the appliance is connected must be accessible at all times.</p> <p>Faulty power cord must be immediately replaced with a new one.</p>	<p>Прибор оснащен вилкой шнура для подключения к сети.</p> <p>Разъем питания, к которому подключен прибор должны быть доступны в любое время.</p> <p>Неисправный шнур питания должен быть немедленно заменен на новый.</p>	<p>Аспап желіге қосылуға арналған шнур айырымен жабдықталған.</p> <p>Аспап қосылып тұрған қоректену ажыратқышы кез келген уақытта қолжетімді болуы керек. Ақауланған қоректену шнұры дереу жаңасына ауыстырылуы керек.</p>
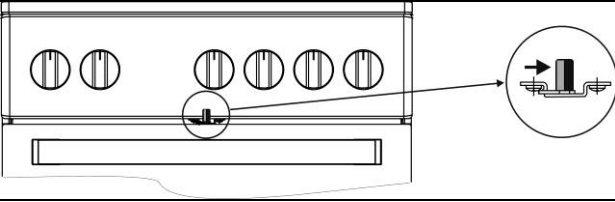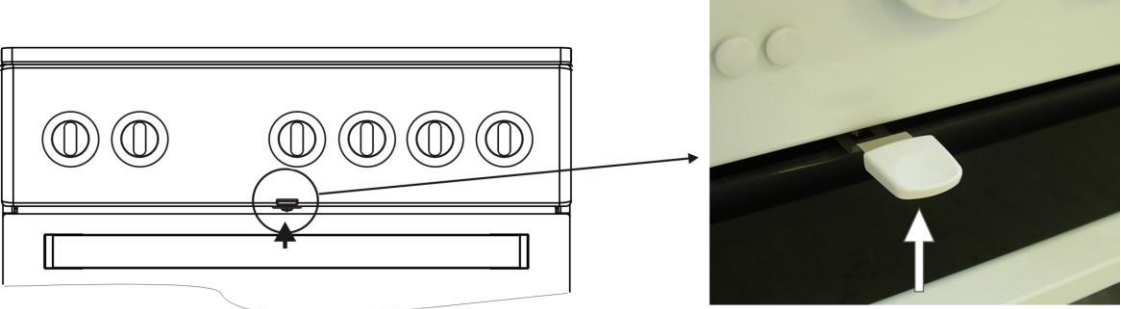
<p>CAUTION: Make sure that the power cord is installed in such way to avoid touching hot parts of the cooker (exhaust at the back side, bottom part of the hob). High temperature could cause damage to the insulation.</p>	<p>ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы электрический подводящий шнур не касался горячих частей плиты (труба отвода на задней стене плиты и нижняя часть варочного стола), при прикосновении к которым может произойти повреждение изоляции провода.</p>	<p>HAZAR AUDARYŪZ! Электр келтіруші шнұры плитаның ыстық бөліктеріне (плитаның артқы қабырғасындағы бұру түтігі және пісіру үстелінің төменгі бөлігі) жанаспағанын қадағалаңыз, оларға жанасу жағдайында сымның оқшаулануы ақаулануы мүмкін.</p>
<p>LEVELING THE APPLIANCE</p>	<p>РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛИТЫ</p>	<p>ПЛИТАНЫҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ</p>
<p>Cooker hob must be leveled in horizontal position by means of 4 leveling screws supplied with the appliance.</p>	<p>Установка плиты в горизонтальное положение или регулировка её по высоте выполняется с помощью 4-х регулировочных винтов, которые входят в комплект принадлежностей плиты.</p>	<p>Плитаны көлденең қалпына орнату немесе оны биіктігі бойынша реттеу плитаның керек-жарақтары жиынтығына кіретін 4 реттегіш бұрандасы көмегімен орындалады.</p>
<p>PROCEDURE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • open the drawer the range receptacle; • Tilt the cooker on one side; • Screw plastic screws into the bottom crossbar front and rear openings on one side; • Tilt the cooker on the opposite side and fix the screws into the openings on the other side; • Level the cooker using a screwdriver from the receptacle area, or by turning the leveling screw with a hexagon wrench; • The procedure is less complicated if performed by using leveling screws. 	<p>ПРОЦЕСС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • откройте ящик для хранения принадлежностей плиты, • плиту наклоните на одну сторону, • завинтите регулировочные винты в передние и задние отверстия перегородки на этой стороне, • плиту наклоните в противоположную сторону и подобным образом завинтите винты на другой стороне плиты, • плиту поставьте на место и отрегулируйте её горизонтальное положение с помощью отвёртки из пространства, откуда был вытасчен ящик для хранения принадлежностей плиты. 	<p>ПРОЦЕСС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плитаның керек-жарақтарын сақтауға арналған жәшікті ашыңыз, • плитаны бір жағына еңкейтіңіз, • реттегіш бұрандаларын осы жағындағы бөлгіштің алдыңғы және артқы саңылауларына бұрап тастаңыз, • плитаны қарсы жағына еңкейтіңіз де, сол тәрізді түрде бұрандаларды плитаның екінші жағына бұрап тастаңыз, • плитаны орнына қойыңыз да, плитаның керек-жарақтарын сақтауға арналған жәшікті алып шыққан кеңістіктен бұрайтын аспап көмегімен оны көлденең қалпына реттеңіз.
<p>NOTE: Leveling screws are unnecessary if the appliance height and horizontal position are acceptable.</p>	<p>ЗАМЕЧАНИЕ: Регулировка плиты по высоте не является обязательным условием и выполняется только в случае необходимости.</p>	<p>ЕСКЕРТУ: Плитаны биіктігі бойынша реттеу міндетті талап болып табылмайды және тек қажетті жағдайда орындалады.</p>

CHILD SAFETY LOCK G51106ABR, GI52125AS, GN51103ABR1, GIN52198AS	БЛОКИРОВКА ПРОТИВ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ G51106ABR, GI52125AS, GN51103ABR1, GIN52198AS	БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ҚҰРАЛЫ G51106ABR, GI52125AS, GN51103ABR1, GIN52198AS
<p>The oven of cooker is provided with a child safety lock preventing the opening of doors. The lock can be released with shifting to the right.</p>	<p>Печь духовки оснащена блокировкой против открывания дверей детьми. Блокировку можно снять сдвинув замок вправо.</p>	<p>Тұмшاپеш есіктерді ашуға жол бермейтін бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталған. Бекітпені оңға қарай қозғап ағытуға болады.</p>
		
CHILD SAFETY LOCK	БЛОКИРОВКА ПРОТИВ ОТКРЫВАНИЯ	БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ҚҰРАЛЫ
<p>The oven of cooker is provided with a child safety lock preventing the opening of doors.</p>	<p>Печь духовки оснащена блокировкой против открывания дверей детьми.</p>	<p>Тұмшاپеш есіктерді ашуға жол бермейтін бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталған.</p>
		
<p>NOTICE The manufacturer reserves the right to make minor changes in these instructions for use resulting from technological changes which have no impact on the functioning of the appliance.</p>	<p>ЗАМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право небольших изменений инструкции, происходящих из-за инновационных или технологических изменений, которые не влияют на функцию изделия.</p>	<p>ЕСКЕРТУ: өндiрушi бұйымның функциясына әсер етпейтiн инновациялық немесе технологиялық өзгерiстерден шығатын нұсқаулықтың аздаған өзгерiстерiнiң құқығын өзiне қалдырады.</p>

ACCESSORIES TO ORDER	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	АКСЕССУАРЛАРЫ (ҚОСЫМША ТАПСЫРЫС БЕРІЛЕДІ)	
Cover - glass - white	Крышка – стекло - белое	Қақпағы – шыны – ақ	SAP 496706
Cover – lacquered - white	Крышка – Окрашенные - белое	Қақпағы – Боялған - ақ	SAP 496705
			
SERIAL NUMBER X XX X XXXX X.....Year of production XX.....Week of the year X.....Purpose of usage of appliance XXXX.....Sequence of product in the week	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР X XX X XXXX X..... Год производства XX..... Неделья года производства X.....Цель использования продукта XXXX..... Порядковый номер продукта в партии, выпущенной за неделю	СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ X XX X XXXX X..... Өндірілген жылы XX..... Өндірілген жылының аптасы X..... Өнімді пайдалану мақсаты XXXX..... Аптадағы шығарылған партиясындағы өнімнің реттік нөмірі.	

	Burner Горелка Жанарғы	Small Малая Кіші	Medium Средняя Орташа	Rapid Большая Жылдам	Oven Духовка Тұмшापеш	Grill Грил Гриль
	Natural gas / Природный газ/ Табиғи газ G 20 – 1,3 кПа (G20-13мбар)					
	Nozzle diameter Диаметр форсунки (мм) Түтікше диаметрі (мм)	0,83	1,12	1,37	1,45	1,40
	Adjustment „X“ Установка „X“ (мм) Реттеу „X“ (мм)	-	-	-	8	7
GB RU KZ	Natural gas / Природный газ / Табиғи газ G 20 – 2,0 кПа (G20-20мбар)					
	Nozzle diameter Диаметр форсунки (мм) Түтікше диаметрі (мм)	0,77	1,01	1,22	1,30	1,25
	Adjustment „X“ Установка „X“ (мм) Реттеу „X“ (мм)	-	-	-	3	2
	Propane-butane / Пропан-бутан / Пропан-бутан G 30 – 3,0 кПа (G30-30мбар)					
	Nozzle diameter Диаметр форсунки (мм) Түтікше диаметрі (мм)	0,50	0,66	0,83	0,85	0,82
	Adjustment „X“ Установка „X“ (мм) Реттеу „X“ (мм)	-	-	-	6	3

GB	RU	КК			
Technical data	Технические данные	Техникалық деректері			
Gas cooker	Плита газовая	Газ плитасы	G51106A	GI52125A	GIN52198A
Dimensions: height / width / depth (mm)	Размеры плиты: высота / ширина / глубина (мм)	Плитаның көлемі: биіктігі / ені / тереңдігі (мм)	850 / 500 / 605		
Package dimensions: height/ width / depth (mm)	Размеры упаковки: Высота/ширина/ глубина (мм)	Ораудың көлемі: биіктігі / ені / тереңдігі (мм)	950 / 500 / 605		
Burner input power	Горелки	Шілтерлер			
Left front (kW)	левая передняя (малая) (кВт)	сол жақ алдыңғы (шағын) (кВт)	1,00	1,00	1,00
Left rear (kW)	левая задняя (средняя) (кВт)	сол жақ артқы (ортаншы) (кВт)	1,75	1,75	1,75
Right rear (kW)	правая задняя (большая) (кВт)	оң жақ артқы (үлкен) (кВт)	2,70	2,70	2,70
Right front (kW)	правая передняя (средняя) (кВт)	оң жақ алдыңғы (ортаншы) (кВт)	1,75	1,75	1,75
Oven	Духовка	Духовка			
Oven burner (kW)	Горелка духовки (кВт)	Духовканың шілтері (кВт)	3,30	3,30	3,30
Grill burner (kW)	Нагревательный элемент гриля (кВт)	Грильдің оттығы (кВт)		3,00	3,00
Oven light (W)	Освещение духовки (Вт)	Духовканың жарықтануы (Вт)	25	25	25
Electric ignitron (W)	Электррозжиг (Вт)	Электртұтатқыш (Вт)	2	2	2
Turnspit (W)	Гриль на поворотном вертеле (Вт)	Бұрылмалы істік (Вт)			4
Min. / max. oven temperature	Min./max. температура в духовке	Духовкадағы min./max. температурасы	150 / 260°C	150 / 260°C	150 / 260°C
Voltage (V)	Присоединение электрической сети (В)	Электр кернеуі (В)	230 ~	230 ~	230 ~
Total power input – gas (kW)	Мощность – газ (кВт)	Қуаты -газ (кВт)	10,5	10,5	10,5
Total power input – electric (W)	Мощность электрическая (Вт)	Қуаты – электр (Вт)	27	27	31
Gas type	Вид и давление газа	Газдың түрі мен қысымы – табиғи газ	ПРИРОДНЫЙ ГАЗ / ПРИРОДІЙ ГАЗ G20 – 1,3 кПа (G20-13мбар) G20 – 2,0 кПа (G20-20мбар) Устройство регулируется в зависимости значения на этикетке.		
Gas connection standard	Подключение газа	Санаты	ISO 228-1/ G ½		
Class / Category	Категория	Жалғануы	II 2H3B/P		

GB	RU	КК				
Technical data	Технические данные	техникалық деректері				
Gas cooker	Плита газовая	газ плитасы	GIN52160I	GN51103A1	GN51103A2	GIN52206A
Dimensions: height / width / depth (mm)	Размеры плиты: высота / ширина / глубина (мм)	Плитаның көлемі: биіктігі / ені / тереңдігі (мм)	850 / 500 / 605			
Package dimensions: height / width / depth (mm)	Размеры упаковки: Высота/ширина/ глубина (мм)	Ораудың көлемі: биіктігі / ені / тереңдігі (мм)	950 / 500 / 605			
Burner input power	Горелки	Шілтерлер				
Left front (kW)	левая передняя (малая) (кВт)	сол жақ алдыңғы (шағын) (кВт)	1,00	1,00	1,00	1,00
Left rear (kW)	левая задняя (средняя) (кВт)	сол жақ артқы (ортаншы) (кВт)	1,75	1,75	1,75	1,75
Right rear (kW)	правая задняя (большая) (кВт)	оң жақ артқы (үлкен) (кВт)	2,70	2,70	2,70	2,70
Right front (kW)	правая передняя (средняя) (кВт)	оң жақ алдыңғы (ортаншы) (кВт)	1,75	1,75	1,75	1,75
Oven	Духовка	Духовка				
Oven burner (kW)	Горелка духовки (кВт)	Духовканың шілтері (кВт)	3,30	3,30	3,30	3,30
Grill burner (kW)	Нагревательный элемент гриля (кВт)	Грильдің оттығы (кВт)	3,00			3,00
Oven light (W)	Освещение духовки (Вт)	Духовканың жарықтануы (Вт)	25	25	25	25
Electric ignitron (W)	Электророзжиг (Вт)	Электртұтатқыш (Вт)	2	2	2	2
Turnspit (W)	Гриль на поворотном вертеле (Вт)	Бұрыпмалы істік (Вт)	4			
Min. / max. oven temperature	Min./max. температура в духовке	Духовкадағы min./max. температурасы	150 / 260°C	150 / 260°C	150 / 260°C	150 / 260°C
Voltage (V)	Присоединение электрической сети (В)	Электр кернеуі (В)	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~
Total power input – gas (kW)	Мощность – газ (кВт)	Қуаты -газ (кВт)	10,5	10,5	10,5	10,5
Total power input – electric (W)	Мощность электрическая (Вт)	Қуаты – электр (Вт)	31	27	27	27
Gas type	Вид и давление газа	Газдың түрі мен қысымы – табиғи газ	ПРИРОДНЫЙ ГАЗ / ПРИРОДІЙ ГАЗ G20 – 1,3 кПа (G20-13мбар) G20 – 2,0 кПа (G20-20мбар) Устройство регулируется в зависимости значения на этикетке.			
Gas connection standard	Подключение газа	Санаты	ISO 228-1/ G ½			
Class / Category	Категория	Жалғануы	II 2H3B/P			




Accessories	Принадлежности	Керек-жарақтары	G51106A	GI52125A*	GIN52198A
Wire self	Решётка (шт.)	Тор (дана)	+	+	+
Backing try	Противень мелкий (шт.)	Қаңылтыр таба шағын (дана)	+	+	+
Grill pan	Противень глубокий (шт.)	Қаңылтыр таба терең (дана)		+	+
Grill accessories	Принадлежность гриля	Грильдің керек-жарақтары			+
Vzpour catch	Защитная пластина ручек кранов	Май жинайтын таба		+	+
Child safety lock	блокировка против открывания дверей	Бала қауіпсіздігінің құралы			+
Set of adjustable feet	Винты регулировочные для установки высоты плиты (комплект)	Плита биіктігін реттеуге арналған бұрандалар (жиынтығы)	+	+	+
Nozzle - propane-butane G30 - 30mbar	Комплект сопел для переналадки на пропан-бутан G 30 – 3,0 кПа	G 30 – 30 мбар пропан-бутанды қайта реттеуге арналған бүріккіштер жинағы	+	+	+
Nozzle - Natural gas G 20 – 20mbar (G20-13mbar)	Комплект сопел для переналадки на / природный газ G 20 – 20мбар (G20-13мбар)	G20 – 20 мбар (G20-13 мбар) қайта реттеуге арналған бүріккіштер жинағы	+	+	+
Grid for small bowl	Сетка для маленькой миске	Шағын ыдысқа арналған тор			
Telescopic rails	Телескопических направляющих	Телескопиялық ағыттаушылар		+	

* Cookers are equipped with new secure door hinges COMFORT. These special hinges guarantee very quiet and gentle closing of the oven door.

* Прибор оснащен дверными петлями типа «КОМФОРТ», эти петли обеспечивает тихое и мягкое закрытие дверки.

* Бұл құрылғының «COMFORT» топсалары бар, бұл топсалары есіктерді тыныш және жай жабуды қамтамасыз етеді.

Accessories	Принадлежности	Керек-жарақтары	GIN52160I	GN51103A1	GN51103A2	GIN52206A
Wire self	Решётка (шт.)	Тор (дана)	+	+	+	+
Backing try	Противень мелкий (шт.)	Қаңылтыр таба шағын (дана)	+	+	+	+
Grill pan	Противень глубокий (шт.)	Қаңылтыр таба терең (дана)	+	+	+	
Grill accessories	Принадлежность гриля	Грильдің керек-жарақтары	+			
Vzpour catch	Защитная пластина ручек кранов	Май жинайтын таба	+			+
Child safety lock	Блокировка против открывания дверей	Бала қауіпсіздігінің құралы				
Set of adjustable feet	Винты регулировочные для установки высоты плиты (комплект)	Плита биіктігін реттеуге арналған бұрандалар (жиынтығы)	+	+	+	+
Nozzle - propane-butane G30 - 30mbar	Комплект сопел для переналадки на пропан-бутан G 30 – 3,0 кПа	G 30 – 30 мбар пропан-бутанды қайта реттеуге арналған бүріккіштер жинағы	+	+	+	+
Nozzle - Natural gas G 20 – 20mbar (G20-13mbar)	Комплект сопел для переналадки на / природный газ G 20 – 20мбар (G20-13мбар)	G20 – 20 мбар (G20-13 мбар) қайта реттеуге арналған бүріккіштер жинағы	+	+	+	+
Grid for small bowl	Сетка для маленькой миске	Шағын ыдысқа арналған тор			+	
Telescopic rails	телескопических направляющих	Телескопиялық ағыттаушылар				

Lifetime – 10 years	Срок эксплуатации - 10 лет	Пайдалану мерзімі – 10 жыл
Does not contain harmful substances - RoHS	Не содержит вредных веществ - RoHS	Құрамында зиянды заттары жоқ - RoHS
Earthing sign 	Знак заземления 	Жерлендіру белгісі 

МОРА МОРАВИЯ с.р.о. Чешская Республика 783 66 Глубочки-Марианске Удоли, Надражни, 50

SAP 311757

Импортер: ООО «Горенье БТ» 119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

