

# BRAUN



**BT 5090**

**BT 5070**






**BT 5050**





**BT 5030**

**BT 5010**

Type 5417, 5418

[www.braun.com](http://www.braun.com)

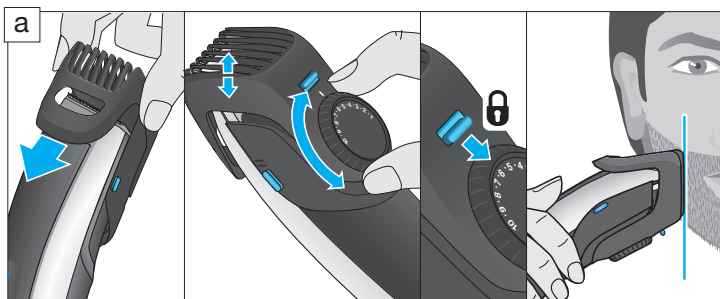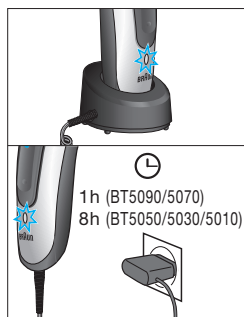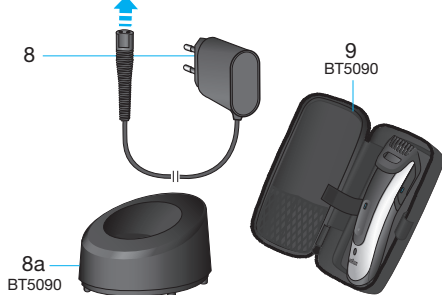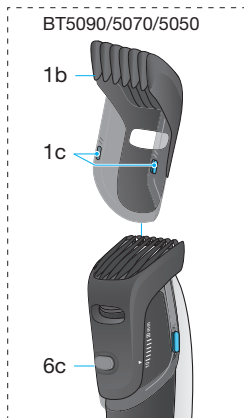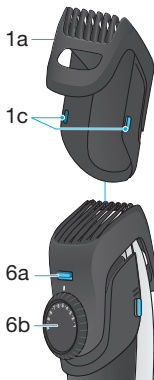

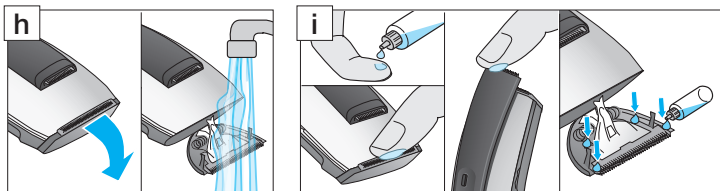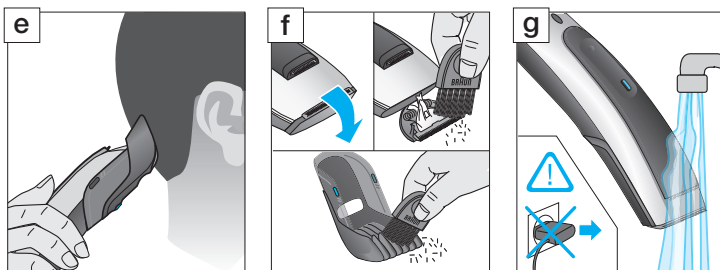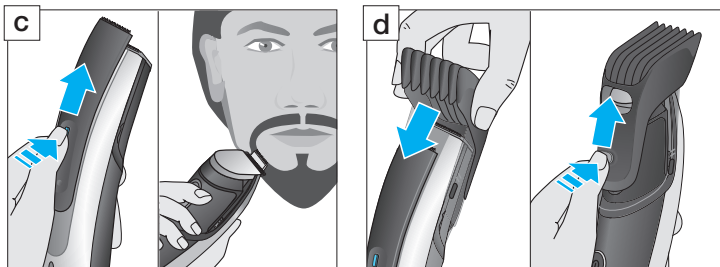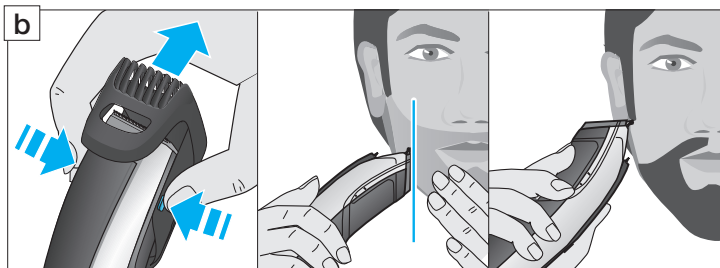

## Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, Вы высоко оцените наше новое изделие под маркой Braun.

Пожалуйста, перед использованием внимательно и полностью изучите настоящее руководство по эксплуатации и содержащуюся в нем информацию о безопасном использовании изделия. Сохраните руководство для дальнейшего использования.


### Внимание



Данный прибор можно чистить под проточной водой.

Перед чисткой прибора в проточной воде отсоедините его от электросети.

Данный прибор оборудован специальным шнуром со встроенным источником электропитания, подающим низкое напряжение. Не меняйте и не ремонтируйте самостоятельно какие-либо его части. В противном случае вы подвергаете себя риску поражения электрическим током. Используйте только сетевой адаптер низкого напряжения, поставляемый вместе с прибором.

Если на устройстве имеется маркировка -С 491, то его можно использовать с любым шнуром сетевого адаптера Braun, маркированным 491-XXXX.

Никогда не используйте прибор с поврежденными триммерами или шнуром питания.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут производить чистку и осуществлять пользовательское техническое обслуживание, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.

### Масленка

Храните масленку в недоступном для детей месте. Не допускайте попадания масла внутрь и в глаза. Не использовать в пищу. Пустую масленку следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательства.

## Описание и Комплектность

- 1a Гребень для точного моделирования бороды и коротких волос
- 1b Насадка для стрижки волос \*
- 1c Фиксаторы для насадок
- 2 Широкий триммер (32 мм)
- 3 Узкий триммер (16 мм) \*
- 4 Фиксатор узкого триммера \*
- 5 Световой индикатор
- 6a Фиксатор гребня для точного моделирования бороды и коротких волос
- 6b Переключатель длины гребня для точного моделирования бороды и коротких волос
- 6с Переключатель длины гребня для подстригания волос на голове
- 7 Выключатель питания
- 8 Комплект проводов (могут отличаться по внешнему виду от изображения)
- 8a Подставка для зарядки \*
- 9 Чехол \*

\* входит в комплект только некоторых моделей

## Зарядка

Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды при зарядке бритвы – от 5 °С до 35 °С. При крайне высоких и крайне низких температурах аккумулятор бритвы может полностью или частично утратить работоспособность. Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды во время процедуры подстригания волос является 15 °С - 35 °С. Не подвергайте прибор воздействию температур выше 50 °С в течение длительных периодов времени.

- Поместите выключенный прибор в подставку для зарядки или подключите прибор к розетке с помощью шнура.
- При первой зарядке или при зарядке прибора после длительного периода хранения зарядку следует осуществлять непрерывно в течение 4 часов (BT 5050/5030/5010: 8 часов).
- После полной зарядки прибора разрядите его в процессе обычной эксплуатации. После этого снова полностью зарядите его. Последующие зарядки будут занимать не более 1 часа.
- При полной зарядке аккумулятора прибор сможет работать до 50 минут. Данный показатель может варьироваться в зависимости от характеристик постригаемого волосяного покрова.
- Максимальная емкость аккумулятора будет достигнута только после нескольких циклов зарядки/разрядки.

## Световой индикатор (5)

### BT 5090/5070

- Световой индикатор показывает состояние аккумулятора.
- В процессе зарядки аккумулятора индикатор будет мигать зеленым светом. При полной зарядке аккумулятора индикатор будет непрерывно гореть зеленым светом, но при условии, что прибор будет присоединен к электрической розетке.
- При использовании прибора в беспроводном режиме световой индикатор будет мигать зеленым светом.
- При низком заряде аккумулятора световой индикатор будет мигать красным светом. В этом случае вам будет необходимо закончить процедуру стрижки как можно быстрее.

### BT 5050/5030/5010

- Индикатор заряда аккумулятора (5) показывает, что прибор заряжается. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор гаснет.

## Насадки (1a, 1b)

- Насадки можно снять, нажав большим и указательным пальцами на соответствующие фиксаторы (1c).

## Корректировка бороды

- Установите гребень для точного моделирования бороды (1a) на выключенный заранее прибор (a)
- Убедитесь, что фиксатор (6a) находится в верхнем положении, и установите переключатель (6b) на желаемую длину. Гребень для бороды скользит автоматически вверх или вниз (возможные параметры настройки длины 1-10 мм с шагом в 0,5 мм)
- Для фиксации гребня на желаемой длине установите фиксатор (6a) в нижнее положение. Переключатель длины зафиксирован.
- Рекомендуется начинать с максимальной длины, затем уменьшать ее до тех пор, пока не будет достигнута желаемая длина волос.
- Включите прибор (7). Удерживая насадку угловой кромкой к бороде, проведите триммер против роста волос.
- Во избежание забивания насадки состриженными волосами регулярно очищайте ее при помощи специальной щетки.

## Корректировка контуров / Стайлинг

- Широкий триммер (2) ровно срезает и подравнивает большие участки роста волос. Идеально подходит для придания необходимой

- формы бакенбардам, усам и коротким бородкам. Снимите насадку. Натянув кожу, направляйте широкий триммер против роста волос (b).
- **Узкий триммер (3)** позволяет делать четкие линии. Является идеальным средством для формирования контуров волосяного покрова. Для использования узкого триммера нажмите на фиксатор (4) и сдвиньте его вверх (с).

## Стрижка волос

Волосы должны быть чистыми, расчесанными и сухими.

- Установите насадку для стрижки волос (1b), при этом прибор должен быть выключен.
- Нажмите на переключатель выбора длины (6с) и передвиньте гребень на желаемую длину (возможные параметры настройки длины 10 - 20 мм с шагом в 2 мм)
- Если вы не привыкли к стрижке волос с помощью триммера, начинайте стрижку с максимальной длины, затем уменьшайте ее во избежание нежелательного срезания большей длины волос. Если вам необходимо состричь волосы короче 10 мм, мы рекомендуем сначала состричь их при помощи насадки для стрижки волос (1b) до длины 10 мм, а затем сменить ее на насадку для стрижки бороды и состричь волосы на необходимую длину.
- Для оптимального результата стрижки движения должны быть мягкими и плавными.
- В промежутках между проходками стряхивайте или сдувайте состриженные волосы. При большом скоплении волос в насадке снимите и очистите ее.

## Чистка и уход

Регулярная чистка прибора продлит срок его службы и позволит достигнуть максимальной эффективности в процессе его эксплуатации.

### Чистка щеткой

- Выключите прибор. Откройте широкий триммер, нажав на него большим пальцем с лицевой стороны. Он открывается примерно на 45°, и также может быть полностью отсоединен от прибора (h).
- Очистите щеткой триммеры и пространство позади широкого триммера (внутри корпуса).

### Промывка водой

- Выключите прибор и промойте головку и триммеры теплой проточной водой. Прибор можно также промывать с открытым широким триммером.

- Дайте прибору просохнуть, открыв при этом широкий триммер.

## Продлите срок службы прибора

Для поддержания режущей системы в хорошем состоянии смазывайте ее легким машинным маслом после каждого использования (i).

## Сохранение емкости аккумуляторов

Для поддержания максимальной емкости аккумуляторов прибор необходимо полностью разряжать (в процессе стрижки/корректировки) примерно через каждые 6 месяцев. После таких разрядок прибор следует полностью заряжать.

## Утилизация

Содержит аккумуляторы и/или подлежащие переработке электронные отходы. Использованное устройство не должно выбрасываться с общими отходами или мусором. Пожалуйста, утилизируйте их через центр обслуживания Braun или через соответствующий специализированный пункт сбора (при наличии в вашем регионе).



Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

Электротехнические характеристики указаны на комплекте проводов.

# EAJ

**Электрический триммер Braun VT5090 тип 5417 с подставкой для зарядки тип 5421 и с сетевым блоком питания тип 5690**

**Электрический триммер Braun VT5070 тип 5417 с сетевым блоком питания тип 5690**

**Электрический триммер Braun VT5050/VT5030/VT5010 тип 5418 с сетевым блоком питания тип 5690**

100-240 Вольт, 50-60 Герц, 6 Ватт

Сделано в Китае для БРАУН ГмбХ, Германия,

Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, Germany.

**RU:** Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20.



**ВУ:** Импортер: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3. Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.

Пожалуйста, утилизируйте использованный продукт в соответствии с законодательством РФ.



По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 2020.

Дата производства указана в виде 3-х значного кода на изделии под режущим блоком: первая цифра = последняя цифра года, последующие 2 цифры = порядковый номер недели года производства. Например, код «345» означает, что продукт произведен в 45-ю неделю 2013 года.

Гарантийный срок/Срок службы 2 года.

### **Гарантийные обязательства Braun.**

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где изделие распространяется самой фирмой Braun или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ бритвенных сеток ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производится не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали Braun. В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания Braun.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию.

### **Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от протекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта.

Требуется проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Braun по телефону 8-800-200-20-20 (звонок из России бесплатный)